

TURVAVALOKESKUS

Asennus- ja huolto-ohje **TKT68C TAPSA CONTROL**



 **TEKNOWARE[®]**

Lahti | Finland

SISÄLLYSLUETTELO:

1. Turvallisuusohjeita	4
2. Pakkauksen sisältö ja varastointi	4
2.1 Pakkauksen sisältö	4
2.2 Varastointi	4
3. Tuotteen kuvaus	5
3.1 Valmistaja	5
3.2 Sanasto	5
3.3 Tyyppi	5
3.4 Kirjainmerkintöjen selitykset (aikaisemmat mallit)	5
3.5 Lisävarusteet	5
3.6 Yleiskuvaus	6
3.7 Tekniset tiedot	7
3.8 Direktiivit ja standardit	8
4. Toimintojen kuvaus	9
4.1 Keskuksen tarkoitus	9
4.2 Ryhmälähdöt	9
4.3 Valaisinryhmäkortin asetukset	9
4.4 Lähtöryhmien rinnankytkentä	9
4.5 Valvontaosa	9
4.5.1 Oletusasetuksen mukainen valaisinkohtaisen valvonnan valaisintesti	10
4.5.2 Oletusasetuksen mukainen ryhmäkohtaisen valvonnan valaisintesti	10
4.6 Keskuksen toiminta	11
4.7 Normaalityla	11
4.8 Keskuksen etupaneeli	12
4.9 Control-osan näytön merkkivalot ja valikkoasetukset	14
4.10 Etupaneelin valvonta-osan testitoiminnot ja hälytykset	20
4.11 Painikkeet	22
5. Suunnittelu ja käyttöönotto	23
5.1 Järjestelmän suunnittelu	23
5.1.1 Valaisinkohtainen osoitteellinen valvonta	23
5.1.2 Ryhmäkohtainen valvonta	23
5.2 Järjestelmän asentaminen	23
5.2.1 Osien asettelu	25
5.2.2 Ryhmien kytkennät rinnankytkennässä	26
5.2.3 DIP-kytkimen asetukset valaisinryhmäkorteilla	27
5.3 Käyttöönotto	28
5.3.1 Latausvirran asettaminen	28
5.3.2 Akkujen pakotettu lataus	29
5.3.3 Valaisinryhmien tarkistus yksi kerrallaan	29

5.3.4 Konfigurointi.....	29
6. Huolto ja kunnossapito.....	30
6.1 Akkujen vaihtaminen.....	30
7. Käytöstä poistaminen ja hävittäminen.....	31
8. Lisäoptiot.....	31
8.1 Nestekidenäytön TST6832 toiminnot	31
8.1.1 Painikkeiden toiminnot	31
8.1.2 Nestekidenäytön sisältö	32
8.1.3 Nestekidenäytön valikkorakenne	32
8.1.4 Testihistoria	32
8.1.5 Akkutestihistoria	33
8.1.6 Vikaloki	34
8.1.7 Asetukset.....	35
8.1.8 Ulkoinen USB-liitäntä	35
8.2 Tulostin.....	36
8.2.1 Tulostimen kielen valinta	36
8.2.2 Testiraporttien tulostaminen	36
LIITE 1: Raportin ulkoasu	37
LIITE 2: Mekaaniset mitat	39
LIITE 3: Akkujen kytkentä	40
LIITE 4: Piirikaavio, jossa yksivaihesyöttö ja BCM-liitäntä.....	41
LIITE 5: Piirikaavio F-mallin keskuksille, joissa kolmivaihesyöttö	51
LIITE 6: Keskuksen pääkaavio, yksivaihesyöttö	61
LIITE 7: Keskuksen pääkaavio, kolmivaihesyöttö.....	62
LIITE 8: Valikkovaihtoehdot.....	63

Copyright 2013 Teknoware Oy

Tämän asennus- ja käyttöohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman julkaisijan kirjallista lupaa. Julkaisija on kaikin tavoin varmistunut tämän ohjeen sisältämien tietojen oikeellisuudesta, mutta ei vastaa mahdollisten virheiden tai puutteiden seurauksena aiheutuvista vahingoista. Oikeus ohjeen ja laitteen rakennemuutoksiin pidätetään.

1. Turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet ennen tuotteen asentamista ja huoltoa.

Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja, joita on noudatettava keskuksen sekä akkujen asennuksen ja huollon aikana. Vain henkilöt, joilla on tarvittavat sähköalan oikeudet ja pätevyydet, saavat asentaa laitteen ja huoltaa sitä.

Lisäksi keskuksen asennuksessa tulee noudattaa paikallisia rakennus- ja sähköasennusmääräyksiä laitteen sijoittamisesta.

Akkujen asennuksessa on noudatettava voimassa olevia säädöksiä.



VAROITUS

Lähtöryhmissä ja keskuksen sisällä on aina vaarallinen jännitetaso, jos keskus on kytketty päälle. Pääkytkimen kääntäminen 0-asentoon ei tee keskusta jännitteettömäksi. Keskuksen tai akkukotelon kannen avaamisen saa tehdä vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö.

Ennen huoltoa tai korjausta tulee laite tehdä jännitteettömäksi. Irrottamalla akkusulakkeet ja kääntämällä pääkytkin 0-asentoon saadaan keskus jännitteettömäksi.

2. Pakkauksen sisältö ja varastointi

2.1 Pakkauksen sisältö

Pakkaus sisältää TKT68XXCxxxx-sarjan keskuksen.

- Suojaa pakkaus sateelta.
- Älä laita mitään pakkauksen päälle.

HUOMAUTUS: Pakkaus voi sisältää suljettuja liiyyakkuja, jotka sisältävät suuria energiamääriä ja jotka saattavat mennä oikosulkuun vääränlaisissa varastointiolosuhteissa. Ota tämä huomioon varastoidessasi pakkausta.

2.2 Varastointi

Jos keskusta ja akkuja ei asenneta välittömästi, pitää huomioida seuraavat asiat:

- Keskus pitää varastoida suojattuna kosteudelta
- Keskuksen ja akkujen suositeltava säilytyslämpötila on +10...+30°C
- Jos akkuja varastoidaan pitkään, niitä on ladattava uudelleen kuuden kuukauden välein vähintään 12 tuntia kerrallaan.

3. Tuotteen kuvaus

3.1 Valmistaja

Teknoware Oy
Ilmarisentie 8
15200 Lahti
<http://www.teknoware.fi/>

3.2 Sanasto

Käsite	Selitys
Control	Automaattinen testaus ja valvonta
Jatkuvatoiminen	On jatkuvasti päällä
Ajoittain toimiva	Toimii vain jännitekatkosten aikana

3.3 Tyyppi

Malli	Ryhmien enimmäismäärä	Syöttöjännite
TKT6808C(N)xx	8	1~ 230 VAC, 50/60 Hz
TKT6816C(N)xx	16	1~ 230 VAC, 50/60 Hz
TKT6824C(N)xx	24	1~ 230 VAC, 50/60 Hz
TKT6808C(N)xxF	8	3~ N/PE 400/230 VAC, 50/60Hz
TKT6816C(N)xxF	16	3~ N/PE 400/230 VAC, 50/60Hz
TKT6824C(N)xxF	24	3~ N/PE 400/230 VAC, 50/60Hz

3.4 Kirjainmerkintöjen selitykset (aikaisemmat mallit)

Kirjain	Selitys
F	Kolmivaihesyöttö
C	Control-toiminto
CD	Control-ja tulostin
CL	Control ja nestekidenäyttö
CO	Controlja LON-liittymä
CDL	Control, tulostin ja nestekidenäyttö
CLO	Control, nestekidenäyttö ja LON-liittymä
N	NiCd-akkujen lataus

3.5 Lisävarusteet

Lisätietoja lisävarusteista löytyy kappaleesta 8. *Lisäoptiot.*

TST6831	Integroitu tulostin
TST6832	Nestekidenäyttömoduuli
TST6822	LON-liittymä
TST6801	BACnet-liittymä
TST6821	ACM-liittymä
TST6824	Web server liitäntä
TST1811D	BCM-liittymä
XWT6871	ryhmien kytkinohjaus, MODE-lenkit 5–8, TK6808C-keskusta varten
XWT6872	ryhmien kytkinohjaus, MODE-lenkit 13–16, TK6816C-keskusta varten
XWT6873	ryhmien kytkinohjaus, MODE-linkit 21–24, TK6824C-keskusta varten
TST6851	Osoitteellinen IC-yksikkö malliin TKT6808C
TST6852	Osoitteellinen IC-yksikkö malliin TKT6816C
TST6853	Osoitteellinen IC-yksikkö malliin TKT6824C

3.6 Yleiskuvaus

TKT68xx(N)Cxx-keskus on suunniteltu ja valmistettu standardien EN 50171 ja soveltuvin osin EN 60439-1 mukaisesti.

Normaalitilanteessa keskus toimii 230 VAC sähköverkosta, ylläpitää akun varaustasoa ja syöttää 230 voltin vaihtojännitettä jatkuvatoimisiin turvalaryhmiin. Jos verkkojännite katkeaa tai laskee 180 voltin alapuolelle, keskus siirtyy käyttämään akkujännitettä. Tällöin kaikkiin turvalaistusrhyimiin (ajoittain ja jatkuvatoimisiin) kytkeytyy 220 VDC jännite. Akkusyöttö toimii niin kauan kuin verkkojännite on poissa tai akkujännite on alentunut syväpurkausrajalle (173 V).

Edellä mainittujen vakio toimintojen lisäksi keskus sisältää myös seuraavat valvonta-, testaus- ja raportointitoiminnot tai optiot:

- valaisimien testaus joko osoitteellisella valvonnalla tai ryhmän virran mittauksella ja testaa akkujen kunnon
- suorittaa kuukausittaisen valaisimien ja keskuksen testauksen automaattisesti
- akun kapasiteetin testaus
- viallisen valaisimen ilmaisu merkkivalolla ja ryhmän numeron avulla käytettäessä valaisimien osoitteellista valvontaa
- viallisen valaisinryhmän ilmaisu merkkivalojen ja ryhmänumeron avulla ryhmäkohtaisessa valvonnassa
- lyhyt toimintatesti, joka voidaan asettaa tapahtumaan 1–7 päivän välein
- akkutesti kuuden kuukauden välein 4.1. ja 4.7. kello 0:00
- testit voidaan käynnistää myös manuaalisesti
- testitulosten raportointi TKT68xxCD(L)-mallien tulostimella tai valinnaisella integroidulla tulostimella TST6831 (= lokikirja)
- nestekidenäyttö TST6832 (lisävaruste)
- raportti, joka ilmaisee testipäivämäärän, mahdolliset vialliset valaisimet, testin keston sekä akun tilan
- keskitetyn valvonnan liittymävaihtoehdot.

Keskus ei asennuksen ja käyttöönoton jälkeen vaadi muita säännöllisiä käyttäjän toimia kuin vasemman reunan pylvään merkkivalojen tilan tarkistuksen säännöllisin väliajoin tai keskuksen tilan seurannan etävalvonnan kautta.

Valaisimet eivät tarvitse erillisiä tiedonsiirtokaapeleita, sillä valaisimien valvonta tehdään ryhmäkaapeleiden kautta.

Järjestelmä on itseoppiva, ja valaisimia voidaan helposti lisätä tai poistaa myös jälkikäteen.

Keskuksen voi asettaa joko valaisimien osoitteelliseen valvontaan tai ryhmäkohtaiseen valvontaan. Valaisimien osoitteellisessa valvonnassa valaisimet tulee varustaa Teknowaren osoiteyksiköllä ja/ tai K-mallin valaisimilla. Kaikki Teknowaren valaisimet, joiden tyyppikoodi päättyy kirjaimen **K**, on varustettu tällä ominaisuudella.

Keskuksen lyijyakut (18 kpl) tai nikkelikadmiumakut (180 kpl) edellyttävät aina erillistä akkukoteloja ja akkukaapeleita.

Kaikki keskuksen käyttöön liittyvät toiminnot voidaan toteuttaa käyttämällä sen ohjauspaneelia, joka sisältää myös laitteen tilan ilmaisevat merkkivalot. Paneelin toiminnot kuvataan kappaleessa 4.6 *Keskuksen toiminta*.

3.7 Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä:	230–264 VAC, 50–60Hz, 1~ tai (F-malleissa) 3~ N/PE 400/230 VAC, 50/60Hz	
Kotelo:	IP20	
Lähtöjännite:	Verkkoliitäntä: 230–264 VAC, akkukäyttö: 216 VDC	
Akkujännite:	216 VDC	
Akun latautumisaika:	12 h (80 %)	
Akut enintään:	18 x 65 Ah	
Ottoteho TKT6808C(N)xxx:	3 680 VA	
Ottoteho TKT6808CFxxx:	3 900 VA	
Ottoteho TKT6816C(N)xxx:	3 680 VA	
Ottoteho TKT6816CFxxx:	6 700 VA	
Ottoteho TKT6824C(N)xxx:	3 680 VA	
Ottoteho TKT6824CFxxx:	9 500 VA	
Ympäristön lämpötila:	+10 – 50 °C	
Syöttösulake:	Yksivaiheinen johdonsuoja-automaatti, 16 A, C-käyrä tai (F-malleissa) kolmivaiheinen johdonsuoja-automaatti, 16 A, C-käyrä	
Ryhmäsulakkeet:	5 x 20 mm:n hiekkatäytteinen lasiputkisulake 2,5 A	
Lähtöliittimet	maksimi johdin enintään 4 mm ²	
Vaadittava oikosulkuvirta ryhmäjohtossa 2,5A sulakkeelle 0,4s laukaisujalla:		
		10A
Akkusulake, TKT6808Cxxx:	2 x 16 A:n tulppasulake S 16 A / 250 V, Neozed	
Akkusulake, TKT6824Cxxx:	2 x 35 A:n tulppasulake S 36 A / 250 V, Neozed	
Akkusulake, TKT6824Cxxx:	2 x 35 A:n tulppasulake S 36 A / 250 V, Neozed	
Latauspiirin sulakkeet:	5 x 20 mm:n lasiputkisulake 6,3 A	
Keskuksen asetuksien akkuvarmennus:	Akkutyyppi: Teknoware XWT9001 Toiminta-aika: väh. 12 tuntia (48 tunnin latausajalla)	
Keskuksen tyyppi	Ryhmälähdöt	Kokonaiskuormitettavuus akkukäytöllä 1h ja 3h toiminta-ajalla
TKT6808C(N)xxx	1x (8x350W/ 4x700W/2x1400W) tai 1,6A ryhmä Maksimi 2580VA	1h 2580 W 18x38Ah 3h 2580 W 18x65Ah
TKT6808C(N)xxxF	1x (8x350W/ 4x700W/2x1400W) tai 1,6A ryhmä Maksimi 2800VA	1h 2580 W 18x38Ah 3h 2800 W 18x65Ah
TKT6816C(N)xxx	2x (8x350W/ 4x700W/2x1400W) tai 1,6A ryhmä Maksimi 2580VA	1h 5600 W 18x65Ah 3h 3340 W 18x65Ah
TKT6816C(N)xxxF	2x (8x350W/ 4x700W/2x1400W) tai 1,6A ryhmä Maksimi 5600VA	1h 5600 W 18x65Ah 3h 3340 W 18x65Ah
TKT6824C(N)xxx	3x (8x350W/ 4x700W/2x1400W) tai 1,6A ryhmä Maksimi 2580VA	1h 6000 W 18x65Ah 3h 3340 W 18x65Ah
TKT6824C(N)xxxF	3x (8x350W/ 4x700W/2x1400W) tai 1,6A ryhmä Maksimi 8400VA	1h 6000 W 18x65Ah 3h 3340 W 18x65Ah

Keskuksen tuloliittimessä on verkkosulake F1 ja akkupiireissä sulakkeet F2 ja F3. Lähtöpiirien sulakkeet ovat lähtöliittimissä 1–24/ X1–X3.

Lisätietoja sulakkeista ja kytkimistä on kappaleessa 5.2.1 *Osien asettelu*.

Keskuksen latausjärjestelmä on varustettu akun latausjännitteen lämpötilakompensoinnilla, joka on noin $0,06 \text{ V} / ^\circ\text{C}$ ($5 \text{ mV} / ^\circ\text{C/kenno}$).

HUOMAUTUS: Keskuksen kanssa käytettävien valaisimien tulee soveltua sekä vaihto- että tasajännitteelle.

3.8 Direktiivit ja standardit

Keskus on suunniteltu ja valmistettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaisesti:

Laatu:	ISO 9001:2008	(sertifioitu laatujärjestelmä)
Ympäristö:	ISO 14001:2004	(sertifioitu ympäristöjärjestelmä)
Sähköturvallisuus:	2006/95/EY	Pienjännitedirektiivi
Laitestandardi:	EN 50171:2001	Central power supply systems
	EN 50272-2:2001	Akkujen ja akkuasennusten turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Paikalliset
	EN 60439-1 + A1:2005	Jakokeskukset. Osa 1: Tyypitettujen ja osittain tyypitettujen keskusten vaatimukset.
	IEC 62034:2006	Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting
	EN 60439-2:2005	Jakokeskukset. Osa 2: Tyypitettujen keskusten vaatimukset.
Sähkömagneettinen yhteensopivuus:	2004/108/EY	EMC-direktiivi
	EN 61000-6-3:2001	Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 6-3: Generic standard- Emission standard for residential, commercial and light industrial environments.
	EN 61000-6-2:2005	Electromagnetic compatibility (EMC)-Part 6-2: Generic standards- Immunity for industrial environments

4. Toimintojen kuvaus

4.1 Keskuksen tarkoitus

Normaalitilanteessa keskuksen tarkoituksena on

- verkkojännitteen seuranta
- akun lataustason ylläpito
- tehonsyöttö jatkuvatoimisiin turvavalaisimiin.

Verkkojännitteen katketessa tai laskiessa alle noin 180 V:n keskus syöttää akkujännitettä jatkuvatoimisiin ja ajoittain toimiviin turvavaloryhmiin.

Keskus sisältää myös toiminnot valaisimien ja akkujen tilojen valvontaan ja testaukseen.

4.2 Ryhmälähdöt

Valaisinryhmien lähtöliitännät voidaan asettaa jatkuvatoimiseen tai ajoittain toimivaan tilaan valaisinryhmäkortilta. Lisätietoja on kappaleessa 5.1.2 *Ryhmäkohtainen valvonta*.

4.3 Valaisinryhmäkortin asetukset

Keskuksessa on 1–3 valaisinryhmäkorttia, joissa kussakin on kahdeksan lähtöryhmää. Ryhmäkorteissa on DIP-kytkin, joka määrittää ryhmäkortin ominaisuudet. DIP-kytkimillä on seuraavat toiminnot:

- DIP-kytkimet 1–3 määrittävät ryhmäkortin sisäisen osoitteen. (tehdasasetus)
- DIP-kytkin 4 määrittää, käyttääkö ryhmäkortti osoitteellista vai ryhmäkohtaista valvontaa. Tehdasasetus on OFF-asento joka määrittää, että ryhmäkortti käyttää osoitteellista valvontaa.
- DIP-kytkimiä 5 ja 6 käytetään, kun lähtöryhmien rinnankytkentä on käytössä.

Tietoja valaisinryhmäkorttien DIP-kytkinten asetuksista löytyy kappaleesta 5.2.3 *DIP-kytkimen asetukset valaisinryhmäkorteilla*

4.4 Lähtöryhmien rinnankytkentä

Lähtöryhmät voidaan kytkeä rinnan, jolloin saadaan käyttöön suurempi lähtöteho ryhmissä yhdellä valaisinryhmäkortilla.

- Tehdasasetuksena saadaan 8x350 W lähtöteho.
- Kaksi ryhmää rinnankytkettynä saadaan 4x 700W lähtöteho.
- Neljä ryhmää rinnankytkettynä saadaan 2x 1400W lähtöteho.

Lisätietoja lähtöryhmien rinnankytkennästä löytyy kappaleesta 5.2.2 *Ryhmien kytkennät rinnankytkennässä*.

HUOMAUTUS: Rinnankytkentöjä käytettäessä lähtöryhmien liittimien numerointi muuttuu. Rinnankytkentää käytettäessä pitää ryhmälähtöjen numerointi muuttaa vastaamaan kytkettyjen ryhmien määrää.

4.5 Valvontaosa

Keskus voi toimia kolmella eri toimintaperiaatteella, osoitteellisella valaisinkohtaisella valvonnalla, ryhmäkohtaisella valvonnalla tai näiden molempien yhdistelmällä.

Tämä valinta tehdään ryhmäkortin DIP kytkimellä 4. Katso lisätietoja kappaleesta 5.2.3 *DIP-kytkimen asetukset valaisinryhmäkorteilla* Samassa keskuksessa voi olla asetettuna myös valaisinkohtainen valvonta ja ryhmävalvonta eri ryhmäkorteille. 8 ryhmää valaisinkohtaisella valvonnalla ja 8 ryhmää ryhmävalvonnalla jne.

Valaisinkohtaisella valvonnalla jokaisella valaisimella on yksilöllinen osoite. Valaisimia yhdessä ryhmässä voi olla 1...32 kpl. Valaisimissa on LOW pienet ja HIGH isot osoitteet 1-16. High 2 osoite valaisimessa tarkoittaa keskuksessa osoitetta 18. Nämä pienet ja isot osoitteet näkyvät keskuksessa L= pienet 1-16 ja H= isot 1-16 osoitteina. Keskus tarkistaa kunkin valaisimen toiminnan erikseen ja indikoi tuloksen valaisinkohtaisesti.

Ryhmäkohtaisella valvonnalla mitataan ryhmän ottamaa virtaa. Virran muutoksesta päätellään ryhmässä mahdollisesti oleva vika. Valaisinten määrällä ei ole rajaa kunhan ryhmäteho ei ylitä 350W tai 1,6 A. Huomioi että ryhmävalvonta ei anna valaisinkohtaista tietoa. Vikailmoituksen raja-arvo on muutettavissa asetusten kautta (1-31)= +/- 10...310mA. Tehdasasetus on 16= +/- 160mA.

HUOMAUTUS: Rinnankytkennässä arvot kerrotaan rinnankytkettyjen ryhmien määrällä: 700 W = 2x tai 1 400 W = 4x.

HUOMAUTUS! Jos ryhmävalvonnan virtarajoja muutetaan konfiguroidussa keskuksessa, menee keskus konfiguroimattomaan tilaan ja keskus pitää konfiguroida uudelleen.

Merkkivalojen ja painikkeiden kuvaukset ovat kappaleissa 4.9 *Control-osan näytön merkkivalot ja valikkoasetukset* ja 4.11 *Painikkeet*

4.5.1 Oletusasetuksen mukainen valaisinkohtaisen valvonnan valaisintesti

Valaisintesti tehdään oletusasetuksen mukaan kerran päivässä ennalta määritettynä aikana. Keskus toteuttaa testin seuraavasti:

Keskus siirtyy akkukäytölle, *akkukäyttö* ja *valaisintesti käynnissä -LED* palavat testin ajan. Testin edetessä näkyy valvonta-osan näytössä L tai H ja ryhmänumero kasvaa testin edetessä. Kun ryhmästä löytyy toimiva valaisin, niin sitä esittävä merkkivalo syttyy palamaan. Kun kaikki ryhmät on testattu, niin keskus siirtyy takaisin normaaliin tilaan.

Jos jostain ryhmästä on löytynyt viallinen valaisin, niin sitä vastaava merkkivalo vilkkuu kun ryhmän numero näkyy näytöllä. Myös valikko-osan "*ulkoinen vika*" merkkivalo palaa ja ulkoinen vika hälytysrele vetää. Toimivia valaisimia esittävät merkkivalot palavat tasaisesti.

Tietoja valaisimien testauksesta löytyy kappaleesta 4.10 *Etupaneelin valvonta-osan testitoiminnot ja hälytykset*.

4.5.2 Oletusasetuksen mukainen ryhmäkohtaisen valvonnan valaisintesti

Valaisintesti tehdään oletusasetuksen mukaan kerran päivässä ennalta määritettynä aikana. Keskus toteuttaa testin seuraavasti:

Keskus siirtyy akkukäytölle ja *Valaisintesti*-merkkivalo palaa testin ajan. Keskus mittaa kunkin valaisinryhmän virran, ja ryhmänumero kasvaa testin edetessä. Kunkin ryhmän mitattua virtaa kuvaavat merkkivalopylvään valot syttyvät. Kun kaikki valaisinryhmät on testattu, keskus palaa normaaliin tilaan.

Tehdasasetuksena laite ilmoittaa viasta, jos mitattu virta jossakin ryhmässä on yli +/- 80 mA (näytössä 16 = 160 mA) kuin viimeisessä määrittelyssä tallennettu arvo. Kukin pylvään merkkivalo kuvaa +/- 100 mA:n virtaa ryhmässä. Keskus ilmaisee poikkeaman määritetystä arvosta eroa vastaavien merkkivalojen vilkkumisella. Mitä useampi merkkivalo vilkkuu, sitä suurempi ero on, ja sitä useammat valaisimet ovat todennäköisesti viallisia. Virta-alueita voidaan muuttaa asetuksissa välillä 10–310 mA. Myös merkkivalopylväs toimii tällä alueella. Vikatapauksessa myös *Ulkoinen vika* -merkkivalo palaa ja ulkoisen vian hälytysrele vaihtaa tilaansa. Toimivien valaisinryhmien merkkivalot palavat vilkkumatta.

Tietoja valaisimien testauksesta on 4.10 *Etupaneelin valvonta-osan testitoiminnot ja hälytykset*.

HUOMAUTUS: Rinnankytkennässä arvot kerrotaan rinnankytkettyjen piirien määrällä: 700 W = 2x tai 1 400 W = 4x.

4.6 Keskuksen toiminta


Toimintoja käytetään valikkorakenteen kautta. Merkkivalopylvään vihreät merkkivalot ilmaisevat valikon perusvaihtoehdon, ja numeronäyttö sen alivaihtoehdot tai arvot.

Merkkivalojen 1 ja 2 valikkovaihtoehdot ovat niin sanottuja perustoimintoja. Kaikki muut toiminnot liittyvät keskuksen asetuksiin, eikä niitä tarvitse normaalikäytössä muuttaa. Keskus palaa avatusta valikosta normaalitilaan, jos valikon toimintoja ei käytetä kahteen minuuttiin. Kaikki toiminnot voidaan toteuttaa myös väyläliittymän kautta käyttämällä keskitettyä hallintaohjelmistoa.

4.7 Normaalitila

Normaalitilassa numeronäyttö näyttää kunkin keskuksen kytketyn ryhmän tiedot vuorotellen. Osoitteellisessa valvonnassa ryhmän numero näkyy näytössä ja valaisinta vastaava merkkivalo palaa. Ryhmäkohtaisessa valvonnassa merkkivalot 1–16 palavat. Mitä suurempi ryhmän ottoteho on, sitä suurempi on palavien merkkivalojen määrä.

Kunkin ryhmän tiedot näkyvät noin neljä sekuntia kerrallaan

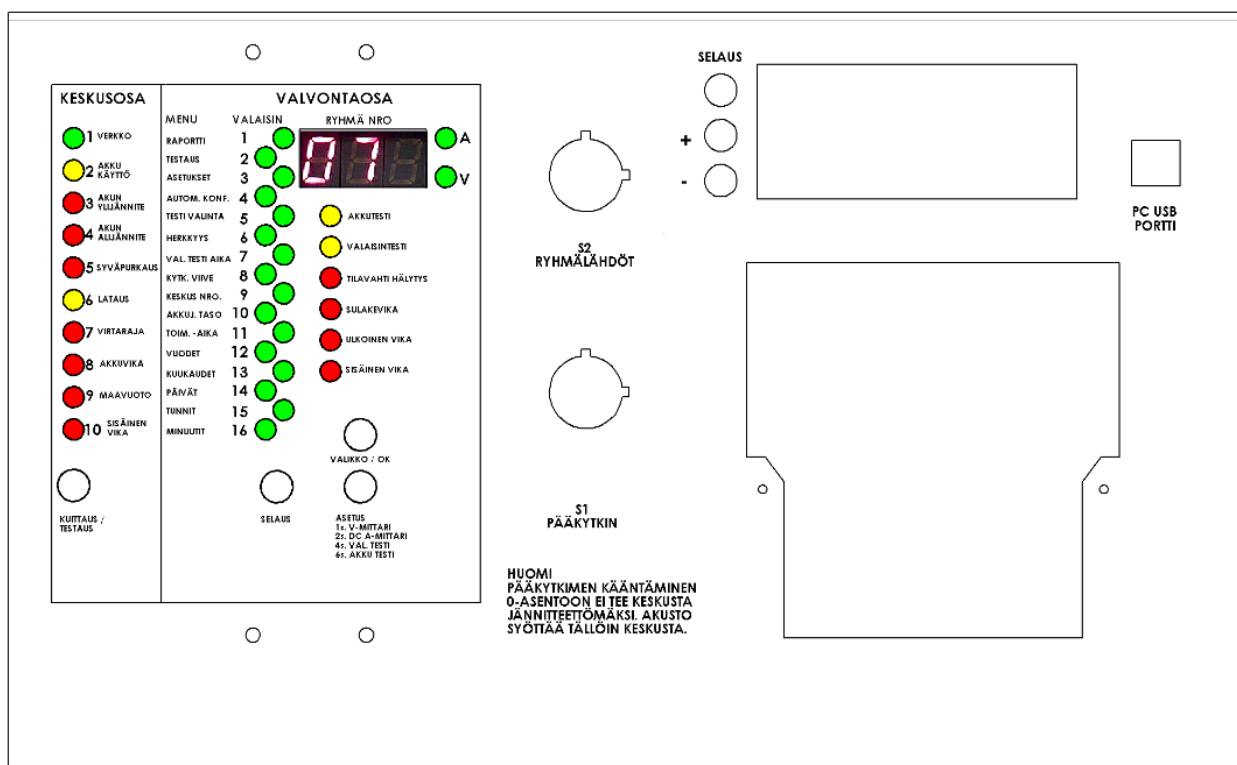

4.8 Keskuksen etupaneeli

Merkkivalo	Kuvaus	Häiriön syy ja ratkaisu
1 VERKKO	Keskus on verkkokäytöllä. Keskus voidaan kytkeä akkukäyttötilaan kauko-ohjauksella, jos kauko-ohjaustoiminto on käytössä. Tällöin <i>Verkko</i> vilkkuu ja <i>Akkukäyttö</i> palaa.	Jos <i>Verkko</i> -merkkivalo ei pala, pääsulake on ehkä palanut tai verkkojännitettä ei ole.
2 AKKUKÄYTTÖ	Keskus on akkukäytöllä. Tällöin verkkojännite on katkennut tai pudonnut 180 voltin alapuolelle. Keskus saattaa olla akkukäytöllä, jos kauko-ohjaus toiminto on kytketty käyttöön. Keskuksen valaisin- tai akkutesti on meneillään.	Ilmaisee, että keskus on akkukäytöllä Kun verkkojännite kytkeytyy uudelleen tai nousee 195 voltin yläpuolelle, keskus palaa käyttämään verkkojännitettä ja alkaa ladata akkuja. Akku latautuu automaattisesti uudelleen, kun verkkojännite on kytkeytynyt takaisin.
3 YLIJÄNNITE	Akkujännite on noussut yli 255 volttiin (N = 278 V) normaalitilanteessa. Myös <i>Akkuvika</i> - ja <i>Sisäinen vika</i> -merkkivalot palavat.	Akkulaturi lataa akkuja käyttämällä liian korkeaa jännitettä. Laturi on viallinen, ja se täytyy vaihtaa. TAI Akkujen käyttöikä on lopussa, ja ne on vaihdettava.
4 ALIJÄNNITE	Akkujännite on laskenut alle 228 voltin (N = 244 V) normaalitilanteessa. Myös <i>Akkuvika</i> - ja <i>Sisäinen vika</i> -merkkivalot palavat.	Keskus on ollut akkukäytössä pitkän ajan. Akkulaturi tai akut ovat viallisia, ja ne on vaihdettava. Tarkista akun tila. Kaikkien kennojen jännitetasojen on oltava suunnilleen samat. Muussa tapauksessa jokin akku saattaa olla oikosulussa tai muuten vioittunut. Tarkista, että lämpötila-anturi on asianmukaisesti kytketty ja toiminnassa. Vastuksen tulee olla noin 2 kOhm. Jännitteen anturin yli on oltava noin 5 VDC.
5 SYVÄ-PURKAUS	Kun tämä merkkivalo vilkkuu, akkujännite on laskenut 195 voltin alapuolelle (N = 210 V) (tämä on ennakoiva varoitus syväpurkauksesta). Myös <i>Sisäinen vika</i> -merkkivalo palaa. Kun tämä merkkivalo palaa, akkujännite on laskenut syväpurkausrajan (173 V) alapuolelle.	Tarkista, että kauko-ohjauslinkki on suljettu (CON5-liittimet 62 ja 63). Tarkista, että verkkojännite on kytketty. <i>Syväpurkaus</i> -merkkivalo palaa, kunnes se kuitataan Kuittaus/testaus -painikkeella. Verkkojännitteen on oltava uudelleen kytkettynä, ennen kuin syväpurkaushälytyksen voi kuitata.

	Myös <i>Akkukäyttö-</i> ja <i>Sisäinen vika</i> -merkkivalot palavat.	Jos akkujännite on syväpurkausrajan alapuolella, paina laturin pakotetun latauksen painiketta. Katso lisätietoja kappaleesta 5.3.2 <i>Akkujen pakotettu lataus</i> Tarkista, että lämpötila-anturi on asianmukaisesti kytketty ja toiminnassa. Vastuksen tulee olla noin 2 kOhm. Jännitteen anturin yli on oltava noin 5 VDC.
6 LATAUS	Kun tämä merkkivalo vilkkuu, akku latautuu, mutta jännite ei vielä ole saavuttanut ylläpitojännitettä. Kun tämä merkkivalo palaa, akkujännite on saavuttanut ylläpitojännitteen. Jännitekatkoksen jälkeen keskus lataa ensin akut käyttämällä vakiovirtaa. Tämä pikalataus ja normaalilataus kestävät yleensä 12 tuntia, minkä jälkeen laite siirtyy ylläpitolataukseen (normaalitilaan). Normaalitilassa laite pitää akkujännitteen noin 243 voltissa (N = 261 V). Latausvirta voidaan valita latauslaitteen DIP-kytkimen avulla.	
7 VIRTARAJA	Ei käytössä.	
8 AKKUVIKA	Mahdollinen vika akuissa tai sen kaapeleissa. Tämä merkkivalo voi palaa samaan aikaan muiden merkkivalojen kanssa, jotka osoittavat tarkemman vian. Jos akku ei ole kytkettynä, laturi ei lataa, akun sulake on palanut tai akku ei hyväksy latausvirtaa, seuraavat merkkivalot palavat: • <i>Verkko</i> • <i>Alijännite</i> tai <i>Ylijännite</i> • <i>Akkuvika</i> • <i>Sisäinen vika</i>.	Akun sulakkeet ovat ehkä palaneet. Lue akkuvian osoittavan merkkivalon (Ylijännite, Alijännite tai Syväpurkaus) ohjeet. Voit kuitata mahdollisen akkuvian hälytyksen painamalla Kuittaus/Testaus -painiketta.
9 MAAVUOTO	Mahdollinen maavuoto keskuksessa.	Maavuotoanturi tarkistaa, vuotaako akun positiivinen napa keskuksen runkoon. Jos maavuotoa ei ole, maavuotoanturi saattaa olla rikki.

10 SISÄINEN VIKA	Tämä merkkivalo hälyttää, kun järjestelmä havaitsee keskuksen sisäisen vian, kuten akun tai latausyksikön vian. Tämä merkkivalo voi palaa samaan aikaan muiden merkkivalojen kanssa, jotka osoittavat tarkemman vian. Merkkivalo palaa myös silloin, kun akkuja vaihdetaan.	Lue akkuvian osoittavan merkkivalon ohjeet.
-------------------------	--	--

4.9 Control-osan näytön merkkivalot ja valikkoasetukset

Merkkivalo	Kuvaus	Ohje
Numeronäyttö	Ilmaisee sen ryhmän numeron, jonka valaisimet näytetään merkkivaloilla 1–16. Jos näytössä vilkkuu teksti CC, järjestelmää ei ole konfiguroitu.	Ohjeet järjestelmän konfigurointiin löytyvät kappaleesta <i>5.3.4 Konfigurointi</i>
Merkkivalot 1–16	Näillä merkkivaloilla on kaksi tehtävää: - Valaisimien tietojen näyttö - asennettujen valaisimien määrä ja valaisimien osoitteet tai ryhmävalvonnassa ryhmän virran suuruus - valaisimien tilat - Valikkovalinnan ilmaisu - ohjeet asetusten tarkistamiseen ja muuttamiseen valikosta ovat jäljempänä.	Osoitteellinen valvonta: Merkkivalot ilmaisevat näytetyn ryhmän valaisimien tilat. - Jos merkkivalo palaa, valaisin toimii normaalisti. - Jos merkkivalo vilkkuu, valaisin on viallinen. - Jos merkkivalo ei pala, osoitteeseen ei ole määritetty valaisinta. Ryhmäkohtainen valvonta: Merkkivalopalkit ilmaisevat ryhmän kokonaisvirran suuruuden. Jos jokin merkkivalo vilkkuu ryhmäkohtaisen valvonnan aikana, järjestelmä on havainnut vian numeronäytön osoittamassa ryhmässä. Lue vastaavien merkkivalojen ohjeet.
1 RAPORTTI	Tämän valinnan avulla voit tulostaa raportin keskuksen määrittämisistä ja valaisimien tilasta. Arvo 1 = Tulostetaan raportti kaikista ryhmistä. HUOMAUTUS: Tämä toiminto edellyttää tulostinta eli joko lisävarustetta TST6831 tai Tapsa Control TKT68xxC(N)D(L)-tyypin keskusta.	Raportin tulostaminen: - Siirry valikkoon VALIKKO/OK-painikkeella. RAPORTTI-merkkivalo syttyy. - Paina ASETUS-painiketta.

		Näyttöön tulee numero 1. 3. Vahvista valinta painamalla VALIKKO/OK-painiketta uudelleen. Raportin tulostus alkaa. HUOMAUTUS: Raportteja ei voi tulostaa testien aikana.
2 TESTAUS	Tällä valinnalla voit valita aloitettavan tai keskeytettävän testin. 1 = Valaisintestin aloitus. 2 = Valaisintestin keskeytys. 3 = Akkutestin aloitus 2/3-ajalle (sama aika kuin automaattisessa testissä). 4 = Akkutestin aloitus asetetulle toiminta-ajalle (1 tai 3 tuntia). 5 = Akkutestin aloitus koko kestoajalle (akku puretaan tyhjäksi). 6 = Akkutestin keskeytys / akkuvian kuittaus. 7 = Keskuksen tilavahti toiminnon lopetus tai VILKKU-tilan lopetus. 8 = Keskuksen tilavahti toiminnon aloitus. 9 = Käynnistä VILKKU-tila. 10 = Uudelleen konfigurointi.	Testin aloittaminen tai keskeyttäminen: - Siirry valikkoon VALIKKO/OK-painikkeella. - Paina SELAUS-painiketta, kunnes TESTAUS-merkkivalo syttyy. - Paina ASETUS-painiketta, kunnes haluamasi arvo näkyy näytössä. Esimerkiksi 6 = akkutestin keskeytys. - Vahvista valinta painamalla VALIKKO/OK-painiketta uudelleen. Valittu toiminto alkaa.
3 ASETUS	Tämän valinnan avulla voit poistaa asetusten lukituksen, jotta voit muuttaa keskuksen käyttöasetuksia.	Asetusten lukituksen poistaminen: - Siirry valikkoon VALIKKO/OK-painikkeella. - Paina SELAUS-painiketta, kunnes ASETUS-merkkivalo syttyy. - Paina ASETUS-painiketta, kunnes numero 1 näkyy näytössä. - Vahvista valinta painamalla SELAUS-painiketta uudelleen. Asetusten lukitus poistuu ja voit muuttaa käyttöasetuksia.

4 AUTOM. KONF	Tämän valinnan avulla voit muuttaa automaattisen konfiguroinnin tilaa. Oletusasetus on 0 eli automaattinen konfigurointi on poissa käytöstä. HUOMAUTUS: Tämä toiminto toimii vain osoitteellisessa valvonnassa. Jos valitaan ryhmäkohtainen valvonta, keskus on määritettävä uudelleen ryhmän kuorman muuttamisen jälkeen.	Automaattisen konfiguroinnin tilan muuttaminen: 1. Siirry valikkoon VALIKKO/OK-painikkeella. 2. Paina SELAUS-painiketta, kunnes AUTOM. KONF. -merkkivalo syttyy. 3. Paina ASETUS-painiketta, kunnes haluamasi arvo näkyy näytössä. Esimerkiksi 1 = automaattinen konfigurointi on käytössä. Automaattisen konfiguroinnin asetukset on nyt muutettu.			
5 TESTI-VALINTA	Tämän asetuksen avulla voit valita automaattisen tai manuaalisen testin. 3-osainen numero näyttö <table border="1" data-bbox="630 824 960 929"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> • Kolmeosaisen näytön ensimmäinen osa määrittää, miten usein valaisintesti tehdään. Osan arvo 1–7 tarkoittaa päivien määrää. Jos arvo on 1, testi tehdään joka päivä, ja jos arvo on 7, testi tehdään kerran viikossa. • Toisen osan numero määrittää valaisintestien asetukset. 0 = Valaisin- ja akkutesti, kumpikin manuaalinen. 1 = Valaisin- ja akkutesti, kumpikin automaattinen (oletusasetus). 2 = Automaattinen valaisintesti ja manuaalinen akkutesti. 3 = Manuaalinen valaisintesti ja automaattinen akkutesti. Automaattinen valaisintesti tehdään kerran päivässä valittuna kellonaikana. Automaattinen akkutesti tehdään kaksi kertaa vuodessa (4.1. ja 4.7.).	1	2		Automaattisen tai manuaalisen testin valitseminen: 1. Siirry valikkoon VALIKKO/OK-painikkeella. 2. Paina SELAUS-painiketta, kunnes TESTIVALINTA-merkkivalo syttyy. 3. Paina ASETUS-painiketta, kunnes haluamasi arvo näkyy näytössä. Testausasetukset on muutettu.
1	2				

6 HERKKYYS	Tämän valinnan avulla voit asettaa virran vaihtelun raja-arvon, jos keskus on asetettu toimimaan ryhmäkohtaisen valvonnan tilassa. Oletusasetus on +/- 80 mA.	Voit määrittää, miten paljon ryhmän virta voi muuttua, ennen kuin keskus antaa hälytyksen, tekemällä seuraavat toimet: 1. Siirry valikkoon VALIKKO/OK-painikkeella. 2. Paina SELAUS-painiketta, kunnes HERKKYYS-merkkivalo syttyy. 3. Valitse arvo ASETUS-painikkeella. Oletusasetuksen mukaan arvo on 16 = 160 mA jaettuna kahdella eli +/- 80 mA. 4. Muuta virran arvoa ASETUS-painikkeella. Arvo voi olla enintään +/- 150 mA. Näytössä arvona näkyy tällöin 30. Kun arvo 30 ylittyy, seuraava arvo on vähimmäisvirta, jonka muutoksen keskus havaitsee. Vähimmäisarvo on +/- 40 mA. Näytössä arvona näkyy tällöin 8. HUOMAUTUS: Rinnankytkennässä arvot kerrotaan rinnankytkettyjen piirien määrällä: 700 W = 2x tai 1 400 W = 4x.
7 VALAISIN-TESTIN AIKA	Tämän valinnan avulla voit valita automaattisen valaisintestin kellonajan täysinä tunteina.	Valaisintestin ajan muuttaminen: 1. Siirry valikkoon VALIKKO/OK-painikkeella. 2. Paina SELAUS-painiketta, kunnes VALAISINTESTIN AIKA -merkkivalo syttyy. 3. Paina ASETUS-painiketta, kunnes haluamasi arvo näkyy näytössä. Esimerkiksi 15 = kello 15:00. Valaisintestin aika on muutettu.

8 KYTK.VIIVE	Tämän valinnan avulla voit asettaa 0–15 minuutin viiveen siirtymiselle akkukäytöstä verkkojännitteen käyttöön. Tämä toiminto toimii vain, kun verkkojännite on katkennut ja kytkeytynyt sitten uudelleen. Viivettä tarvitaan, jos yleisvalaistuksessa käytetään suurpainevalonlähteellä varustettuja valaisimia, joiden syttyminen kestää useita minutteja. Oletusasetuksen mukaan viivettä ei ole. Viiveen pituus näkyy numeronäytössä minuutteina.	Viiveen muuttaminen: 1. Siirry valikkoon VALIKKO/OK-painikkeella. 2. Paina SELAUS-painiketta, kunnes KYTK.VIIVE-merkkivalo syttyy. 3. Paina ASETUS-painiketta, kunnes haluamasi arvo näkyy näytössä. Viive on nyt muutettu.
9 KESKUKSEN NUMERO	Tämän valinnan avulla voit valita yksilöllisen numeron keskukselle. Numero tulostuu raporttiin, joten raporttien tiedot voidaan aina linkittää tiettyyn keskukseseen, jos rakennuksessa on käytössä useita keskuksia.	Keskuksen yksilöllisen numeron asettaminen: 1. Siirry valikkoon VALIKKO/OK-painikkeella. 2. Paina SELAUS-painiketta, kunnes KESKUKSEN NUMERO -merkkivalo syttyy. 3. Paina ASETUS-painiketta, kunnes haluamasi arvo näkyy näytössä. Yksilöllinen numero on asetettu.
10 AKKUJ. TASO	Tätä arvoa ei tarvitse muuttaa normaalisti tehdasasetuksesta. Tämän valinnan avulla voit muuttaa akkujännitteen tasoa, jolla akkutesti pysähtyy. Oletusasetuksen mukaan jännitetaso on 210 V. Numero 10 on ohjelmoitu lisättäväksi ohjelmoituun numeroon 200, joten jännite on 210 V. Oletusasetuksen mukaan näytössä näkyy numero 10, mikä tarkoittaa 210 voltin akkujännitettä. Raja, joka saavutetaan ensin, lopettaa testin. Kellonaika ja loppujännite tallentuvat muistiin.	Akkutestin jänniterajan muuttaminen: 1. Siirry valikkoon VALIKKO/OK-painikkeella. 2. Paina SELAUS-painiketta, kunnes AKKUJ. TASO -merkkivalo syttyy. 3. Paina ASETUS-painiketta, kunnes haluamasi arvo näkyy näytössä. Jänniteraja on nyt muutettu.

11 TOIMINTA-AIKA	Tällä valinnalla voit valita akkukäytön toiminta-ajaksi yksi tai kolme tuntia.	Akkukäytön toiminta-ajan muuttaminen: 1. Siirry valikkoon VALIKKO/OK-painikkeella. 2. Paina SELAUS-painiketta, kunnes TOIMINTA-AIKA-merkkivalo syttyy. 3. Paina ASETUS-painiketta, kunnes haluamasi arvo näkyy näytössä. Käyttöaika on nyt muutettu.
12 VUODET	Tällä valinnalla voit asettaa vuoden. Vuosi asetetaan valitsemalla vuoden kaksi viimeistä numeroa 00–50 (esimerkiksi 14 = 2014).	Keskuksen päivämäärän ja kellonajan muuttaminen: 1. Siirry valikkoon VALIKKO/OK-painikkeella. 2. Paina SELAUS-painiketta, kunnes oikea merkkivalo syttyy. 3. Paina ASETUS-painiketta, kunnes haluamasi arvo näkyy näytössä. 4. Vahvista valinta painamalla VALIKKO/OK-painiketta uudelleen. Keskuksen päivämäärä ja kellonaika on nyt muutettu.
13 KUUKAUDET	Tällä valinnalla voit asettaa kuukauden. Aseta kuukauden numero 1–12.	
14 PÄIVÄT	Tällä valinnalla voit asettaa päivän. Aseta päivän numero 1–31.	
15 TUNNIT	Tällä valinnalla voit asettaa tunnin. Tunnit asetetaan numerolla 0–23 (0 = keskiyö, 12 = keskipäivä).	
16 MINUUTIT	Tällä valinnalla voit asettaa minuutit. Aseta minuuttien määrä 00–59.	

Huom! Jos verkko- ja akkujännite katkeaa tai katkaistaan, tehdasetukset palautuvat ja keskus pitää uudelleenkonfiguroida.

4.10 Etupaneelin valvonta-osan testitoiminnot ja hälytykset

Merkkivalo	Kuvaus	Ohje
AKKUTESTI	Oletusasetuksen mukaan keskus tekee akkutestin mukaan automaattisesti kaksi kertaa vuodessa, 4.7. ja 4.1. keskiyöllä. - Jos merkkivalo palaa, akkutesti on meneillään. - Jos merkkivalo vilkkuu, akkutesti on havainnut virheen. Tällöin myös <i>Ulkoinen vika</i> -merkkivalo palaa. Akun kestotestin aikana keskus siirtyy akkukäytölle, ja kaikki ryhmälähdöt kytkeytyvät päälle. - Jos <i>Sisäinen vika</i> -merkkivalo palaa ja <i>Akkutesti</i>-merkkivalo vilkkuu, akkukeston testi on epäonnistunut. Akun vaihtaminen edellyttää aina uutta määritystä, jotta keskus tietää, että akku on vaihdettu. Akkutesti voidaan aloittaa valvonta-osan liittymän painikkeella tai manuaalisesti keskuksen valikosta.	Jos testi onnistuu, toimia ei tarvita. Jos testi epäonnistuu, tarkista akkujen tilat. Voit suorittaa akkutestin itse seuraavasti: - Paina SELAUS-painiketta 8 sekunnin ajan. tai - Paina VALIKKO/OK-painiketta. - Valitse SELAUS-painikkeella vaihtoehto 2, TESTAUS. - Valitse ASETUS-painikkeella vaihtoehto 3 (akkutesti, 2/3 käyttöajasta). - Vahvista valinta VALIKKO/OK-painikkeella. Akkutesti alkaa.
VALAISINTESTI	Jos merkkivalo palaa, valaisintesti on meneillään. Jos <i>Ulkoinen vika</i> -merkkivalo vilkkuu, keskuksen ja valaisimien määritys on meneillään. Valaisintesti voidaan asettaa tehtäväksi 1–7 päivän välein määriteltynä kellon aikana. Oletusasetus on kerran päivässä keskiyöllä (kello 00:00).	Jos testi onnistuu, toimia ei tarvita. Jos testi epäonnistuu, tarkista valaisimien tilat. Voit suorittaa valaisintestin itse seuraavasti: - Paina SELAUS-painiketta 3 sekunnin ajan. tai - Paina VALIKKO/OK-painiketta. - Valitse SELAUS-painikkeella vaihtoehto 2, TESTAUS. - Valitse ASETUS-painikkeella vaihtoehto 1 (= valaisintestin aloitus). - Vahvista valinta VALIKKO/OK-painikkeella. Valaisintesti alkaa. Jos testi havaitsee viallisen valaisimen jossakin ryhmässä, valaisimen

		merkkivalo vilkkuu, kun ryhmän numero näkyy näytössä. Jos valaisintesti ei käynnisty, tarkista akkujännitteen taso. Jännitteen on oltava yli 200 VDC.
TILAVAHTI HÄLYTYS	Keskus voi kauko-ohjata tilavahtitoiminnolla varustetut K/T-tyypin turvavalaisimet tai osoiteyksiköllä varustetut valaisimet päälle AC-jännitteellä. Tällöin kaikki keskukseen kytketyt ajoittain toimivat osoitteelliset valaisimet (Teknowaren tyypit, joiden numero päättyy kirjaimen K, tai Teknowaren osoitemoduulin sisältävät valaisimet) kytkeytyvät päälle. Tämän ominaisuuden voi käynnistää avaamalla liittimien 68–69 välinen oikosulkulenkki. • Jos merkkivalo palaa, liittimien 68–69 välinen oikosulkulenkki on auki. • Jos merkkivalo vilkkuu hitaasti, tilavahti-toiminnolla varustetut turvavalaisimet on kytketty päälle valikosta tilavahti-ohjauksen avulla AC-jännitteellä.	Tarkista liittimien 68-69 välinen oikosulkulenkki
SULAKEVIKA	• Jos merkkivalo palaa, jossain lähtöryhmässä on viallinen sulake. • Jos merkkivalo vilkkuu hitaasti, näytössä näkyvässä ryhmässä on viallinen sulake. • Jos merkkivalo vilkkuu nopeasti, näytössä näkyvässä ryhmässä on jokin muu vika.	Tarkista kaikki ryhmien lähtösulakkeet.
ULKOINEN VIKA	Hälytys, kun järjestelmä havaitsee ulkoisen vian akussa tai valaisimessa tai kun akku- tai valaisintesti on epäonnistunut. Jos <i>Valaisintesti</i>-merkkivalo vilkkuu, määritys on meneillään.	Tarkista, että kaikki valaisimet toimivat.
SISÄINEN VIKA	Jos merkkivalo palaa jatkuvasti, akussa tai latauspiirissä on häiriö (hälytys tulee keskusosasta). Jos merkkivalo vilkkuu, ryhmän lähtösulakkeessa tai lähtöryhmässä on häiriö.	Tarkista, onko akku tai laturi viallinen. Mittaa akkujen jännitetasot. Normaalitilanteessa jännitteen tulisi olla 243–255 VDC.

4.11 Painikkeet

VALIKKO/OK	Valikon valitsemisen tai valinnan vahvistaminen. Testien tai tulostuksen aloittaminen.
SELAUS	Valikkojen selaaminen ja valikkovaihtoehtojen valitseminen.
ASETUS	Halutun valikkoasetuksen muuttaminen. Painikkeen painaminen 3 sekunnin ajan aloittaa valaisintestin. Painikkeen painaminen 8 sekunnin ajan aloittaa akkutestin.
1 s V-MITTARI	Paina ASETUS -painiketta 1 sekunnin ajan: Akun jännite tulee näkyviin nestekidenäyttöön.
2 s DC A-MITTARI	Paina ASETUS -painiketta 2 sekunnin ajan: Akun purkausvirta (akkukäytöllä)
4 s VALAISINTESTI	Paina ASETUS -painiketta 4 sekunnin ajan: Valaisintestin aloitus.
6 s AKKUTESTI	Paina ASETUS -painiketta 6 sekunnin ajan: Akkutestin aloitus.

5. Suunnittelu ja käyttöönotto

5.1 Järjestelmän suunnittelu

Tapsa Control -keskus siirtää tietoja keskuksen ja valaisimien välillä ryhmäkaapelien välityksellä. Erillistä datakaapelia ei siis tarvita, ja ryhmäkaapelointi voidaan tehdä samalla tavalla kuin perinteisen turvavalojärjestelmän kaapelointi.

5.1.1 Valaisinkohtainen osoitteellinen valvonta

Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon osoitteellista valvontaa suunniteltaessa:

- Järjestelmässä tulee käyttää vain Teknowaren valmistamia valaisimia, joiden tyyppinumber päättyy kirjaimien K/T (esimerkiksi TWT6051WK), tai Teknowaren osoitemoduulilla varustettuja valaisimia. Nämä valaisintyypit sisältävät elektroniikan, joka mahdollistaa valaisimen ja keskuksen välisen tiedonsiirron.
- Valaisimiin tulee koodata osoitteet 1–32. Osoitteet voidaan valita vapaasti, kunhan samaan ryhmään kuuluvilla valaisimilla ei ole samaa osoitetta. Koodaus (ryhmän tai valaisimen numero) voidaan merkitä valaisimen mukana toimitettavaan osoitetarraan sähkösuunnitelman mukaisesti.

5.1.2 Ryhmäkohtainen valvonta

Ryhmäkohtaisessa valvonnassa voidaan käyttää yhteensopivia 230 V AC/DC-nimellisjännitteellä (jännitealueella 180-250 V AC/DC) toimivia turvavaloja. Valaisimissa tulee olla viallisen valonlähteen tunnistus, että ne kytkeytyvät pois päältä valonlähteen vikatilanteessa, koska järjestelmä mittaa vain ryhmän virtaa ja havaitsee virran muutoksen perusteella viat.

5.2 Järjestelmän asentaminen

Järjestelmä on asennettava sähkösuunnitelman tai sähkötyöselityksen mukaisesti.

Jos käytät osoitteellista valvontaa, varmista, että kaikilla samaan ryhmään kuuluvilla valaisimilla on eri osoitenumerot (01L-16L tai 01H-16H). Aseta osoite muuttamalla DIP-kytkimen asetuksia. DIP-kytkin sijaitsee osoiteyksikössä tai valaisimen sisällä olevassa liitäntälaitteessa. Osoitteiden asetusohjeet sisältyvät valaisimien asennusohjeisiin.

Asenna turvavalokeskus seuraavasti:

1. Varmista, että pääkytkin on 0-asennossa ja että akkujen sulakkeet on poistettu.

Akut on aina sijoitettu erilliseen akkukoteloon ja kytketty sarjaan (18 x 12 V) niille varattuun plusjohtoon (punainen) ja miinusjohtoon (musta). Akkujen lämpötila-anturi sijoitetaan akkujen väliin.

2. Tarkista akkujen napaisuus.
3. Liitä syöttökaapeli liittimiin 1–L, PE ja N tai 3–L1, L2, L3, PE ja N (F-keskusmallit).
4. Kytke ryhmälähdöt sulakeliittimiin 1-24/ X1-X3.

Ryhmien sulakkeet F1–F24 ovat liittimissä 1–24/ X1-X3. Keskuksen lähdöt voidaan MODE-lenkkien avulla kytkeä jatkuvatoimisiksi tai ajoittain toimiviksi seuraavasti:


MODE-lenkki kiinni	Jatkuvatoiminen turvavaloryhmä (merkkivalot)
MODE-lenkki kiinni	Jatkuvatoiminen turvavaloryhmä (käytettäessä Tilavahteja) Kytettäessä tilavahteja ja/tai K-mallin ajoittain ja jatkuvatoimisia turvavalaisimia samaan ryhmään. Tai kytettäessä ilman Control-toimintaa olevia jatkuvatoimisia turvavalaisimia ja K-mallin turvavalaisimia samaan ryhmään.
MODE-lenkki auki	Ajoittain toimiva turvavaloryhmä (toimii ainoastaan DC-käytöllä)

Oletusasetuksen mukaan kaikki ryhmät on kytketty jatkuvatoimisiksi. Niistä ryhmistä, jotka halutaan muuttaa ajoittain toimiviksi valaisinryhmiksi, on poistettava Mode-lenkki. Mode-lenkkien asettelu esitetään seuraavassa luvussa.

HUOMAUTUS: Jos valaisimet ovat osoitteellisia tai varustettu osoitemoduulilla, joissa voidaan valita valaisin toimimaan jatkuvatoimisena tai ajoittain toimivana samassa ryhmässä, tulee niihin kaikkiin kytkeä Mode-lenkit kiinni. Valaisimen toiminnaksi valitaan DIP-kytkimellä jatkuvatoiminen tai ajoittain toimiva. Lisätietoja on valaisimen käyttöohjeessa.


5. Kytke hälytykset ja kauko-ohjaus. Liittimet on esitetty kappaleissa *LIITE 4: Piirikaavio, jossa yksivaihesyöttö ja BCM-liitäntä* ja *LIITE 5: Piirikaavio F-mallin keskuksille, joissa kolmivaihesyöttö*.
6. Aseta järjestelmän aika niin että automaattiset testit tehdään kuten ne ovat ajoitettu (tehdasasetus on klo 00.00).

5.2.1 Osien asettelu

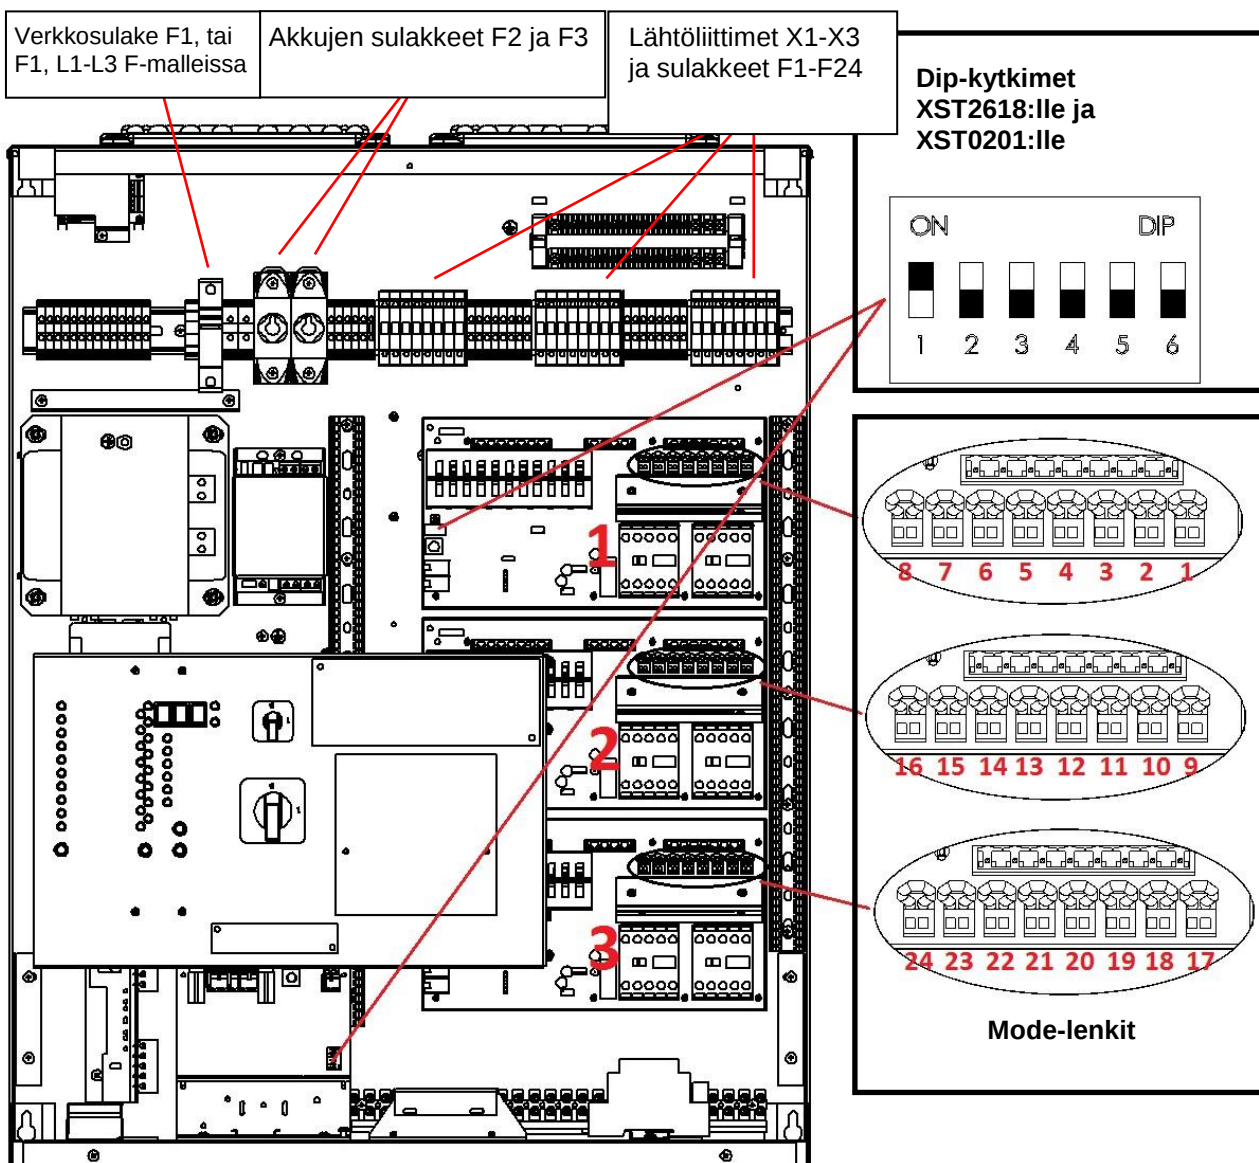


5.2.2 Ryhmien kytkennät rinnankytkennässä

700 watin (kaksi ryhmää yhdistettynä) rinnankytkentä ryhmäkortissa 1.

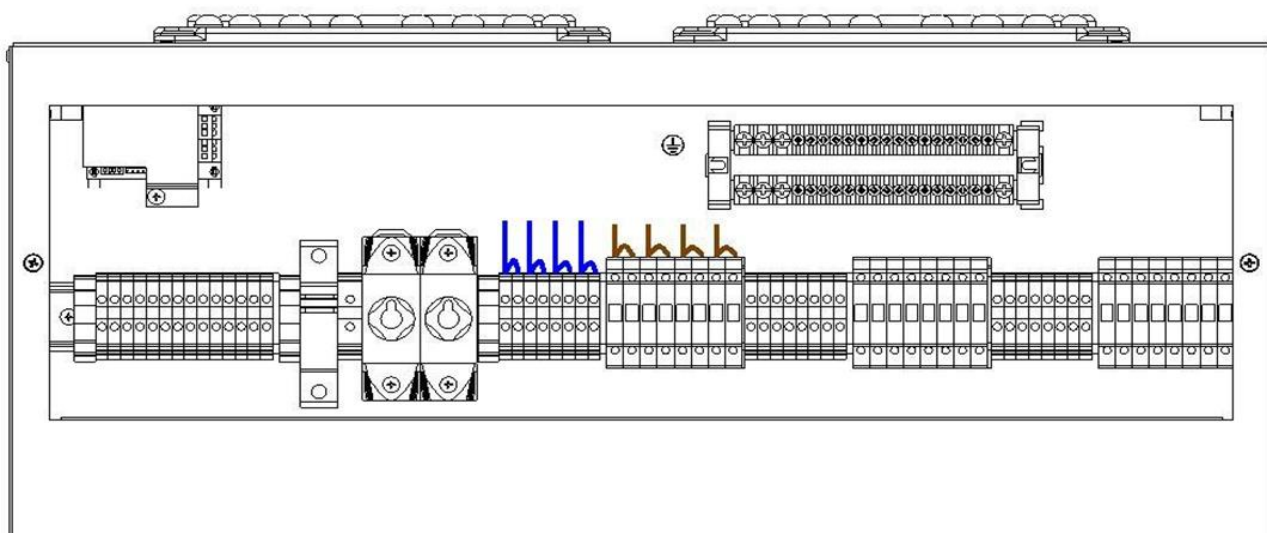

1 400 watin (neljä ryhmää yhdistettynä) rinnankytkentä ryhmäkortissa 1.

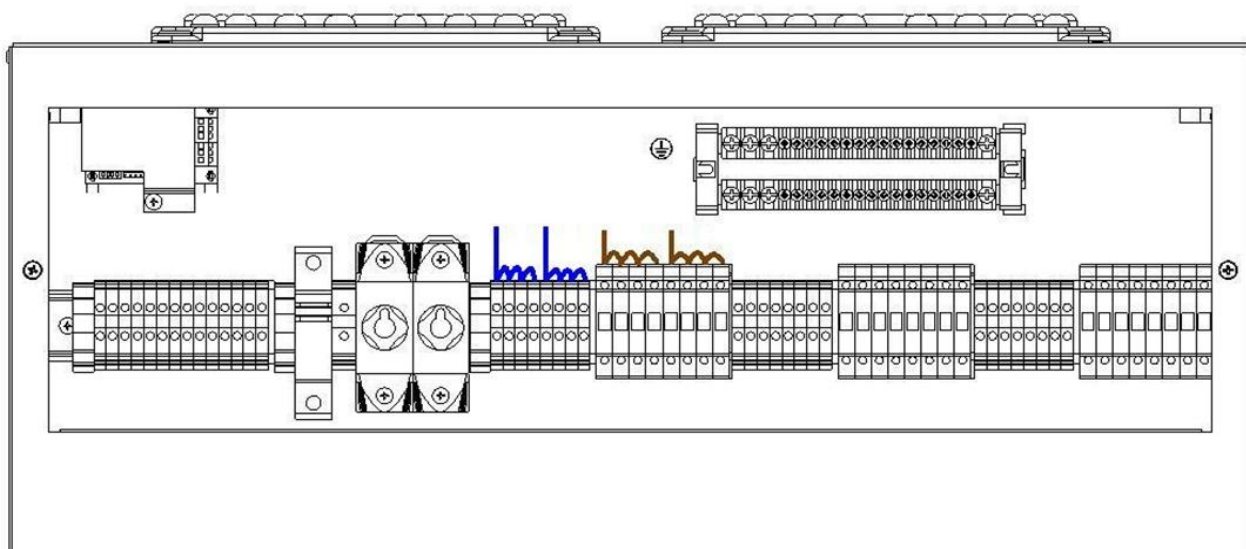

Huomautus: Jos käytät rinnankytkentöjä, huomaa, että kaikilla saman valaisinryhmäkortin lähtöryhmillä on 700 tai 1 400 watin lähdöt. Seuraavassa luvussa kuvataan, miten valaisinryhmäkortti asetetaan rinnankytkentätilaan.

5.2.3 DIP-kytkimen asetukset valaisinryhmäkorteilla

Kunkin ryhmäkortin haluttu toimintatapa valitaan DIP-kytkimellä 4. Kun DIP-kytkin 4 on OFF-asennossa, ryhmäkortti toimii osoitteellisen valaisinvalvontaperiaatteen mukaisesti.

Kun DIP-kytkin 4 on ON-asennossa, ryhmäkortti toimii ryhmäkohtaisen valvontaperiaatteen mukaisesti.

Ryhmäkorttien oletusasetuksena on osoitteellinen valvonta.

Lisätietoja on kappaleissa 4.3 *Valaisinryhmäkortin asetukset* ja 4.4 *Lähtöryhmien rinnankytkentä*.

Ryhmäkortin sisäisen osoitteen asettaminen		Osoitteellisen/ ryhmävalvonnan valinta																																	
Kolme ensimmäistä DIP kytkintä ryhmäkorteilla Ryhmäkortti: 1 <table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 2 <table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> 3 <table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ■ = DIP kytkimen asento		ON	1	2	3	OFF				ON	1	2	3	OFF				ON	1	2	3	OFF				Neljäs DIP ryhmäkortilla Osoitteellinen valvonta valittu <table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td></td> </tr> </table> Ryhmävalvonta valittu <table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td></td> </tr> </table>		ON	4	OFF		ON	4	OFF	
ON	1	2	3																																
OFF																																			
ON	1	2	3																																
OFF																																			
ON	1	2	3																																
OFF																																			
ON	4																																		
OFF																																			
ON	4																																		
OFF																																			
Ryhmäkortin normaalin tai rinnankytkennän valinta Viidennen ja kuudennen DIP:n asento ryhmäkortilla Normaali kytkentä 350W ryhmäteho <table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Rinnankytkentä 700W ryhmäteho <table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Rinnankytkentä 1400W ryhmäteho <table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		ON	5	6	OFF			ON	5	6	OFF			ON	5	6	OFF																		
ON	5	6																																	
OFF																																			
ON	5	6																																	
OFF																																			
ON	5	6																																	
OFF																																			

5.3 Käyttöönotto

Vain henkilöt, joilla on tarvittavat sähköalan oikeudet ja pätevyydet, saavat asentaa laitteen ja huoltaa sitä. Keskukseen sisällä olevan tyyppitarran kahteen tyhjään sarakkeeseen tulee merkitä keskuksen kytketty kokonaiskuorma sekä akkukäytön toiminta-aika.

Turvavalokeskukselle ja valaisimille on tehtäällä tehty pienjännitedirektiivin mukaiset läpilyönti-, eristysvastus- ja maadoitustestit. Kiinteistön kaapeloinnin eristysvastusmittauksen ajaksi on keskuksen verkkotulo ja ryhmälähdöt oikosuljettava.

5.3.1 Latausvirran asettaminen




Latausvirta on tehtäällä asetettu minimiarvoon. Latausvirta tulee asettaa tai tarkistaa seuraavasti:

1. Aseta TS5 XST0201(B) -DIP-kytkimen virta alla olevan kuvan ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Latausvirta on AINA asetettava ja tarkistettava käytettävien akkujen ampeerituntien (Ah) mukaan. Virheellinen asetus voi vahingoittaa akkuja. Kun kaikki DIP-kytkimet ovat OFF-asennossa, latausvirta on asetettu oikein 65 Ah:n akuille. Muut akkukoot esitetään tarrassa. Tarrassa on esimerkkinä 7 Ah:n latausvirta-asetus.

HUOMAUTUS: VERKKOJÄNNITTEEN TULEE AINA OLLA KATKAISTUNA, KUN LATAUSVIRTA ASETETAAN. VAIN YKSI DIP-KYTKIN SAA OLLA KYTKETTYNÄ PÄÄLLE KERRALLAAN.

- 1 = 7 Ah
- 2 = 17 Ah
- 3 = 24 Ah
- 4 = 38 Ah
- KAIKKI POIS = 65 Ah
- 5 = NC
- 6 = NC

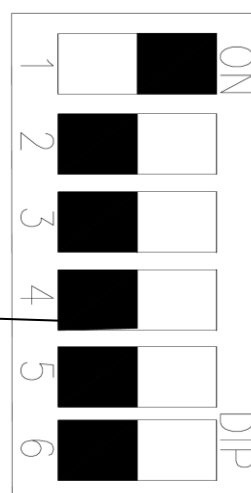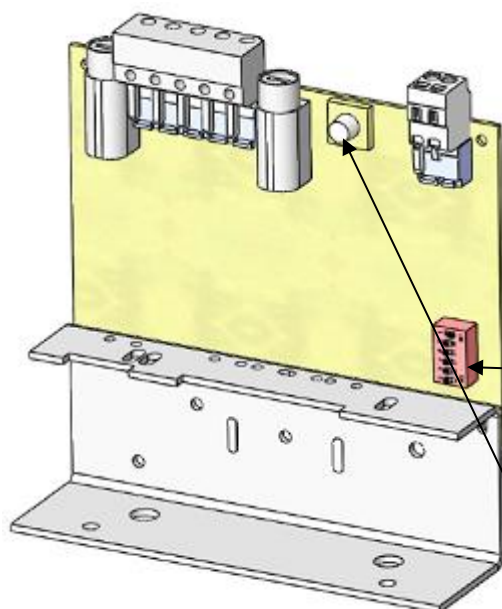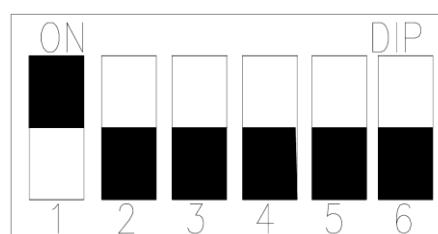

Akkujen pakotetun latauksen painike

5.3.2 Akkujen pakotettu lataus



VAROITUS

Pakotetun latauksen painikkeen käyttö on jännitetyötä ja se pitää suorittaa jännitetyövaatimusten mukaisesti.

Ennen kuin käytät pakotettua latausta, tarkista akuston kunto akkutesterillä, jokainen akku erikseen.

Laturikortilla on pakotetun latauksen painike. Jos akkujännite on tippunut alle 110 volttiin ja verkkojännite on päällä, paina tätä painiketta 1–2 minuutin ajan ja mittaa samalla akkujännite. Lataus alkaa automaattisesti, kun akkujännite nousee 110 VDC:n yläpuolelle. Jos akusto, syöttöjännite ja kaikki sulakkeet ovat kunnossa, mutta laturi ei lataa, se on todennäköisesti rikki. Vaihda rikkinäinen laturi uuteen.

5.3.3 Valaisinryhmien tarkistus yksi kerrallaan

Ryhmäkohtainen tarkistus voidaan tehdä käyttämällä joko osoitteellista tai ryhmäkohtaista valvontaa. Keskus voi olla konfiguroitu tai konfiguroimaton.

Voit tarkistaa yksittäisen ryhmän toiminnan seuraavasti:

1. Paina **SELAUS**-painiketta, kunnes näytössä näkyy sen ryhmän numero, jonka valaisimien toiminnan haluat tarkistaa.
2. Paina **VALIKKO/OK**-painiketta.
3. Valitse **SELAUS**-painikkeella vaihtoehto 2, *Testaus*.
4. Valitse **ASETUS**-painikkeella vaihtoehto 1 (valaisintestin aloitus).
5. Vahvista valinta **VALIKKO/OK**-painikkeella.

Merkkivalo	Selitys
<i>Valaisintesti</i> vilkkuu.	Käytössä olevien valaisinryhmien tarkistus on meneillään.
<i>Ulkoinen vika</i> vilkkuu.	

Tarkistuksen edetessä merkkivalot ilmaisevat ryhmästä löytyneet valaisimet tai ryhmän kokonaistehon. Kun testi on valmis, voit tuoda **SELAUS**-painikkeella näkyviin testatut valaisinryhmät ja niissä havaitut valaisimet tai ryhmän kokonaistehon.

5.3.4 Konfigurointi

Ennen konfigurointia kannattaa tarkistaa, että kaikki valaisimet toimivat, sillä konfigurointi tallentaa kytkettyjen valaisimien tiedot keskuksen muistiin. Opittu konfiguraatio toimii kaikkien myöhempien testien vertailuarvoina.

HUOMAUTUS: Ryhmäkohtaista valvontaa käytettäessä keskuksen ja jatkuvatoimisten valaisimien tulee antaa lämmetä vähintään tunnin ajan ennen lopullista konfigurointia. Tämä on välttämätöntä, sillä lämpenemisaika mahdollistaa valaisinten virtojen tasaantumisen.

Valaisinten virtojen tasaaminen tehdään ajamalla valaisintesti edellisen kappaleen ohjeiden mukaisesti. Lämpenemisvaihe ei ole tarpeen, jos käytetään osoitteellista valvontaa.

Osoitteellisessa valvonnassa keskus lähettää ryhmiin kyselyjä, joiden avulla se selvittää, montako valaisinta ryhmissä on.

Ryhmäkohtaisessa valvonnassa keskus odottaa muutaman minuutin ja antaa valaisimien lämmetä, ennen kuin se mittaa kunkin ryhmän virran. Ensimmäinen valaisintesti on konfigurointi jos keskusta ei ole konfiguroitu. Konfigurointia ei voi keskeyttää. Myöhempien testien tuloksia verrataan konfigurointi tietoihin.

Kun *Valaisintesti-* ja *Ulkoinen vika* -merkkivalot sammuvat, keskus on konfiguroitu ja palannut normaalitilaan. Normaalitilassa näyttö näyttää jokaisen ryhmän tiedot ryhmä kerrallaan. Kunkin ryhmän tiedot näkyvät noin neljän sekunnin ajan.

Voit selata ryhmien tietoja **SELAUS**-painikkeella.

Kun keskus on konfiguroinut itsensä, se palaa **normaalitilaan**.

6. Huolto ja kunnossapito

Poistumisreitien merkintöjen ja valaistuksen toimintakunnossa pysyminen on varmistettava Sisäasianministeriön asetuksen 805/2005 mukaisesti säännöllisellä kunnossapidolla. Pelastuslain (29.4.2011/379) 12 §:n nojalla poistumisopasteiden ja valaistuksen tulee olla toimintakuntoisia ja asianmukaisesti huollettuja. Näistä huolehtiminen kuuluu rakennuksen omistajalle tai haltijalle yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelmien osalta sekä huoneiston haltijalle hallinnassaan olevien tilojen osalta.

Keskuksen automaattisesti suorittaman testauksen lisäksi ei tarvitse tehdä muita säännöllisiä huoltotoimenpiteitä kuin akkujen vaihdon silloin, kun niille määritelty toiminta-aika ei täyty ja valaisimien valonlähteiden vaihdon silloin kun ne ovat sammuneet tai eivät täytä standardin EN1838 vaatimuksia pintakirkkaudesta.

Järjestelmän kunnossapidosta on pidettävä erillistä kunnossapito-ohjelmaa standardin SFS EN 50172 mukaisesti tai järjestelmää on valvottava etävalvonnan kautta, jotka mahdollistavat keskuksen ja valaisimien tilatietojen tallentamisen. Lisätietoja järjestelmän kunnossapidosta löytyy [www-sivuilltamme](http://www.sivuilltamme.fi) ladattavissa olevasta Turvavalojärjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjeesta.

Keskuksen tai akkukotelon kannen avaamisen saa tehdä vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö.

6.1 Akkujen vaihtaminen

Vaihda akut seuraavasti:

1. Avaa kytkentätilan luukku.
2. Irrota akkujen sulakkeet F2 ja F3 (katso kuva kappaleesta 5.2.1 *Osien asettelu*).

Verkko- ja *Sisäinen vika* -merkkivalot syttyvät.

3. Käännä pääkytkin S1 ja verkkosulake F1 0-asentoon (katso kuva kappaleesta 5.2.1 *Osien asettelu*).

Näytön merkkivalot sammuvat ja keskus on jännitteetön.

4. Poista akkukotelon kannet.
5. Irrota keskukselta tulevat johdot akkuliittimistä.

Irrota ensin miinusjohto.

6. Irrota akkujen väliset liitäntäkaapelit.
7. Vedä lämpötila-anturi syrjään.

8. Nosta akut pois ja pane tilalle uudet.
9. Pane akkujen lämpötila-anturi akkujen väliin.

Huom! Lämpötila anturin sijoittaminen väärin voi vahingoittaa akustoa.

10. Kytke akkujohdot (tarkista napaisuus ja eristyskäytävyydet).
11. Sulje akkukotelojen kannet.
12. Kiinnitä akkujen sulakkeet F2 ja F3 uudelleen.
13. Käännä verkkosulake F1 1-asentoon.
14. Sulje keskuksen kansi.
15. Käännä pääkytkin 1-asentoon.
16. Tee järjestelmän konfigurointi kappaleen 5.3.4 *Konfigurointi* ohjeiden mukaisesti. Jos konfigurointi keskeytyy, tarkista akun varaustaso.
17. Varmista, että keskus pysyy normaalitilassa.

7. Käytöstä poistaminen ja hävittäminen

Ota huomioon seuraavat seikat, kun poistat käytöstä ja hävität keskusakustojärjestelmää ja sen komponentteja.

Akut ja loisteputket ovat ongelmajätettä. Metalliosat voidaan hävittää alumiini- tai teräsjetteen mukana. Johdot, liittimet ja ryhmäkortit ovat elektroniikkajätettä. Muoviosat tulee lajitella materiaalimerkintöjen mukaisesti.

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä keskusjärjestelmän ja sen osien hävittämisessä.

8. Lisäoptiot

Eri lisäoptioita on valittavina Teknowaren turvalokeskuksiin keskusmallista riippuen. Lisäoptiot kuvataan kappaleessa 3.5 *Lisävarusteet*.

Keskuksen sisältämät lisäoptiot on merkitty keskuksen sisällä olevaan tarraan.

8.1 Nestekidenäytön TST6832 toiminnot

Nestekidenäyttö TST6832 on keskuksen lisävaruste, tai sisältyy L-keskusmalleihin (esim. TKT6808CL). Nestekidenäyttö näyttää keskuksen tilan ja tallentaa testitulokset muistiin Nestekidenäytön avulla voidaan tarkastella seuraavia tietoja: akkujen latausvirta, akkujännite, päivämäärä, kellonaika, valaisintestien tiedot ja akkutestin tiedot. Nestekidenäytön sisäinen muisti tallentaa kahden vuoden testihistorian.

8.1.1 Painikkeiden toiminnot

Nestekidenäytössä on kolme painiketta, joista ylimmäisellä on kaksi erillistä toimintoa. Painikkeen lyhyt painallus toteuttaa nykyisen valinnan, kun taas painikkeen painaminen 1,5 sekunnin ajan tuo näyttöön edellisen valikon. Keskimmäisellä ja alimmalla painikkeella voit selata valintoja ja muuttaa valitun parametrin arvoa.

8.1.2 Nestekidenäytön sisältö

Jos nestekidenäyttöä ei ole konfiguroitu, se näyttää seuraavassa kuvassa esitetyn tilanäytön. Muutaman minuutin kuluttua se vastaanottaa keskukselta konfigurointitiedot valaisinryhmiä lukuun ottamatta.

??.??.???? ??:?? Järjestelmän tila ???? Jännitetaso ???.?V Latausvirta ???.?A
--

Kuva 1. Nestekidenäyttö, jota ei vielä ole konfiguroitu.

Ensimmäisellä rivillä näkyvät päivämäärä ja kellonaika muodossa pp.kk.vv.hh.min. Päivämäärä ja kellonaika saadaan keskukselta. Ne voidaan myös asettaa manuaalisesti nestekidenäytöstä.

Toisella rivillä näkyy keskuksen tila.

HUOMAUTUS: Virhenumerojen selitykset ovat virhelokissa. Katso kappale 8.1.6 *Vikaloki*.

Kolmannella rivillä näkyy akkujen jännitetaso.

Neljännellä rivillä näkyvät akkujen lataus- tai purkausvirta.

23.03.2011 10:30 Järjestelmän tila OK Jännitetaso 243V Purkausvirta 1.0 A
--

Kuva 2. Nestekidenäyttö, joka on saanut konfigurointitiedot keskukselta.

8.1.3 Nestekidenäytön valikkorakenne

ASETUS-painikkeen painallus tuo näyttöön valikkorakenteen. Voit selata valikkoa plus- ja miinuspainikkeilla. Valikossa on neljä alivalikkoa, jotka esitetään kuvassa 3.

Valaisintestiloki sisältää kahden vuoden testitiedot tai viimeisten 730 testin tiedot.

Akkutestiloki sisältää kahden vuoden testitiedot tai viimeisten 256 testin tiedot.

Vikaloki sisältää 42 viimeisen virheen tiedot.

Voit muuttaa päivämäärää ja kellonaikaa sekä aloittaa valaisin- tai akkutestin **ASETUS**-painikkeella.

Selaa valaisintestejä Selaa akkutestejä Selaa vikalokia Asetukset

Kuva 3. Päävalikko.

8.1.4 Testihistoria

Kun valitset **Valaisintestien selaus** -vaihtoehdon, näkyviin tulee seuraava näyttö.

Valaisintestien loki > 23.03.11 23:59 OK 22.03.11 23:59 VIKA

Kuva 4. Valaisintestiloki.

Esimerkissä on testipäivämäärä ja -kellonaika sekä testin tulos (**OK** tai **VIKA**). Voit selata lokia plus- ja miinuspainikkeilla. Jos haluat tarkastella tietyn päivämäärän tuloksia, valitse haluamasi päivämäärä

plus- ja miinuspainikkeilla ja vahvasta sitten valinta painamalla **ASETUS**-painiketta. Voit palata testilokista edelliselle valikkotasolle painamalla **ASETUS**-painiketta.

Keskuksessa voi olla 1–3 valaisinryhmäkorttia, joissa kussakin on kahdeksan lähtöä. Kussakin lähtöryhmässä voi olla 32 valaisinta, jotka esitetään näytöissä 1-16 LO ja 17-32 HI. Jos 1-16 valaisinta on kytketty pelkästään LO-puolelle, tekstit HI ja LO eivät näy näytössä.

Jos keskus käyttää useita valaisinryhmäkortteja, voit etsiä haluamasi kortin tiedot plus- ja miinuspainikkeilla ja vahvistamalla sitten valinnan **ASETUS**-painikkeella. Näytön symbolien merkitykset ovat seuraavat:

O = OK

= Vika

? = Järjestelmä ei tunnista valaisinta (valaisin on lisätty, eikä automaattinen konfigurointi ole toiminnassa)

- = Valaisinta ei ole kytketty

Testi 23.03.2011 10:30
>Ryhmäkortti 1-#OO.....
Ryhmäkortti 2-OO.....

Kuva 5. Valaisintestit ryhmäkorteilla

Valaisinryhmäkortin 1 symboli 1- #OO ilmaisee lähtöryhmän 1 vian.

Valaisinryhmäkortin 2 symboli 2- OO ilmaisee, että lähtöryhmässä 2 ei ole vikoja.

Jos haluat tarkastella tietyn valaisinryhmäkortin tietoja, valitse haluamasi kortti plus- ja miinuspainikkeilla ja vahvasta sitten valinta painamalla **ASETUS**-painiketta. Voit palata testilokista edelliselle valikkotasolle painamalla **ASETUS**-painiketta 1,5 sekunnin ajan.

Voit tarkastella lähtöryhmien tietoja valaisinryhmäkorttien tietonäytön avulla. Voit selata lähtöryhmiä plus- ja miinuspainikkeilla. Voit tarkastella valaisimien tietoja painamalla **ASETUS**-painiketta. Jos valaisimille on annettu nimet PC-ohjelman avulla, nämä nimet näkyvät viimeisellä rivillä. PC-ohjelma on ladattavissa www-sivuiltamme. Voit palata testilokista edelliselle valikkotasolle painamalla **ASETUS**-painiketta 1,5 sekunnin ajan.

RYHMÄKORTTI 1, RYHMÄ >1
HI: OOOOOOOOOOOOOOOO
LO: O#OO.....

Kuva 6. Valaisintesti, lähtöryhmän tiedot.

Pisteet ilmaisevat tyhjän osoitteen, O = OK ja # = VIKKA. 20 valaisinta on kytketty käyttöön, ja valaisimessa 2 on ilmennyt vika (LO 2).

8.1.5 Akkutestihistoria

Saat yksityiskohtaisia tietoja akkutesteistä selaamalla akkutestilokia. Voit tarkastella akkutestin tuloksia, jos keskus on tehnyt automaattisen akkutestin tai jos on tehty manuaalinen testi. Akkutestiloki sisältää testien päivämäärät, kellonajat ja tulokset. Jos haluat tarkastella tietyn akkutestin tuloksia, valitse haluamasi päivämäärä plus- ja miinuspainikkeilla ja vahvasta sitten valinta painamalla **ASETUS**-painiketta. Voit palata testilokista edelliselle valikkotasolle painamalla **ASETUS**-painiketta 1,5 sekunnin ajan.

Selaa valaisintestejä >Selaa akkutestejä Selaa vikalokia Asetukset	→	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Päivä</th> <th>Aika</th> <th>Loki</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>23.03.11</td> <td>10:30</td> <td>Vika</td> </tr> <tr> <td>24.03.11</td> <td>10:30</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Lokin loppu</td> </tr> </tbody> </table>	Päivä	Aika	Loki	>23.03.11	10:30	Vika	24.03.11	10:30	OK	Lokin loppu		
Päivä	Aika	Loki												
>23.03.11	10:30	Vika												
24.03.11	10:30	OK												
Lokin loppu														

Kuva 7. Päävalikon akkutestien selausvaihtoehdot.

Loki sisältää tiedot testin päivämäärästä, kellonajasta ja kestosta sekä akuston jännitteestä testin päättyessä. Voit palata testilokista edelliselle valikkotasolle painamalla **ASETUS**-painiketta 1,5 sekunnin ajan.

Päivä	Aika	Loki
>23.03.11	10:30	Vika
Akkutestin kesto 01:25		
Akuston jännite 221V		

Kuva 8. Valaisintestiloki.

8.1.6 Vikaloki

Valaisin- ja akkutestilokien lisäksi näytössä näkyy vikaloki, joka sisältää kaikki keskuksessa havaitut viat. Loki näyttää kunkin vian päivämäärän ja kellonajan sekä vastaavan vikakoodin. Jos haluat tarkastella tietyn lokin tietoja, valitse haluamasi loki plus- ja miinuspainikkeilla ja vahvista sitten valinta painamalla **ASETUS**-painiketta. Voit palata testilokista edelliselle valikkotasolle painamalla **ASETUS**-painiketta 1,5 sekunnin ajan.

Selaa valaisintestejä Selaa akkutestejä >Selaa vikalokia Asetukset		Päivä	Aika	Vika
		>23.03.11	10:30	2
		23.03.11	10:32	5
		22.03.11	00:15	2

Kuva 9. Vikaloki.

Vikakoodi:

Vian kuvaus:

1	Sisäinen vika
2	Ulkoinen vika
3	Keskusakkujärjestelmää ei ole konfiguroitu
4	Sisäinen ja ulkoinen vika
5	Sulakevika tai muu lähtöryhmän häiriö
6	Akun syväpurkaus
7	Valaisinryhmäkortin vika
8	Ylikuormitus

Voit palata testilokista edelliselle valikkotasolle painamalla **ASETUS**-painiketta.

8.1.7 Asetukset


Voit muuttaa asetuksia ja aloittaa testejä valitsemalla haluamasi toiminnon loki plus- ja miinuspainikkeilla ja vahvistamalla sitten valinnan **ASETUS**-painikkeella. Asetus-näytön avulla voit aloittaa akku- tai valaisintestin tai asettaa päivämäärän ja kellonajan. Voit keskeyttää aloitetun akkutestin painamalla **ASETUS**-painiketta ja valitsemalla sitten akkutestin keskeytysvaihtoehdon.

Voit aloittaa valaisintestin valitsemalla valaisintestin aloitusvaihtoehdon. Ensimmäinen valaisintesti konfiguroi keskuksen.

Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan valitsemalla päivämäärän ja kellonajan asetusvaihtoehdon. Kelloasetuksen viikkuva osoitin ilmaisee arvon, jota voit muuttaa plus- ja miinuspainikkeilla. Voit vaihtaa parametria, jonka arvon haluat muuttaa, painamalla **ASETUS**-painiketta. Kun olet asettanut päivämäärän ja kellonajan, voit poistua valikosta **ASETUS**-painikkeella. Uudet asetukset tallentuvat keskukseseen muutamassa sekunnissa.

Voit palata testilokista edelliselle valikkotasolle painamalla **ASETUS**-painiketta 1,5 sekunnin ajan.

HUOMAUTUS: Akkutestiä ei voi aloittaa, jos akuston varaus ei ole riittävän korkea.

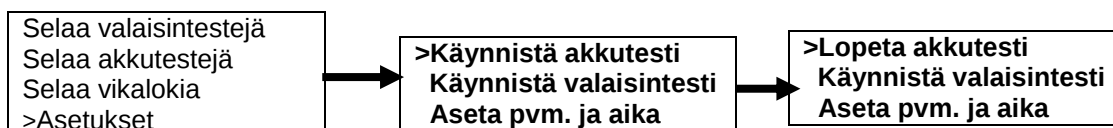

Kuva 10. Asetukset ja testin aloittaminen.

8.1.8 Ulkoinen USB-liitäntä

Nestekidenäytön USB-portin avulla voidaan siirtää erillisessä PC-ohjelmassa syötettyjä tietoja nestekidenäyttöön. PC-ohjelman avulla valaisimille voidaan antaa nimiä ja kuvauksia. Liitä nestekidenäyttö tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. Kun olet liittänyt kaapelin nestekidenäyttöön, näkyviin tulee seuraava näyttö:

PC kytketty
Siirtonopeus 1200

Kuva 11. USB-kaapeli liitetty.

Nestekidenäytön ohjelmisto tarkistaa USB-portit ja avaa yhteyden. Näyttöön tulee uusi rivi, jolla ilmoitetaan, että yhteys on muodostettu. Yhteys on nyt auki.

PC kytketty
Siirtonopeus 1200
Yhteys auki

Kuva 12. Avattu yhteys.

Nestekidenäytön painikkeita ei voi käyttää, jos nestekidenäytön ja tietokoneen välillä on aktiivinen USB-yhteys.

8.2 Tulostin

Tulostin TST6831 on keskuksen lisäoptio, tai sisältyy D-keskusmalleihin (esim. TKT6808CD). Voit tulostaa viimeisimmän testin tulokset käyttämällä valikkovaihtoehtoja seuraavasti:

Paina **VALIKKO/OK**-painiketta.

Valitse **SELAUS**-painikkeella vaihtoehto 1, *Raportti*.

Valitse **ASETUS**-painikkeella vaihtoehto 1, Tulostetaan raportti kaikista ryhmistä.

Vahvista valinta **VALIKKO/OK**-painikkeella.

Raportin voi liittää keskuksen lokikirjaan todisteena tehdystä testistä.

8.2.1 Tulostimen kielen valinta

Voit vaihtaa tulostuskielen TST3004-yksikön DIP-kytkinten avulla. TST3004-yksikössä valittavissa olevat kielet ovat englanti, suomi, ruotsi ja saksa. Tehtaalla asetettu oletuskieli on suomi.


Kieli valitaan DIP-kytkimillä 1 ja 2.

1 = 0, 2 = 0 ENGLANTI

1 = 1, 2 = 0 SUOMI

1 = 0, 2 = 1 RUOTSI

1 = 1, 2 = 1 SAKSA

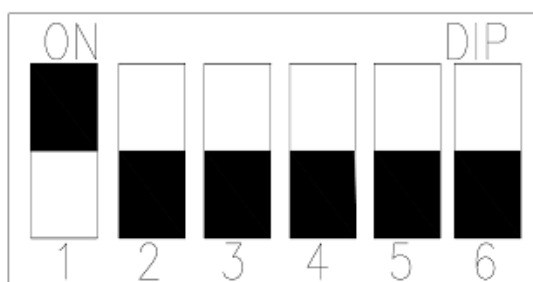

8.2.2 Testiraporttien tulostaminen

Voit tulostaa viimeisimmän testin tulokset käyttämällä valikkovaihtoehtoja.

Voit tulostaa tulokset seuraavasti:

1. Paina **VALIKKO/OK**-painiketta.
2. Valitse **SELAUS**-painikkeella vaihtoehto 1, *Raportti*.
3. Valitse **ASETUS**-painikkeella vaihtoehto 1, Tulostetaan raportti kaikista ryhmistä.
4. Vahvista valinta **VALIKKO/OK**-painikkeella.

2-8 ei käytössä

9 huollon koodi

10 ei käytössä

Raportin voi liittää keskuksen huolto-ohjelmaan todisteena tehdystä testistä.

LIITE 1: Raportin ulkoasu

TKT6708CD										
Teknoware										
KESKUS		01		15.04.2011 15:00						
RYHMA	VALAISIN	VALVONTA		A	B	C	D	mA	Ryhmän ottama virta	
01-Lo	0000	0000	00..		-	-	-	-	360	
02-Lo	0000	0000	00..		-	-	-	-	380	
03-Lo	0000	0000	00..		-	-	-	-	390	
04/Lo	.0..				-	-	-	-	320	
\Hi	..00	0000	00..		-	-	-	-		
05-Lo	0000	00..			-	-	-	-	470	
06-Lo	.000	00..			-	-	-	-	400	
07-Lo	0000	00..			-	-	-	-	430	
08-Lo	0000	00..			-	-	-	-	440	
RYHMA	RYHMÄ	VALVONTA		A	B	C	D	mA	Ryhmävalvonnassa virta näytetään vasemmalta oikealle	
09-P-	...0	0000	0000	0000	-	-	-	-	360	
10-P-	...0	0000	0000	0000	-	-	-	-	380	
11-P-	..00	0000	0000	0000	-	-	-	-	390	
12-P-		.000	0000	0000	-	-	-	-	310	
13-P-	0000	0000	0000	0000	-	-	-	-	460	
14-P-	..00	0000	0000	0000	-	-	-	-	390	
15-P-	.000	0000	0000	0000	-	-	-	-	420	
16-P-	.000	0000	0000	0000	-	-	-	-	420	
PURK. VIRTAA		03.19A *								Akun purkausvirta
AKUN JANNITE		241V								Akuston jännite tulostushetkellä
VALAISIN	TESTI	OK			28.09.12		Viimeisen valaisintesti tulos ja pvm			
AKKU	TESTI	OK	60min	04.07.12		Viimeisen akkutestin tulos ja pvm.				
SYST.	TESTI	OK	0	Keskusosan tila, akku- tai latauspiirin vika						
ASETUKSET										Automaattinen konfigurointi valittuna
Auto conf		1		Kuinka usein testataan ja valittu automaattiset testit						
Testi valinta		1/1		1/1						
Herkkyys		160mA		Ryhmävalvonnan ja jatkuvan valvonnan virran herkkyys						
Test.aika		24:00		Valaisintestille valittu kellonaika						
Kytk.viive		00min		Valittu kytkentäviive						
AT taso		210V		Akkujännite jolloin automaattinen testaus lopetetaan						
Toim. aika		060min		Keskusosan toiminta-aika						
STATUS		1000100Sd		Statusviesti ilmaisee keskuksen tilan (huoltokoodi)						
A=Tilavahti 1										
B=Ylikuorma										
C=Sulake vika										
D=Lahtö kytk.										
O=OK										
#=Viallinen										

Merkkien selitykset:

A= Ei käytössä	O = OK
B= Ryhmässä ylikuorma	# = Vika
C= Sulakevika	?= Tunteamaton valaisin, (lisätty, automaattinen konfigurointi ei käytössä)
D= Valaisinryhmässä vika	•= Valaisinta ei ole kytketty


HUOMAUTUS: Vain jatkuvatoimisia ryhmiä voidaan valvoa reaaliajassa. Keskus antaa sisäisen vian välittömästi havaitessaan sulakevian. Vikatieto nollautuu automaattisesti, kun viallinen sulake on vaihdettu ehjään.


Lähtöryhmien tilat tarkistetaan vain ennen testejä. Keskus tarkistaa tällöin ryhmien virrat kytkemällä valaisinkuormat päälle ja pois. Lähtöryhmän vika aiheuttaa sisäisen vikailmoituksen.

Ryhmäkohtaisessa valvonnassa etupaneelin merkkivalot ja raportissa vastaavat O-merkit osoittavat ryhmän virran suuruuden. Mitä suurempi virta, sitä korkeampi merkkivalopylväs.

Merkkivalopylväs kasvaa alhaalta ylöspäin.

LIITE 2: Mekaaniset mitat

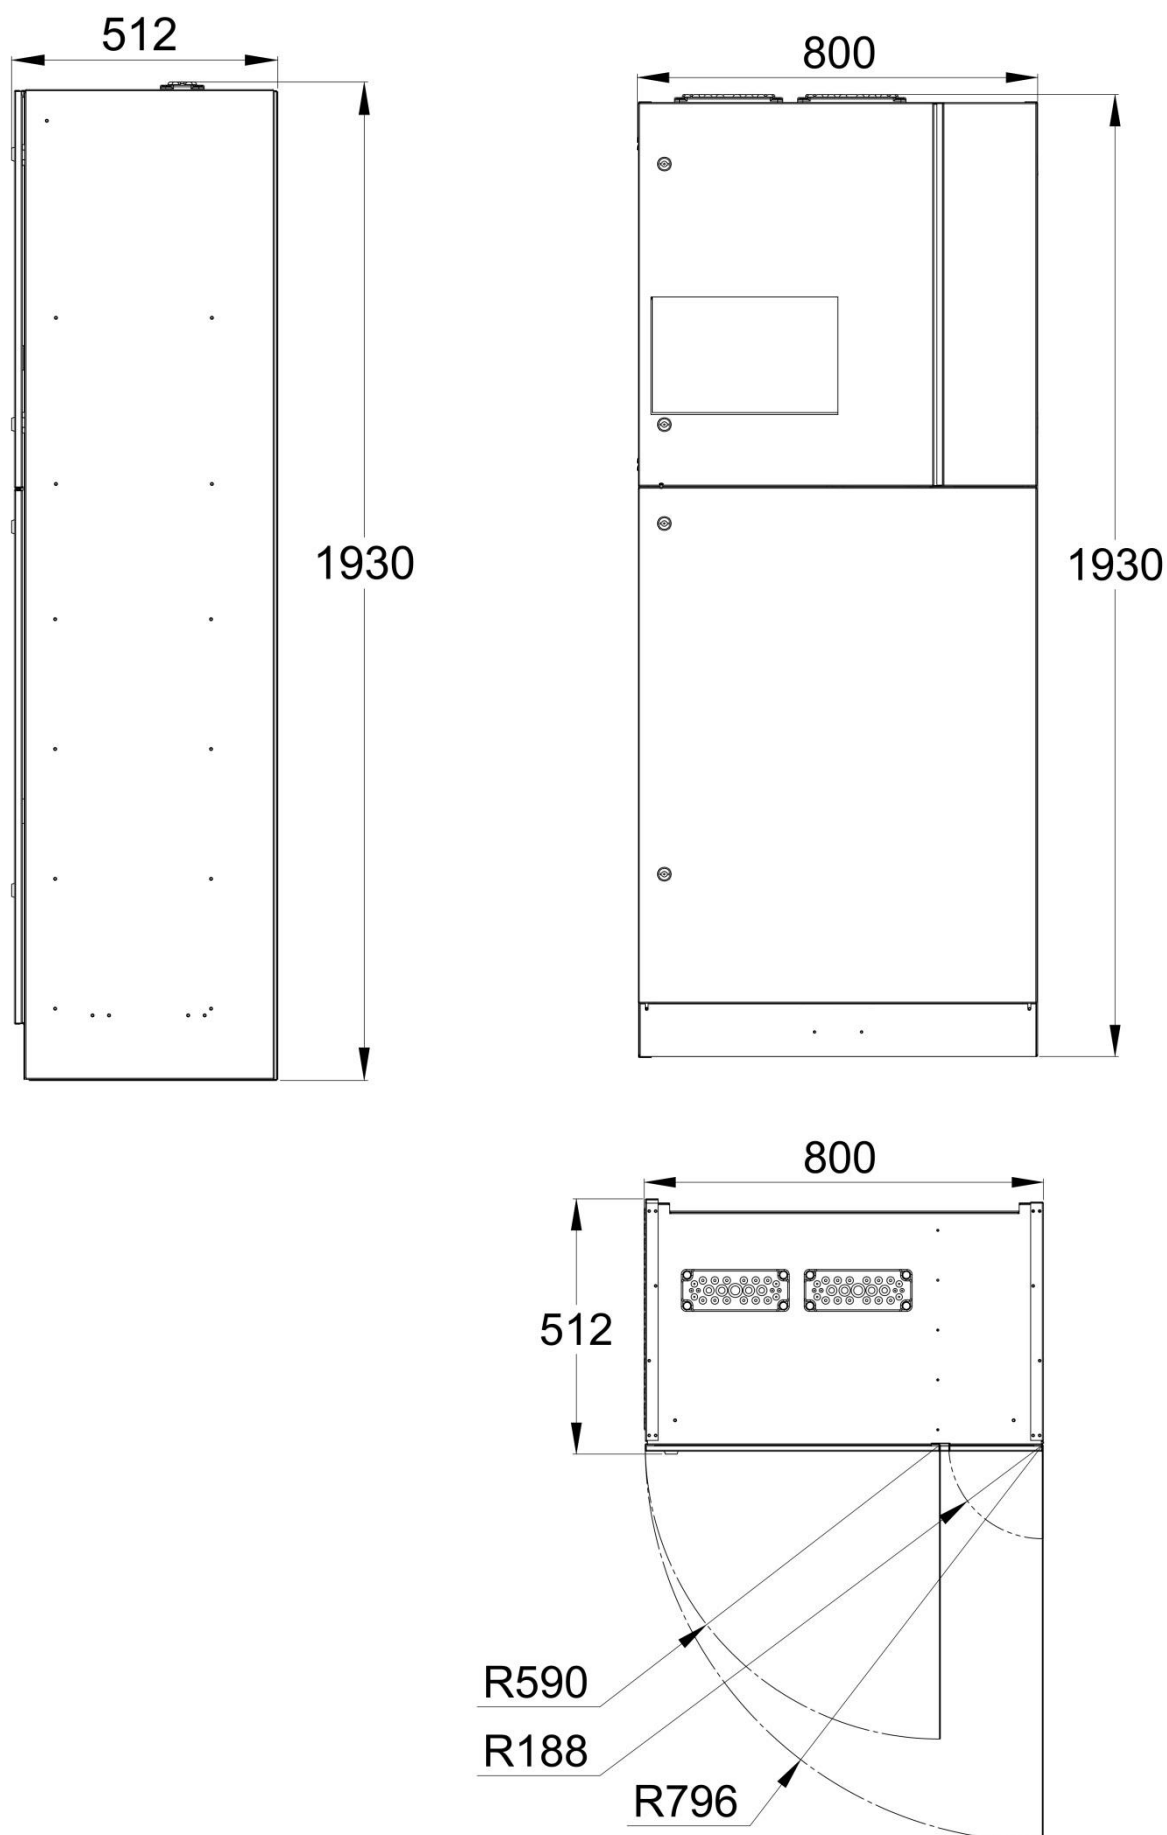






3F T6803_FI

3.7.2013

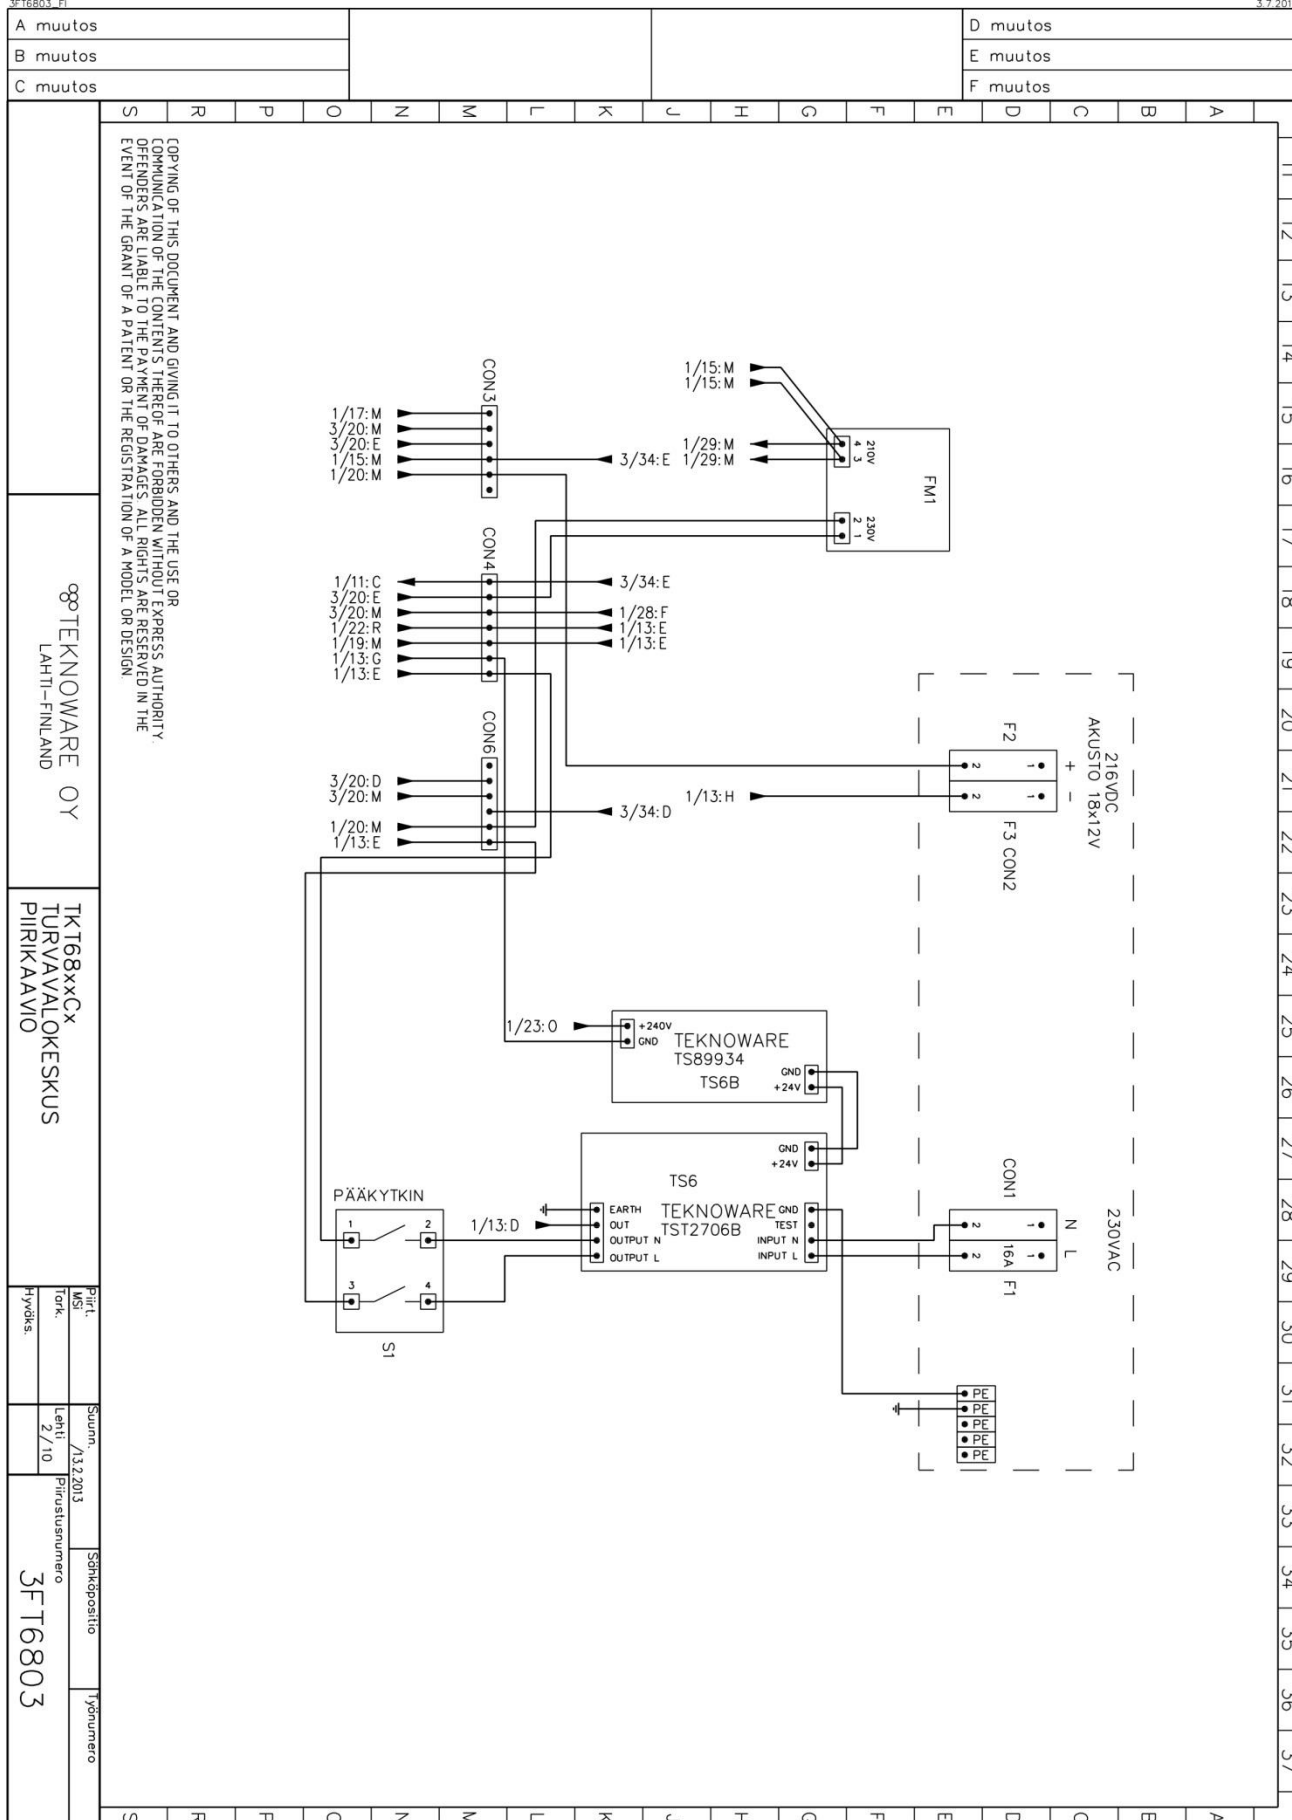

3FT6803_FI


Piirt.	Suunn.	Sähköpositio	Yrjönumero
MSI	13.2.2013		
Tork.	Lehti	Piirustusnumero	
	3/10		
Hyväks.			


3FT6803

3F T6803_FI

3.7.2013

A muutos			D muutos													
B muutos			E muutos													
C muutos			F muutos													
S	R	P	O	N	M	L	K	J	H	G	F	E	D	C	B	A
COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A MODEL OR DESIGN.																
TEKNOWARE OY LAHTI-FINLAND TS16822 TKT68xxCx LON kytkentä Parti. MSI ark. hyödis. Suunn. / 13.2.2013 Lehti 5 / 10 Sähköpostio Yönumero 3F T6803																

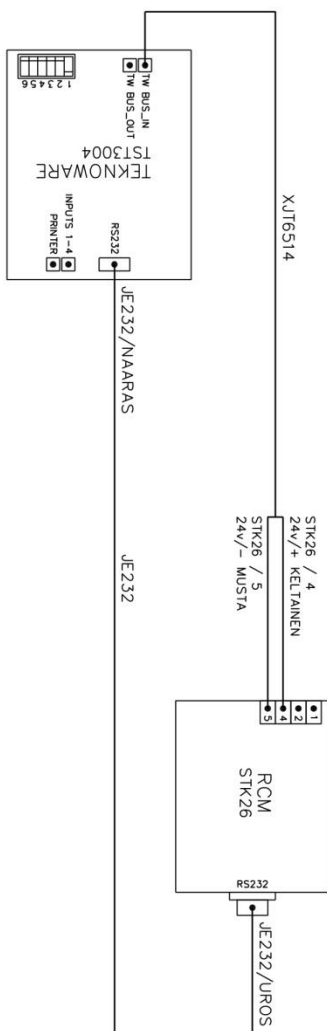

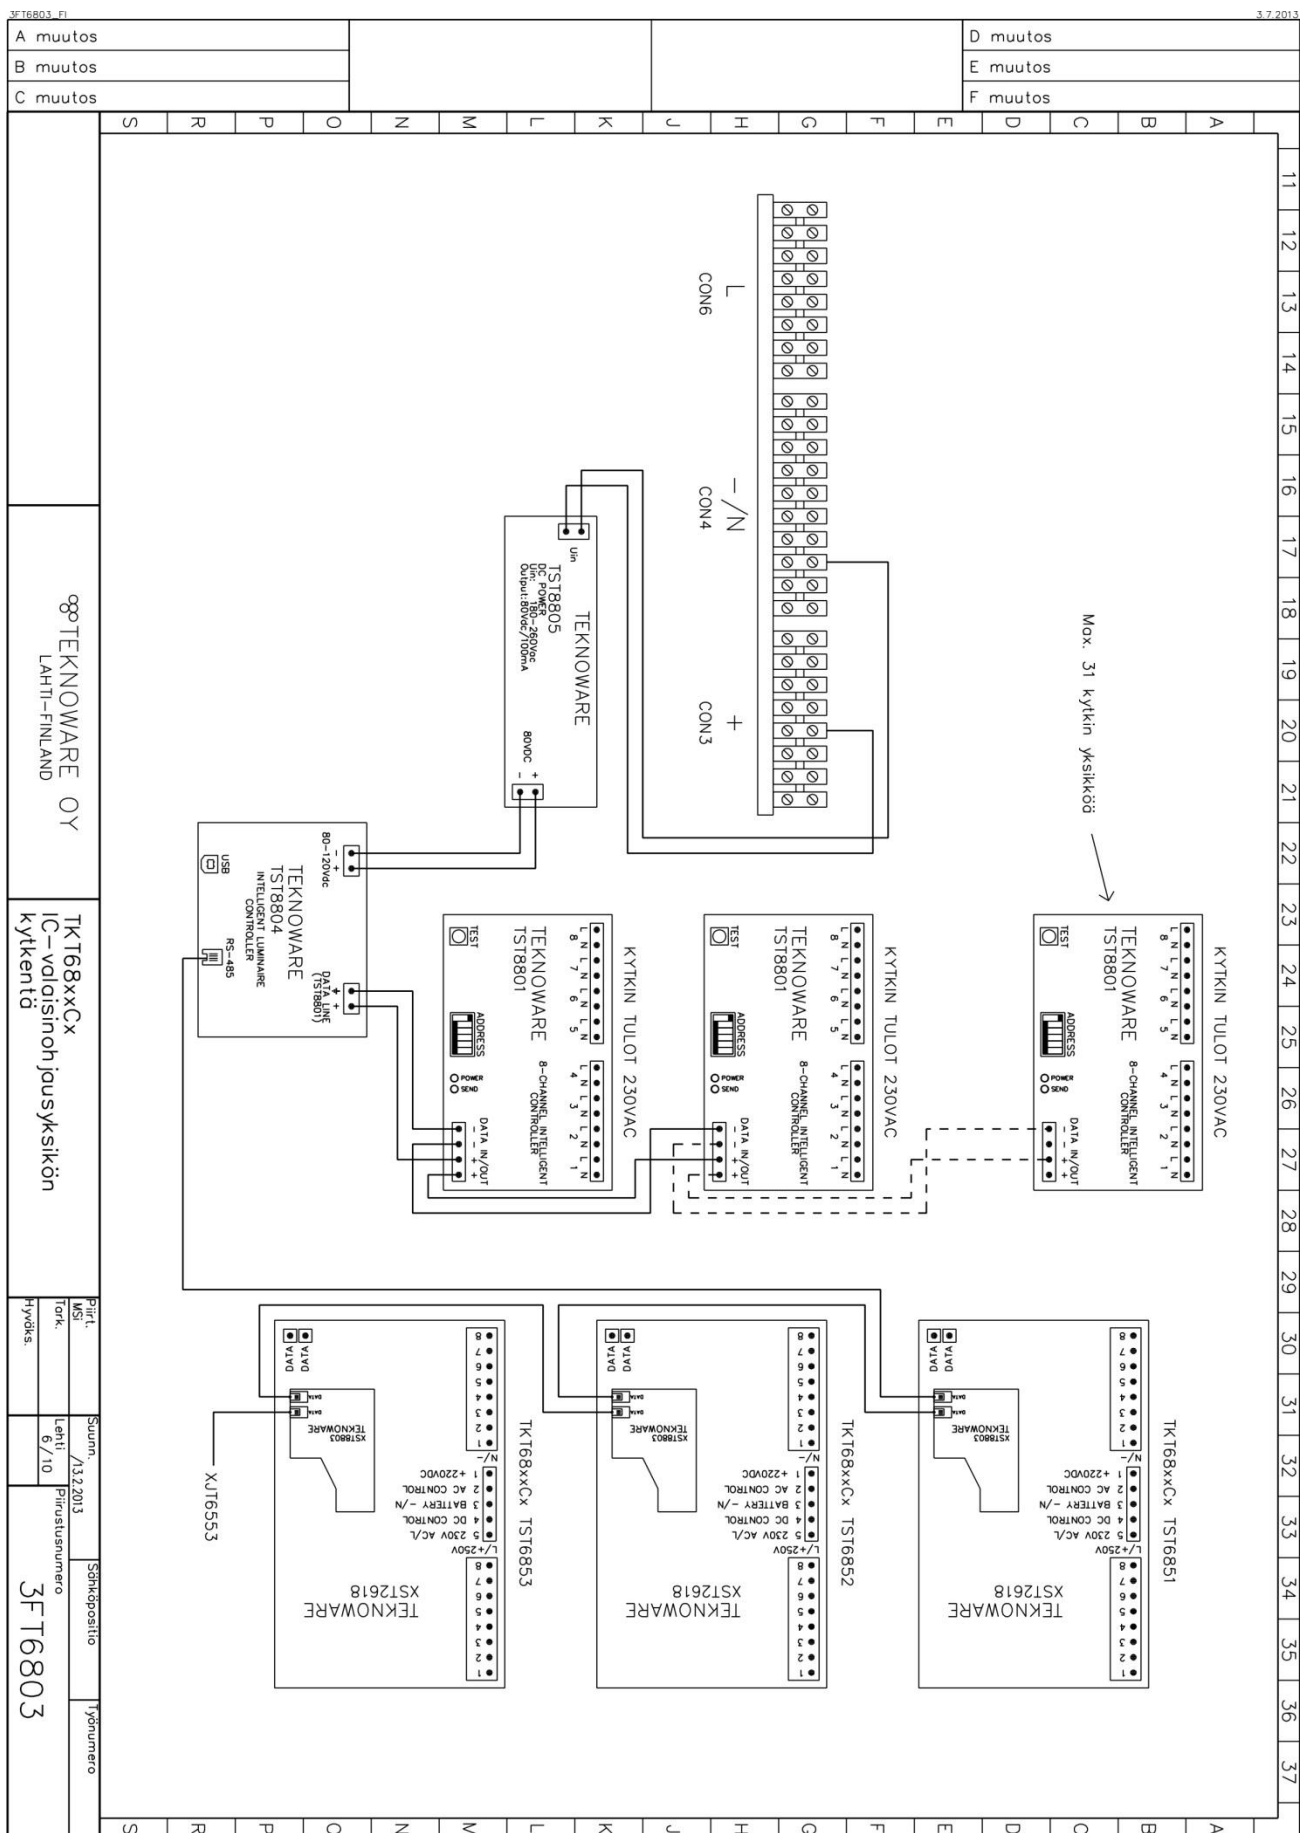


3FT6803_FI

3F T6803_FI

3.7.2013

A muutos		D muutos	
B muutos		E muutos	
C muutos		F muutos	

S	R	P	O	N	M	L	K	J	H	G	F	E	D	C	B	A
COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A MODEL OR DESIGN.																
TEKNOWARE OY LAHTI-FINLAND TKT68xxCx Ryhmién kytkinohjauksen kytkentä Parti. MSI ark. Hyväks. Suunn./13.2.2013 Lehti 8/10 Sähköpostiosoite Yhteyshenkilö 3F T6803																

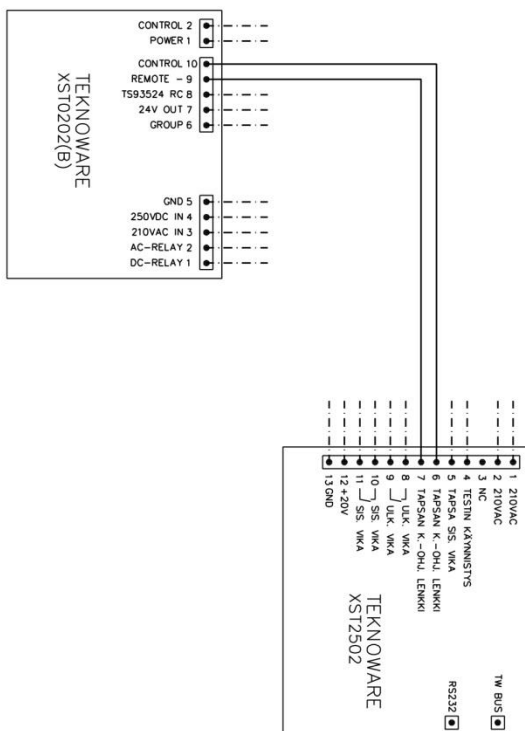

3FT6803_FI

3F T6803_FI

3.7.2013

A	muutos	D	muutos
B	muutos	E	muutos
C	muutos	F	muutos
D			
E			
F			
G			
H			
J			
K			
L			
M			
N			
O			
P			
R			
S			

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A MODEL OR DESIGN.

TEKNOWARE OY
LAHTI-FINLAND

TKT68xxCx
BACnet kytkentä

Parti.
MSI
ark.
hyväks.

Suunn./13.2.2013
Lehti/10/10

Sähköpostio
Yönumero


3F T6803



VOT45; Rev1.1; FI; 10.12.2014
TKT68C – Asennus- ja huolto-ohje

3F T6804 -FI

3.7.2013

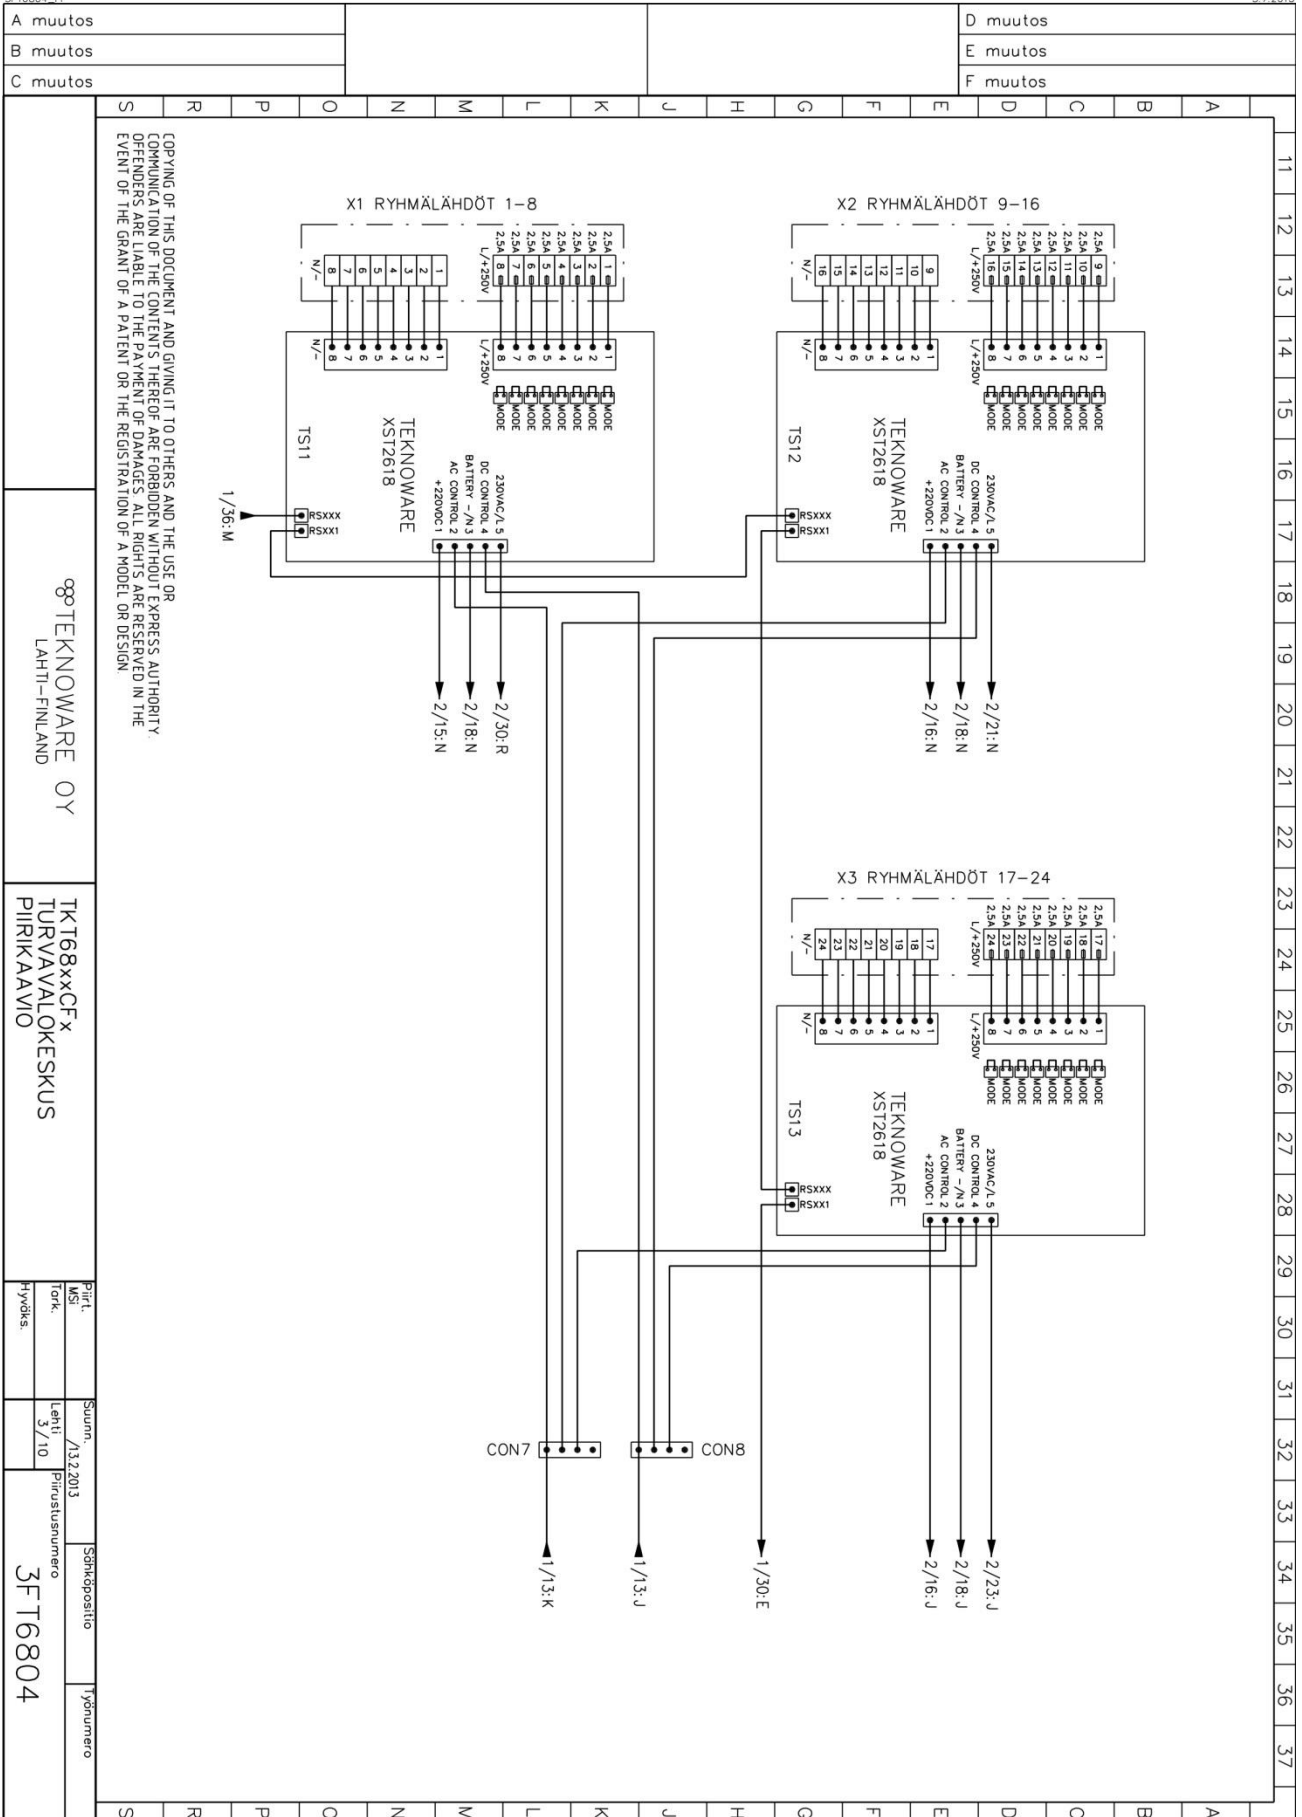

3F T6804 - FI

3.7.2013

A	muutos	D	muutos
B	muutos	E	muutos
C	muutos	F	muutos

S	R	P	O	N	M	L	K	J	H	G	F	E	D	C	B	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TEKNOWARE OY
LAHTI-FINLAND

TS11811F
TKT68xxCFx
BCM kytkentä

Parti
MSI
ark.
hyväks.

Suunn. /13.2.2013
Lehti
4/10

Sähköpostiosoite
Yrityksen nimi

3F T6804

3F T6804

CONNECTOR:

A=input 66, 67 ULKONEN VIKKA
B=input 59, 61 AKKUKÄYTTÖ HÄLYTYS
C=input 57, 58 VÄRÖLÄ
D=input 62, 63 KÄUKO-OHJAUS
E=output
F=output

G= DATA JA TEHONSÄÄTÖLÄIN BCM-KESKUSKSELTA
H= DATA JA TEHONSÄÄTÖLÄIN SEURAVALLE
I= DATA JA TEHONSÄÄTÖLÄIN KORTTILTA
J= DATA JA TEHONSÄÄTÖLÄIN KORTTILTA

TKT68xxCFx

COND

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

SISÄINEN VIKKA HÄLYTYS
AKKUKÄYTTÖ HÄLYTYS
KAUKO-OHJAUS DC-KÄYTTÖLLE
AKKUIEN LAMPÖTILA-ANTURI
ULKONEN VIKKA HÄLYTYS
K-MALLIN TURVAVALAISIMEN KAUKO-OHJAUS

TEKNOWARE

TS11901

11,12

4,6

1,3

7,8

TS13004 INPUT3

TS13004 INPUT3

TS13004 INPUT3

TS13004 INPUT3

TS13004 INPUT3

TS13004 INPUT3

TS13004 INPUT3

TS13004 INPUT3

TS13004 INPUT3

TF T6804 -FI

3.7.2013

A muutos		D muutos	
B muutos		E muutos	
C muutos		F muutos	

S	R	P	O	N	M	L	K	J	H	G	F	E	D	C	B	A
COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A MODEL OR DESIGN.																
TEKNOWARE OY LAHTI-FINLAND TST6822 TKT68xxCFx LON kytkentä Parti. MSI ark. hyväks. Suunn./13.2013 Lehti 5/10 Sähköpostio Yönumero 3F T6804																
S	R	P	O	N	M	L	K	J	H	G	F	E	D	C	B	A

3FT6804_FI

A muutos

B muutos

C muutos

D muutos

E muutos

F muutos

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

TEKNOWARE
XST0202(B)

CONTROL 2
POWER 1
CONTROL 10
REMOTE - 9
TS93524 RC 8
24V OUT 7
GROUP 6
GND 5
250VDC IN 4
210VAC IN 3
AC-RELAY 2
DC-RELAY 1

TEKNOWARE
XST12502

1 210VAC
2 210VAC
3 NC
4 TESTIN KÄNNISTYS
5 TAPSA SIS. VKA
6 TAPSA K-OHJ. LEMKI
7 TAPSA K-OHJ. LEMKI
8 ULK. VKA
9 ULK. VKA
10 SIS. VKA
11 SIS. VKA
12 +20V
13 GND

TS212

TS BUS

TEKNOWARE OY
LAHTI-FINLAND

TK168xxCFx
Ryhmién kytkinohjauksen
kytkentö

Parti
MS
ark.

Suuri /13.2013
Lehti
8/10

Hyväks.

Sähköpostio

Yönumero

3FT6804

3.7.2013

TF T6804 -FI

COPYING OF THIS DOCUMENT AND GIVING IT TO OTHERS AND THE USE OR COMMUNICATION OF THE CONTENTS THEREOF ARE FORBIDDEN WITHOUT EXPRESS AUTHORITY. OFFENDERS ARE LIABLE TO THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS ARE RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT OR THE REGISTRATION OF A MODEL OR DESIGN.

3FT6804_FI

3FT6804_FI



4ET66D2_EN

Immarisentie 8, FI-15200 Lahti
Tel: +358 3 883 020
www.teknoware.fi
emexit@teknoware.fi

LIITE 8: Valikkovaihtoehdot

		Valinta								
LED	Toiminto	0	1	2	3	4	5	6	7	10
1	Raportti		tulosta raportti							
			Val. Testin aloitus	Val. Testin keskeytys	Akkutestin aloitus, 2/3 toiminta-ajasta	Akkutesti n aloitus, koko toiminta-aika	Akkutestin aloitus, syväpurkaukseen asti	Akkutestin keskeytys, Akkuvian kuittaus		uudelleen konfigurointi
2	Testaus									
3	Asetus	Asetukset lukittu	Pääsy asetuksiin							
4	Autom. konf.	ei käytössä	käytössä							
5	Testi valinta									
	ensimmäinen numero, valaisintestin intervalli		testi joka päivä	testi joka toinen päivä	testi joka kolmas päivä	testi joka neljäs päivä	testi joka viides päivä	testi joka kuudes päivä	testi kerran viikossa	
		valaisin- ja akkutesti manuaalisesti	valaisin- ja akkutesti automaattisesti	valaisintesti automaattisesti, manuaalisesti	valaisintesti manuaalisesti, akkutesti automaattisesti					
	toinen numero									
6	Herkkyys	Herkkysarvon valinta ryhmävalvonnalle. Lisätietoja kappaleessa 5.3.								
7	Valaisintestin aika	Automaattisen valaisintestin ajan valinta. Valitse oikea aika Asetus -napilla. 15=15.00=3pm.								
8	Viive	Viive siirryttäessä akkukäyttöä verkkojännitteelle. Aika minuuteissa.								
9	Keskuksen numero	Yksilöllinen keskuksen numero. Helpottaa yksilöimään keskuksen raporteissa ja monitorointiohjelmissa.								
10	Akun taso	Akkujännitteen taso jolloin akkutesti lopetetaan. Tehdasasetus 210V (suositus). Asetus on 200V + valinta. Esim. valinta 20 -> akkutesti loppuu, kun jännite on 200V+20V= 220V.								
11	Toiminta-aika	Toiminta-ajan valinta, 1 tai 3 tuntia								
12	Vuosi	Aseta oikea kuukausi. Kaksi viimeistä numeroa vuosiluvusta (esim. 12=2012)								
13	Kuukausi	Aseta oikea kuukausi.								
14	Päivä	Aseta oikea päivä.								
15	Tunti	Aseta oikea tunti. 24 tunnin järjestelmä.								
16	Minuutti	Aseta oikea minuutti.								

Yhteystiedot:

Teknoware Oy, Ilmarisentie 8, FI-15200 Lahti, puh: 03 883 020 (vaihe), fax: 03 8830 260, sähköposti: emexit@teknoware.fi, www.teknoware.fi



Turvavalomyynti	Puhelin	Sähköposti
Myyntipäällikkö Veikko Rantanen	(03) 883 0232	emexit@teknoware.fi
Myyntineuvottelija Kerstin Backman	(03) 883 0238	veikko.rantanen@teknoware.fi
Myyntisihteeri Miia Kivelä	(03) 833 0236	kati.backman@teknoware.fi
		miia.kivela@teknoware.fi

After Sales (tekninen tuki, huolto)	Puhelin	Sähköposti
After Sales Manager Markus Laurell	(03) 883 0186	aftersales@teknoware.fi
Huoltoasentaja Petri Tuunanen	(03) 883 0189	
Huoltoasentaja Satu Harmokivi	(03) 883 0297	