

SOLO-NX – PIKA-ALOITUSOPAS


*** VAIVATON ASENNUS, ALOITA TÄSTÄ ***



1. Lue tämä pika-aloitusopas ensin...
2. Asenna virransyöttöjohdot tietokoneesta sijaintipaikkaan.
3. Jos antennia ei ole jo asennettu koteloon, asenna se paikkaan kauaksi kaiuttimesta.
4. **TÄRKEÄÄ: KÄYTÄ MIKRO-SIM-KORTTIA (mikro-SIM), JONKA MUISTIIN SAA 250 Puhelinnumeroa!**
Aseta SOLO-laitteessa käytettävä SIM-kortti matkapuhelimeesi PIN-koodin poistamiseksi.
5. **TÄRKEÄÄ: OTA PIN-KOODIN KYSELY POIS KÄYTÖSTÄ!**
6. **Aseta SIM-kortti SOLO-laitteeseen – kultakontaktit alas ja katkaistu kulma ulospäin. Laite on oltava sammutettuna, kun SIM-kortti asennetaan! Aseta SIM-kortti varovasti, koska SIM-kortin pidi voi särkyä helposti voimaa käytettäessä!**
7. Liitä lähdöt SOLO-laitteeseen.
8. Liitä virtajohto SOLO-laitteeseen.
9. Liitä SOLO-laite virransyöttöön.
10. Odota, kunnes Keltainen LED alkaa vilkkua 5 sekunnin välein (0,5 s päällä / 5 s pois päältä) ja verkon voimakkuuden SININEN LED (LED 1) alkaa vilkkua. Tähän menee noin 30 sekuntia.
11. SOLO-yksikkö on nyt käyttövalmis.
TÄRKEÄÄ: Ennen SMS-komentojen lähettämistä laitteen on oltava normaalissa toiminnassa!

JOHDOTUS

Johdotus on minimaalista. Muuta johdotusta ei tarvita kuin SOLO-laitteen virransyöttö ja lukon ohjaus johtimet.

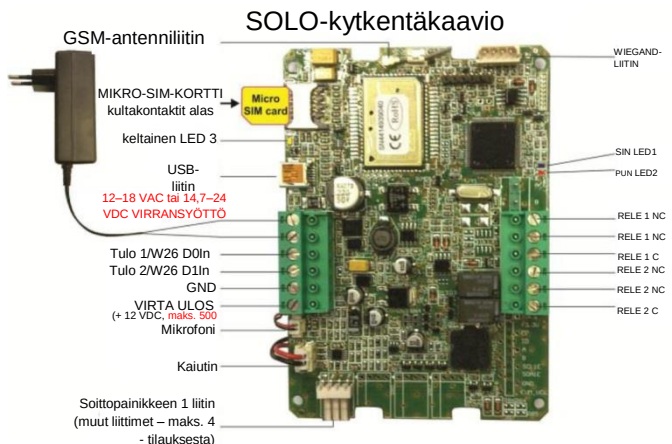

Älä käytä 12 V AUX -lähtöä sähköiseen lukituskäyttöön!
Käytä sitä ainoastaan ulkoisten antureiden syöttöön (max. 500 mA)!
Käytä oven sähkölukolle erillistä virtalähdettä!

OHJELMOINTI TEKSTIViestillä (SMS)

Huomautus: Voit lähettää yksittäisiä komentoja kuten ;ATN1=0401234567; tai useamman samanaikaisesti yhdessä pitkässä tekstiviestissä. **Älä ylitä 160 merkkiä.**

ASETA SOITTONUMEROT (järjestyksessä 1 – 5):

;+ATN1=xxxxxxxxxx;ATN2=xxxxxxxxxx;...;ATN5=xxxxxxxxxx;

ASETA VIIVEAIKA (ennen seuraavaan numeroon soittamista): ;+RTNA=20;

MUUTA KAIUTTIMEN TASOA (oletusarvo 10, kork. 20):

;+SPK=12;

MUUTA MIKROFONIN TASOA (oletusarvo 15, kork. 40):

;+MIC=15;

ASETA VALTUUTETUT (CLIP) KÄYTTÄJÄT (maks. 100):

;+CLP1=0401234567;CLP2=xxxxxxxxxx;CLP3=xxxxxxxxxx;CLP4=xxxxxxxxxx;CLP5=xxxxxxxxxx;CLP6=xxxxxxxxxx;CLP7...(maks. 100);

ASETA LÄHDÖN KYTKENNÄN MÄÄRITYKSET:

Lähtö 1 (3 sekunnin pulssin oletusarvo = ;OS1=3;). Muuta 5 sekunnin pulssiksi ;OS1=5;. Vaihto toiminto (ON/OFF): ;OS1=1;

Lähtö 2 (3 sekunnin pulssin oletusarvo = ;O2=3;). Vaihto 5 sekunnin pulssiin ;OS2=5;. Vaihto toiminto (ON/OFF): ;OS2=1;

Ensimmäinen soitto päälle / toinen soitto pois päältä: Jos lähetät ;OS1R=1; (lähdölle 1) tai ;OS2R=1; (lähdölle 2), lähdöt asetetaan kytkeytymään niin, että **1. soitto** kytkee lähdön **päälle** ja **seuraava soitto** kytkee sen **pois päältä**.

HUOM.: Jos vahvistustekstiviesti vaaditaan, aseta +komentotekstiviestin alkuun ;+CLP1=xxxxxxxxxx;CLP2=xxxxxxxxxx; **KÄYTTÄJÄN ASETTAMINEN VASTAANOTTAMAAN HÄLYTYS:**
Lähetä: ;+LN6=1;TN1=0401234567; käytä omaa käyttäjän puhelinnumeroasi.

KÄYTTÖ JA TESTAUS

Testaa järjestelmä seuraavalla tavalla:

1. KYTKE VIRTÄ PÄÄLLE: Laite piippaa kerran joka 10. sekunti hakiessaan verkkoa. Kun se kytkeytyy, kuulet 3 nopeaa piippausta. SININEN LED alkaa vilkkua (suositus on 2–5 vilkhdusta).

2. OHJELMOINTI TEKSTIViestillä: Lähetä minimiasetus, esim. ;+ATN1=0401234567; (käytä omaa puhelinnumeroasi).

3. VASTAUSVAHVISTUS: Saat tekstiviestin, joka vahvistaa asetuksen. Jolle saat tekstiviestiä, olet joko jättänyt pois merkin + tekstiviestin merkijonosta tai laite ei ole käyttövalmis tai SIM-kortissa ei ole puheaikaa.

4. PAINA SOITTOPAINIKETTA: Laite käynnistää soiton: Kuulet piippauksia, jonka jälkeen aloitetaan numeron valinta, ja sitten soittoaänen (joka voidaan mykistää: ;+MUT=1;)

5. AVAA OVI: Paina 11, jolloin lähtörele 1 kytkeytyy, tai paina 21, jolloin lähtörele 2 kytkeytyy.

RELELÄHTÖJEN OHJAUS: 4 tapaa ohjata lähtöjä:

1. OVIPUHELIN YHTEYDEN AIKANA: Paina **11** ohjatakseen lähtö **1 PÄÄLLE** ja **10** lähtö **1 POIS PÄÄLTÄ** (jos vaihto toiminen) ja **21** lähtö **2 PÄÄLLE** ja **20** lähtö **2 POIS PÄÄLTÄ** (vain vaihto).

2. TEKSTIViestillä: Lähetä: ;ORC1=1; lähtö **1 PÄÄLLE** ja ;ORC1=0; lähtö **1 POIS PÄÄLTÄ** (jos vaihto toiminen) ja ;ORC2=1; lähtö **2 PÄÄLLE** ja ;ORC2=0; lähtö **2 POIS PÄÄLTÄ** (vain vaihto).

3. SOITTAJAN TUNNISTAMINEN: Soita laitteelle yhdestä ohjelmoidusta CLIP puhelin-numeroista (CLP1 – CLP100). Lähetä ;CLPEN=2; asettaaksesi ohjauksen toimimaan mistä tahansa numerosta. Lähetä ;CLPEN=1; asettaaksesi takaisin vain valtuutettujen käyttäjien ohjauksen.

4. POISTU PAINAMALLA: Voit kytkeä oman painikkeen hälytyksen sisääntuloon 1 ja GND ja kytkeä lähdön 1 painamalla sitä. Lähetä: ;OD1=1; ja liitä sitten painike (aktivoi tulo 1).

EASYSET-OHJELMOINTIOHJELMISTO

Testaa yksikkö ennen kuin yrität käyttää ohjelmointiohjelmistoa!

HUOM.: Jos aiot asettaa vain yhden tai muutaman käyttäjän, on tehokkaampaa käyttää yllä mainittua tekstiviestillä ohjelmointia.

1. Hanki ohjelmisto EasySet ja USB-ohjaintiedostot CD:ltä tai verkosta.

2. Asenna EasySet-ohjelmisto (ole tarkkana, että lataat oikean tietokoneohjelman - x86 tai x64): kaksoisnapsauta *.msi-tiedostoa.

3. Kytke laite tietokoneeseen mini-USB kaapelilla: Voimassa olevalla SIM-kortilla ja normaalissa toimintatilassa – SOLO-laite on ensin rekisteröitävä GSM-verkkoon, SININEN LED: vilkkuu 2–5 kertaa.

4. Käynnistä EasySet-ohjelmisto: Kaksoisnapsauta EasySet-kuvaketta. SOLO on liitettävä tietokoneeseen USB:n kautta. Valitse COM-portin numero (Laittehallinta → COM portit) ja klikkaa **Connect**.

5. Ohjelmointi: Suorita **"Read configuration"** aina ensin ennen ohjelmointia. Käy läpi välilehdet kun haluat muuttaa asetuksia. Paina Home-välilehdeltä **"Send configuration"** ohjelmoidaksesi SOLO-laitteen. Paina sitten **"Save configuration to file"**, jotta jatkossa pääset tietoihin kohdan **"Load configuration from file"** kautta.

VIANETSINTÄ

Tarkasta seuraavat seikat ennen tuen kutsumista:

1. Ei yhdistä: Vaihda verkkoa, siirrä antennia tai tarkista, onko se kunnolla liitetty, kokeile ennen asennusta: SININEN LED tulee vilkkua 2–5 kertaa.

2. Äänihäiriöitä puhelimessa: Siirrä antenni uuteen paikkaan, paranna signaalia, älä laita antennia kaiuttimen lähelle.

3. Ei soita: Aseta käyttäjännumero soittamista varten (ATN1 – ATN5) tai tarkista, että SIM-kortti toimii puhelimessa.

4. Portin ohjaus ei toimi: Tarkista liitännät portin ohjauspuolella.

TEKNINEN TUKI

Katso täydelliset tiedot asennuskäsikirjasta. Tämä on vain perusohjeet sisältävä pika-aloitusopas. Pyydä lisätietoja myyjältä, jos olet kokeillut edellä mainittuja ohjeita etkä pysty ratkaisemaan ongelmaa.