


Optinen Palovaroin

Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Emme vastaa mahdollisista kuva- tai tekstivirheistä tai teknisten tietojen välttämättömistä muutoksista. Ota yhteys teknisissä kysymyksissä asiakaspalveluumme.

- Jos asunnossa on useita kerroksia, jokaisessa kerroksessa tulee olla vähintään yksi palovaroin. Tässä tapauksessa palovaroitimet tulee sijoittaa aulaan sekä jokaiseen makuuhuoneeseen tai makuuhuoneen yhteyteen.
- Suositeltavaa olisi sijoittaa palovaroin jokaiseen huoneeseen, paitsi keittiöön ja kylpy-/pesuhuoneeseen. Palovaroin sijoitetaan kattoon vähintään 50 cm:n päähän seinästä. Sijoita palovaroin keittiön lähelle. Tulipalot saavat alkunsa usein keittiöstä.
- Varmista, että hälyttimien ääni kuuluu riittävän hyvin esimerkiksi makuuhuoneisiin.
- Mitä aikaisemmin asukkaat kuulevat hälytyksen, sitä suuremmat mahdollisuudet heillä on pelastaa itsensä ja omaisuutensa.

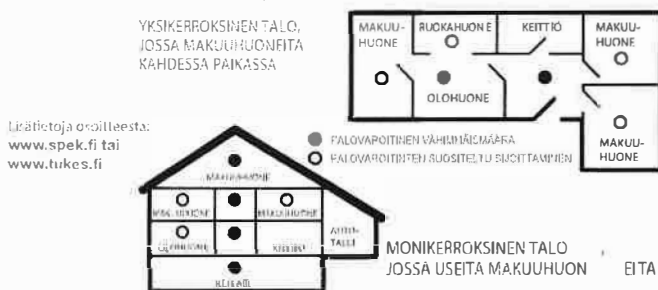

Jos palohälytyn sijoitetaan esim. keittiön tai takan läheisyyteen, se voi alkaa hälyttää vahingossa. Hälytyksen voi sammuttaa noin 10 minuutin ajaksi painamalla testipainiketta, minkä jälkeen palohälytyn palaa automaattisesti normaaliin herkkyyystilaan. Punainen merkivalo vilkkuu 12 sekunnin välein muistutuksena siitä, että palovarointen on taukotilassa. Palovarointien palaa normaaliin tilaan 10 minuutin kuluttua.

Pariston heikon varaustilan äänimerkki alkaa kuulua usein yöllä, jolloin äänimerkin voi hiljentää väliaikaisesti kymmenen tunnin ajaksi painamalla lyhyesti testipainiketta. Näin palovaroitin voidaan vaihtaa seuraavana päivänä.

- * Katon ja seinän väliseen kulmaan muodostuu kuollut kulma, jonka paikallaan seisova ilma estää savun pääsemistä palovarointimeen. Sijoita sen vuoksi palovaroin vähintään 50 cm:n päähän seinästä.
- * Keittiö ja pesu-/kylpyhuone. Ruuanlaitosta ja leivonnasta aiheutuva

Sijoitus kattoon
Vähintään 50 cm:n
etäisyydelle seinästä

Sijoitus seinälle
(ei suositella) 15 cm:n
etäisyydelle katosta

Sijoitus vinoon kattoon
Väh. 1 m:n horisontaaliselle
etäisyydelle katonharjasta

NK. KUOLLUT ALUE, JOSSA
ILMA SEISOO PAIKALLAAN

- Puhaltimien ja ilmastointikanavien läheisyys saattaa estää savun pääsemisen palovaroittimeen.
- Jos palovaroitin on alle 1,5 metrin etäisyydellä loisteputkesta, halogeenimuuntajasta tai langattomasta laitteesta, sähköhäiriöt saattavat aiheuttaa palovaroittimen laukeamisen. Myös LED- ja energiansäästölamput ja sähköjohdot saattavat aiheuttaa häiriötä.
- Älä sijoita palovaroitinta autotalliin. Auton pakokaasut saattavat laukaista palovaroittimen.
- Älä myöskään sijoita palovaroitinta paikkaan, jonka lämpötila on alle +5 °C tai yli +40 °C. Myös kosteus saattaa aiheuttaa palovaroittimen laukeamisen.
- Älä maalaa palovaroitinta.

1. Erota palovaroitin asennuslevystä.
Uudessa palovaroittimessa paristo on
pois päältä ja asennuslevy irrallinen.
2. Jos palovaroitin on kuitenkin aktivoitunut
pakkauksessa, paina sivulla olevaa
lukituskiilaa oikeen kuvan mukaisesti ja
käännä palovaroitinta myötäpäivään.
3. Valitse sopiva asennuspaikka (lue edellä oleva kappale).
4. Kiinnitä asennuslevy kattoon mukana tulevilla ruuveilla
ja tulvilla.
5. Aseta palovaroittimen takapuolella ja asennuslevyn
etupuolella olevat nuolet vastakkain ja käännä
palovaroitin paikalleen.
6. Kun palovaroitin on paikallaan asennuslevyn päällä,
käännä palovaroitinta myötäpäivään, jolloin kuuluu
napsahdus ja palovaroitin lukittuu oikeaan asentoon.
7. Kiinteä paristo aktivoituu automaattisesti ja palovaroitin
kytketty päälle.



Häilylys, savua havaittu	Kolme äänimerkkiä 4 sekunnin välein ja vilkkuva merkkivalo	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Heikko paristo	Äänimerkki minuutin välein	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Teslipainike on jumittunut	Äänimerkki 11 sekunnin välein	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Tekninen vika	Kaksi äänimerkkiä minuutin välein	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kokeile palovaroitinta vahintaän kerran kuuksaudessa	Puhdista palovarointi vahintaän kaksi kertaa vuodessa	Palovarointimessa on kiintäparisto, jota ei voi vaihtaa.	Vaihda palovarointi 10 vuoden jälkeen

1. Kokeile palovarointintä painamalla testipainiketta vähintään kerran kuukaudessa sekä pidemmän poissaolon jälkeen. Testaa palovarointin painamalla testipainiketta ja päästämällä painike. Palovaroituksesta kuuluu kolme lyhyttä äänimerkkiä ja valo vilkkuu punaisena, minkä jälkeen ääni hiljenee.
2. Testauspainikkeen alla on punainen merkkivalo, joka vilkkuu kerran minuutissa. Merkkivalo osoittaa, että palovarointin toimii.
3. Puhdista palovaroitin vähintään kaksi kertaa vuodessa tai mikäli ne hälyttävät ilman syytä. Imuroi palovarointin pehmeällä harjalla ja pyyhi palovaroitin pinta hieman kostutetulla liinalla.
4. Jos palovarointin laukeaa ilman syytä, puhdista palovarointin tai vaihda palovarointin.
5. Vaihda palovarointin 10 vuoden jälkeen.
6. Kun palovarointin pitää irrottaa huoltoa tai palovaroitin vaihtoa varten, irrota palovarointin asennuslevystä painamalla palovaroitin sivulla oleva lukituskiili sisään vasemmalla olevan kuvan mukaisesti ja kääntämällä palovarointintä hieman vastapäivään. Palovarointin sammuu automaattisesti.

Palovaroitinmissa on kattava paristo, jota ei voi vaihtaa. Pariston elinikä on noin 10 vuotta. Palovaroitimesta kuuluu merkkiäänä minuutin välein noin kuukausi ennen pariston loppumista. Tällöin on aika vaihtaa palovaroitin. Palovaroitin toimii kuitenkin normaalisti tämän ajan. Käytöstä poistettua palovaroitinta ei saa laittaa tavallisten kotitalousjätteiden sekaan, vaan hävitettävä palovaroitin tulee viedä sähkölaitteille tarkoitettuun kierrätys-pisteeseen. Ei saa laittaa kotitalousjätteiden sekaan.

Palovaroituksessa on kymmenen vuoden takuu ostopäivämäärästä lähtien. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet ja rajoittuu vaihtoon tai korjaukseen. Takuu on voimassa vain silloin, kun käyttöohjeen ohjeita on noudatettu.

Palauta viallinen palovaroitin ostopaikkaan (katso yhteystiedot alla) virheselostuksen ja pariston kanssa.

 0382
Johannes KÄMČ Installation Oy Kyläpölkkiä 6, 00500 Jämsä Snr 7122186 10

