celotron

NIVIAN

ÄLYKOTIJÄRJESTELMÄ

WIFI + 4G

LCD

- **FI** Käyttöohje
- Benutzerhandbuch
- Manuel de l'utilisateur
- Manuale d'uso
- Manual de usuario
- Manual do utilizador

CE-NIVIAN4GLCD | V20261105

Mobiilisovellus

Tämän hälytysjärjeselmän käyttöön tarvitaan puhelinsovellus

AMMATTILAISVINKKI!
Ennen kuin asennat hälytysjärjestelmän lopulliseen sijaintiinsa, konfiguroi se Wi-Fi-reitittimesi lähetyvillä ja yhdistä puhelimesi ensin ko. 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon, johon aiot liittää myös hälytyspaneelin.

*Lataa joko helppokäyttöinen **TUYA** tai hieman monipuolisempi: **Smart Life** sovellus. Löydät ne ilmaiseksi sovelluskaupasta tai skannaamalla puhelimellasi alapuolelta haluamaasi sovellusta vastaavan QR-koodin. Rekisteröidy tai kirjaudu sisään, jos sinulla on jo tili ko. ohjelmassa.*

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Rekisteröidy nyt käyttäjäksi, mikäli et ole tehnyt sitä jo aiemmin:

***1. Aloitus** - Kun avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, näet aloitusnäytön. Paina painiketta Sign Up. (Jos sinulla on jo tili, valitsisit Log In, mutta nyt luomme uuden).*
***2. Käyttöehtojen hyväksyminen** - Sovellus näyttää tietosuojakäytännön (User Agreement and Privacy Policy). Lue teksti ja paina Agree jatkaaksesi.*
***3. Maan valinta ja sähköposti** - Seuraavaksi määritetään sijainti ja tunnus. Varmista, että kohdassa Country / Region lukee Finland. Kirjoita sähköpostiosoitteesi kenttään, jossa lukee Enter your email. Laita rasti ruutuun, jossa lukee I Agree User Agreement and Privacy Policy. Paina lopuksi Get Verification Code.*
***4. Vahvistuskoodi** - Tuya lähettää sähköpostiisi kuusinumeroisen koodin. Tarkista sähköpostisi (muista katsoa myös roskapostikansio). Syötä koodi sovelluksen Enter Verification Code -näkymään.*
***5. Salasanan asettaminen** - Nyt sinun tulee luoda salasana tilillesi. Kirjoita haluamasi salasana kenttään Set Password. Salasanan tulee olla 6–20 merkkiä pitkä ja sisältää sekä kirjaimia että numeroita. Kun olet valmis, paina Done.*
***6. Lupien myöntäminen** (Permissions) - Sovellus saattaa pyytää lupia, jotta se toimii oikein. Location: Suosittelemme valitsemaan Allow While Using App, jotta sovellus löytää Wi-Fi-laitteet helpommin. Bluetooth: Paina OK tai Allow, sillä tämä, sekä monet muut lisälaitteet tarvitsevat Bluetoothia pariliitoksen muodostamiseen. Notifications: Valitse Allow, jos haluat hälytyksiä laitteiltasi. Mikäli kiellät tämän, et saa laitteeltasi hälytyksiä!*
***VALMISTA TULI:** Nyt olet sisällä sovelluksen päänäkymässä (Home)! Tunnus on luotu ja voit aloittaa Nivian laitteiden lisäämisen painamalla oikeasta yläkulmasta + -merkkiä tai keskeltä Add Device. Lue kuitenkin myös loput tästä ohjeesta, ennen tähän ryhtymistä!*

Sisällys

Mobiilisovellus 2

1 Yleistä 4

1.1 Keskuslaite 4

1.2 Kodin asennuskaavio 5

2. Ota käyttöön TUYA SMART APP 6

2.1 Yhdistä paneeli Tuya Smart -sovellukseen 6

2.2 Turvapaneelin käyttö, mobiilisovelluksella 8

2.3 Asetukset sovelluksessa 9

3. Asenna turvalaitteet 11

3.1 Turvapaneelin asennustavat 11

Seinäkiinnitys 11

Asetettuna pöydälle 12

Mukana tulevan jalan avulla, laite voidaan asentaa pöydälle. 12

3.1.2 Keskuslaite 13

Etunäkymä 13

Takanäkymä 13

3.1.3 Johdotuskaavio 14

Liittimet 14

3.1.4 LED-osoitin 14

3.1.5 Hälytystilat 15

A. Järjestelmätilat 15

3.2 Sisääntuloanturi 16

3.3 Liiketunnistin 17

3.3.1 Kokoonpano 17

3.3.2 Asennus 17

3.4 Kauko-ohjain 19

3.5 Monitoimipainike ovikello / SOS-painike 20

4. Opettele käyttämään turvapaneelia 21

4.1 Päänäkymä - A 21

4.2 Päänäkymä – B / Yksinkertaistettu tila 22

4.3 Valikon esittely 23

4.3.1 Lisävarusteet 23

4.4 Puhelintoiminto 24

4.5 Turvallisuus 26

4.6 Asetukset 28

5. Vianetsintä ja huolto 29

6. Vaarallisten aineiden julistus 31

7. Erityiset takuusäännöt 31

8. FCC sertifikaatti 31

RISKITIEDOT 32

YHDENMUKAISUUSJULISTUS 32

9. NIVIAN LCD 4G - RAJOITETTU TAKUU 33

1 Yleistä

Ensimmäisessä käynnistyksessä, sinut ohjataan vaiheittain puhelinsovelluksen asennukseen ja sen järjestelmään yhdistämiseen:

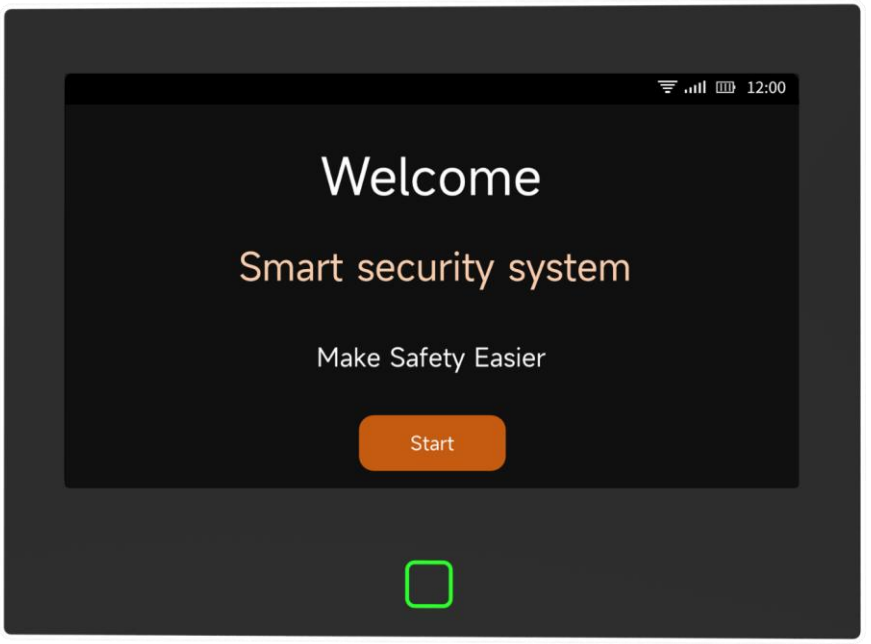

1.1 Keskuslaite

”Turvapaneeli”

Tässä 7-tuumaisessa turvapaneelissa on useita hienoja ominaisuuksia, kuten: 1024 x 600PX teräväpiirtoinen IPS- kosketusnäyttö, sisäänrakennettu 5000mAH litiumakku, sisäänrakennettu sireeni ja summeri, jopa 120 dB. Lähtö: 12V/1A, Type-C 5V/2A latausportti, sekä 8 langallista anturi sisääntuloa, jotka sopivat kohteille, joissa on valmiiksi asennetut, kaapeloidut anturit. Järjestelmä myös yhdistää kaikki TUYA laitteet saumattomasti samaan sovellukseen, joten voit ohjata kotiasi mistä tahansa ja koska tahansa.

1.2 Kodin asennuskaavio

Turvapaneeli Liiketunnistin Ovimagneetti Ohjain Ovikellon nappi Hätäpainike

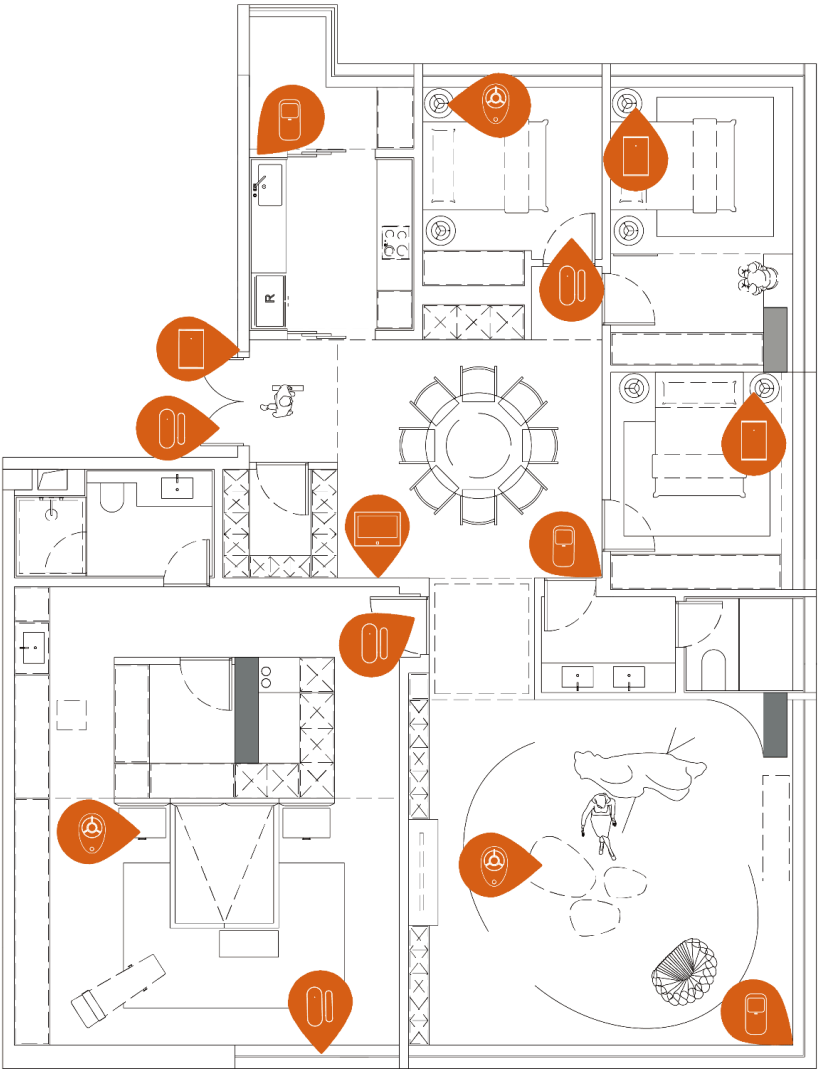

2. Ota käyttöön TUYA SMART APP

2.1 Yhdistä paneeli Tuya Smart -sovellukseen

Huomautus:

A. *(1) Tämä turvapaneeli tukee vain 2,4GHz WiFi-verkkoja.*

Varmista, että reitittimesi on oikein asetettu ja pystyy yhdistämään internetiin.

B. *(2) Kun lisätään turvapaneeli Smart Life -sovellukseen, laita ensin puhelimesi WiFi ja Bluetooth päälle ja varmista, että puhelin on kytketty sen wifi verkon 2,4 GHz:n taajuuskaistalle, johon järjestelmä halutaan liittää. Huom. Wifi verkon SSID ei saa olla sama, 5GHz wifi verkon kanssa!*

Vaiheet:

A. Ensimmäistä käyttöä varten kytke turvapaneeli virtalähteeseen, käännä paneelin takapuolella oleva virtakytkin "ON"-asentoon, minkä jälkeen siirry käyttöliittymään. Valitse: Start, Kieli: English (Lataa tarvittaessa nyt SOVELLUS, valokuvaamalla qr-koodi) – Paina oranssia nuolta oikealle, Vahvista ”Get ready” ikkuna painamalla OK, Vahvista ”Warning” ikkuna painamalla OK, Klikkaa oranssia WiFi painiketta (Kuva alla):

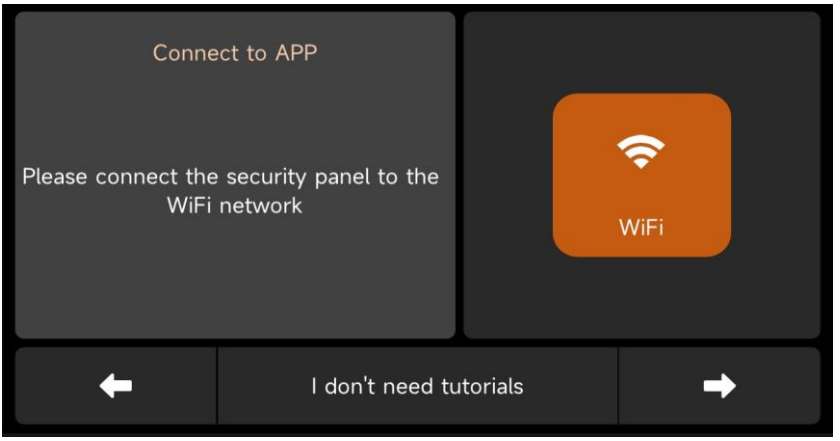

Käyttöliittymän yhdistäminen puhelimeen

B. *Paina harmaata "Airlink" painiketta, siirtyäksesi WiFi-paritustilaan. (Ks.seur.sivu)*

Vaiheet:

C. SOVELLUKSESSA: Avaa "Tuya Smart" -SOVELLUS ja siirry "Home"-käyttöliittymään.

Klikkaa "+" käyttöliittymän oikeassa yläkulmassa ja valitse "Lisää laite". Paina "Lisää" löytölaitteen alueella.

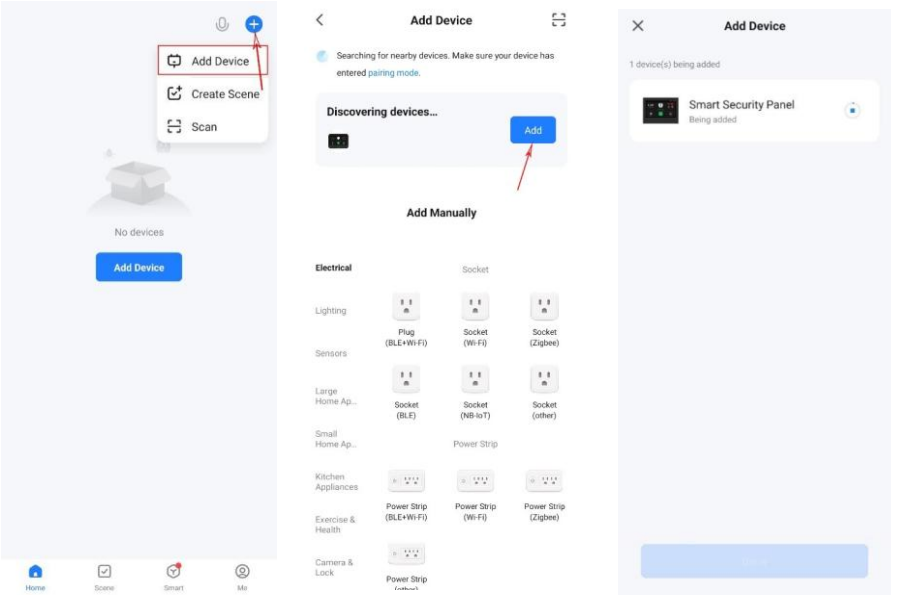

D. Syötä 2.4 GHz:n WiFi:si-nimi ja salasana, ja klikkaa "Seuraava/Next" Tämän jälkeen järjestelmäsi lisätään sovellukseen.

2.2 Turvapaneelin käyttö, mobiilisovelluksella

1 *Asetukset-valikko: voit hallita hälytyspaneelia, muuttaa hälytysjärjestelmän nimeä, tarkistaa Wi-Fi-yhteyden tilan, jakaa laitteen, poistaa paneelin tililtä ja paljon muuta.*

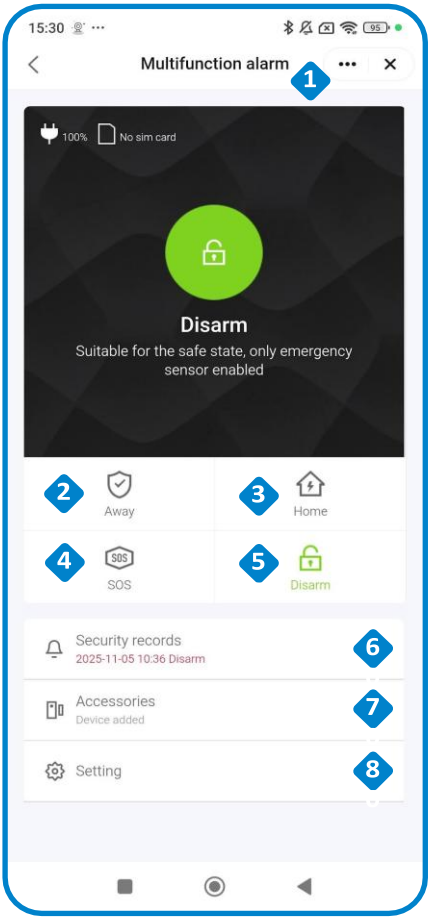

2 *Täysvalvonta (Away): ottaa hälytysjärjestelmän käyttöön "Täyskäyttöönotto"-tilassa ja aktivoi kaikki järjestelmään liitetyt anturit.*

3 *Kotitila (Home Mode): ottaa hälytysjärjestelmän käyttöön "Kotitila"-tilassa; ulkoanturit pysyvät aktiivisina ja sisäanturit poistuvat käytöstä, jotta voit liikkua kotona laukaisematta hälytystä.*

4 *SOS: paina ja pidä painettuna usean sekunnin ajan; aktivoi SOS-tilan, käynnistää paneelin sireenin ja lähettää hätäviestin Tuya Smart -sovellukseen.*

5 *Poiskytkentä (Disarm): poistaa hälytysjärjestelmän käytöstä.*

6 *Näyttää tapahtumalokin.*

7 *Lisävarustevalikko, tästä osiosta voimme lisätä hälytyspaneelin lisävarusteet.*

Voit ohjata järjestelmää myös sen mukana tulevalla kauko-ohjaimella, langattoman kantomatkan rajoissa.

2.3 Asetukset sovelluksessa

2.3.1 Langattoman anturin lisääminen

Klikkaa Lisävarusteita (Accessories), paina " + " ja aktivoi lisävaruste täydentääksesi parituksen.

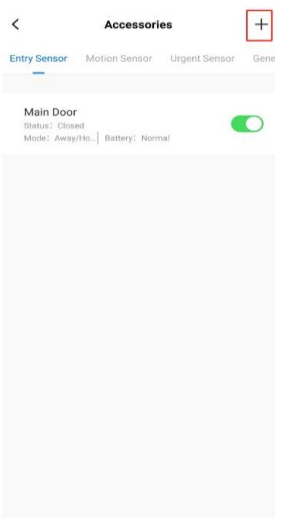

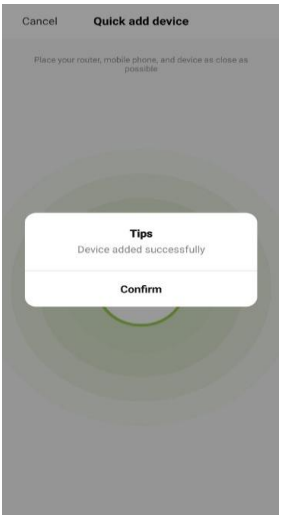

2.3.2 Laitteen uudelleennimeäminen

Lisävarusteiden nimet voi nimetä uudelleen vain SOVELLUKSESSA, paina vain "Sub device name" muokataksesi nimen.

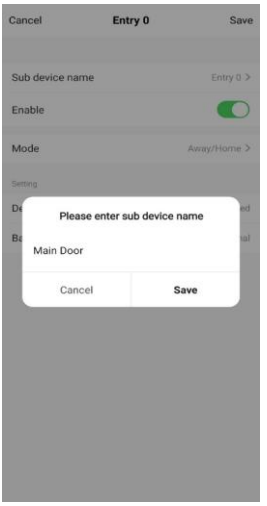

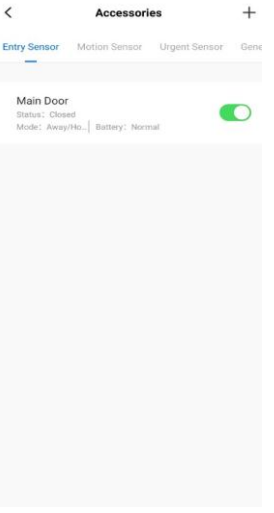

2.3.3 Jaa laite

Turvapaneelin voi yhdistää vain yhteen ”pääkäyttäjän” APP-tiliin, mutta voit jakaa sen useiden perheenjäsenten kanssa, yhteistä hallintaa varten.

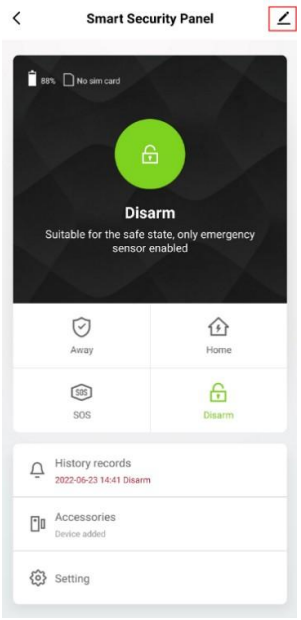

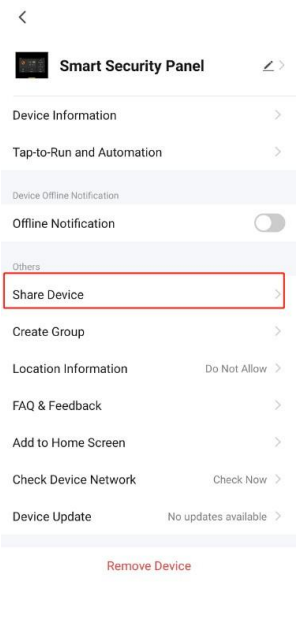

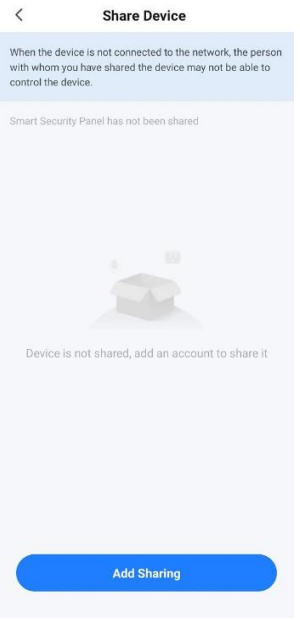

2.3.4 Muut asetukset

Paina Asetukset ja voit muuttaa asetuksia suoraan sovelluksen turvapaneelissa.

APP:n kautta voit ohjata turvapaneelia etänä. Voit myös asettaa poistumis ja saapumisviiveitä, ym. toimintoja, yksinkertaista ja kätevää.

3. Asenna turvalaitteet

3.1 Turvapaneelin asennustavat

Seinäkiinnitys

Turvapaneeli×1

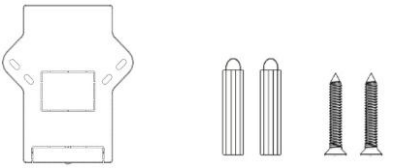

Seinälevy×1 ruuvit×2

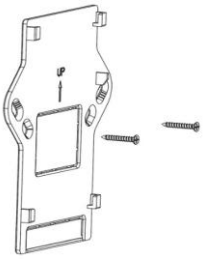

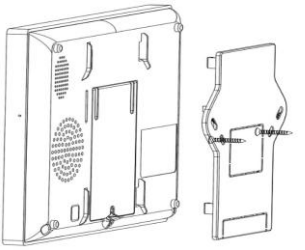

1. Asenna kiinnikelevy seinään ruuveilla.
Huomautus: Ruuvit on naulattava seinään ja riippulaudan on oltava rinnakkain.
2. Kohdista paneelin takana oleva reikä riippulevyn kanssa ja asenna se.

Huomio: Piilotetun johdon asennuksessa, poista kiinnike ja pieni kaapeliklipsi.

Asetettuna pöydälle

Mukana tulevan jalan avulla, laite voidaan asentaa pöydälle.

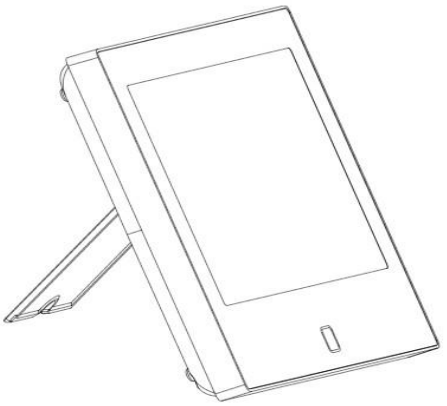

Laite voidaan sijoittaa suoraan pöydälle, ilman että seinään asennetaan reikiä, eli tämä järjestelmä voidaan siis sijoittaa minne tahansa, sisätiloissa.

Huomio:

1. *Paras asennuspaikka on isoissa kiinteistöissä kodin keskellä, signaalin vastaanoton ja tiedonsiirron helpottamiseksi.*

2. *Mikäli ongelmia ilmenee, asenna laite lähemmäs WiFi-reititintä.*

3. *Vältä tämän keskuslaitteen, sekä kaikkien langattomien lisälaitteiden asentamista metallipinnoille sekä metallia sisältäville seinille.*

3.1.2 Keskuslaite

Etunäkymä

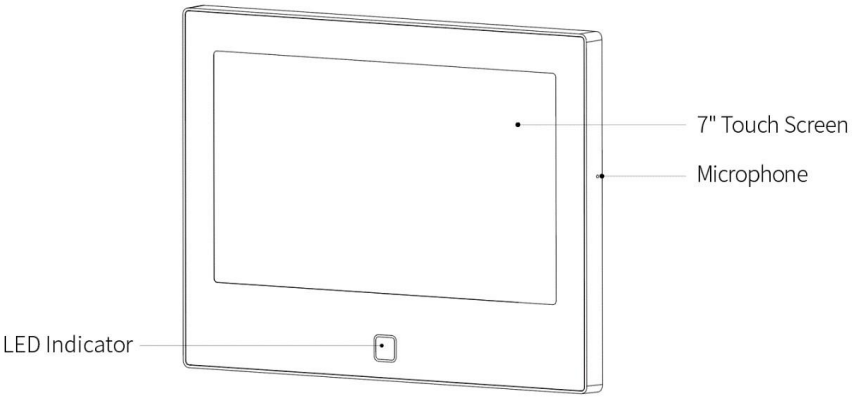

Takanäkymä

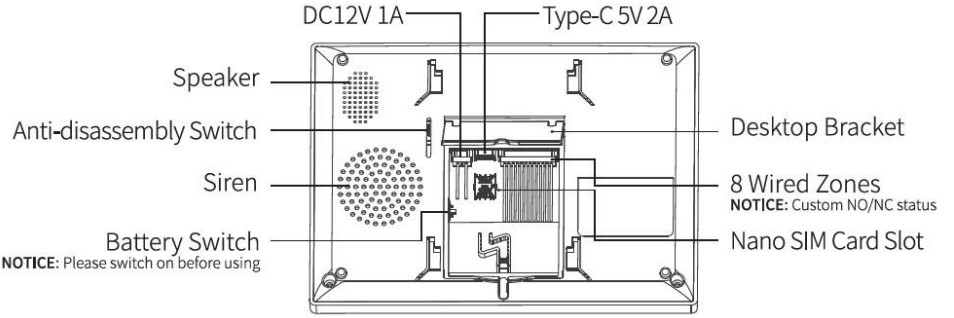

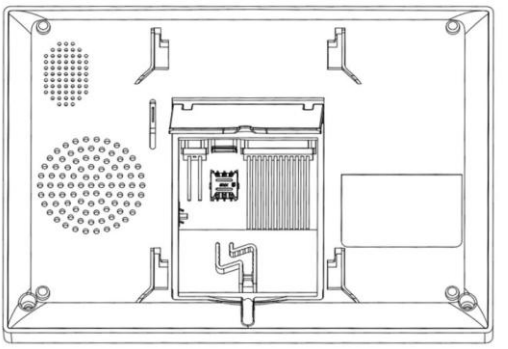

3.1.3 Johdotuskaavio

Liittimet ja virransyöttö

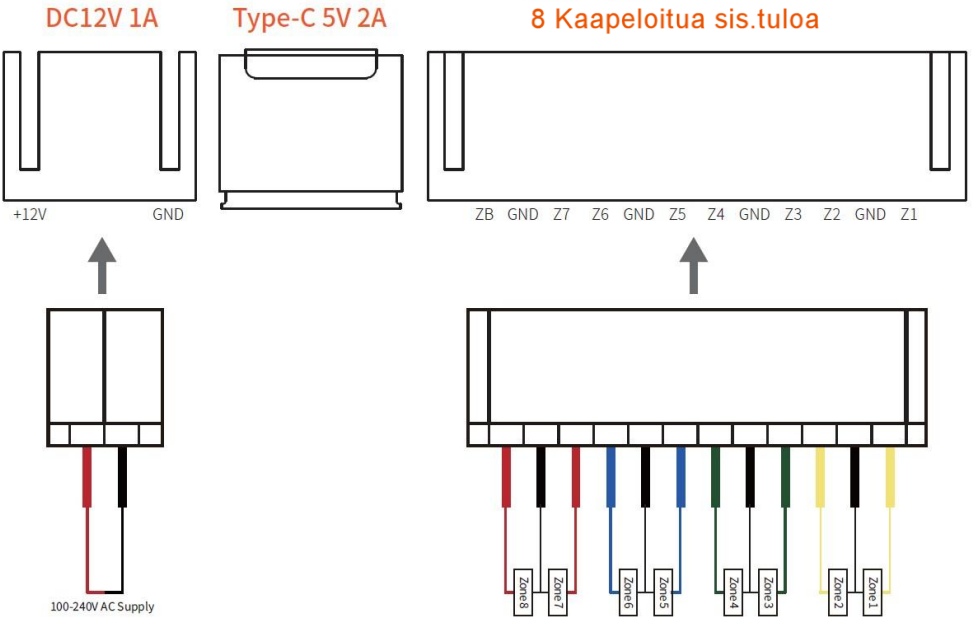

Huomio. Voit kytkeä laitteeseen käyttösähköt, joko: USB 5V/2A virtalähteellä tai: 12V/1A DC virtalähteellä. Varoitus: ÄLÄ koskaan kytke molempia samanaikaisesti!

3.1.4 LED-osoitin

VÄRI	PANEELIN TILA	VÄLKKYMINEN	PANEELIN TILA
Punainen	Hälyttää	Keltainen / Vihreä	Viive- aktivointi
Keltainen	Hälytyket päällä	Punainen / Vihreä	Viive- hälytys
Vihreä	Hälytykset pois		

3.1.5 Hälytystilat

A. Järjestelmätilat

Poissa (Away): Turvapaneeli on täydessä valvontatilassa, kun anturit reagoivat, turvapaneeli hälyttää.

Kuorisuojaus (Home): Osittain päällä. Kun käyttäjä on kotona, tässä tilassa, joitakin alueita voidaan valvoa. (Itse määriteltävissä)

Kotona (Disarm): Turvapaneeli peruuttaa valvontatilan, ja vain SOS-painike tai anturit, jotka ovat päällä ns. "Aina"-tilassa, voivat laukaista hälytyksen.

B. Lisävarustetilat:

1. *Poissa/Koti: Kun lisävaruste on asetettu tähän tilaan, turvapaneeli soittaa hälytyksen riippumatta siitä, onko paneeli Pois- vai Koti-tilassa.*
2. *Pois: Kun lisävaruste on asetettu tähän tilaan, turvapaneeli antaa hälytyksen, kun paneeli on aktivoitu poissa.*
3. *Aina: Riippumatta turvapaneelin tilasta, aina kun anturi aktivoituu, paneeli hälyttää. On suositeltavaa asettaa tämä tila kaasuvuotoja tai palovaroittimia ym. varten.*
4. *Pois käytöstä: Tämä lisälaite on poistettu käytöstä.*
5. *Chime: Vain osallistujakategoriassa. Kun oven anturi avataan, turvapaneeli lähettää vain 'Ding Dong' -äänen eikä laukaise hälytystä, edes aseistetussa tilassa.*
6. *Edistynyt:*

Hiljainen hälytys: Kun hälytys laukeaa, turvapaneeli ei anna hälytystä, vaan ainoastaan APP, puhelu ja SMS-ilmoitukset.

** Sisäänpääsyn avauskello: 'Ding Dong' -ääni, kun ovi avautuu.*

** Sisäänkäynti avattu varoitus: Käynnistä/POIS oven avauskuvake.*

Huomio:

Voit asettaa anturin toimimaan Pois- tai Poissa-/Kotitilassa tai aina aktiiviseksi. Esimerkiksi, jos haluat välttää hälytyksen laukeamisen kotona, voit asettaa kyseisen anturin toimimaan vain poissa-tilassa. Kun asetat paneelin "Home Arm" -tilaan, hälytys ei käynnisty, vaan vain "Away Arm" -tilassa hälytys laukeaa.

3.2 Sisääntuloanturi

3.2.1 Kokoonpano

Turvapaneelissa:

A. Päärajapinnalla ---Connection--- syötä käyttäjäkoodi (oletus: 1234).

B. Paina Sensor---"+" ----Entry, aseta sitten Mode, Delay, Rename ja Advanced -asetukset.

C. Paina "+ pari", sitten aktivoi sisääntuloanturi (erottele vain kaksi osaa).

D. Onnistuneesti paritettu.

3.2.2 Asennus

Sisäänkäyntianturi ”ovimagneetti” tulisi asentaa oveen tai ikkunaan (katso kuva).

A. Pyyhi ensin oven tai ikkunan alue puhtaaksi ja laita kaksipuolinen teippi pohjaan.

B. Oven anturilähetin (suuri) ja ovianturimagneetti (pieni) tulisi asentaa erikseen. Lähettimen ja magneetin kolmiomerkkien tulee olla vastakkain, ja etäisyys niiden välillä on oltava selkeästi alle 1cm.

C. Kun ovi tai ikkuna avataan asennuksen jälkeen, merkkivalo syttyy 2 sekuntia osoittaen, että asennus on valmis.

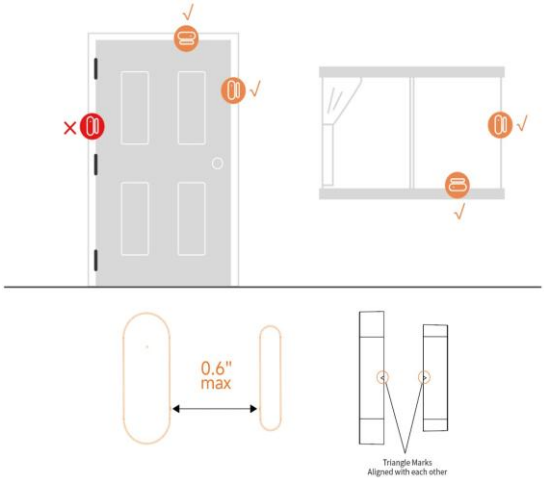

3.2.3 Anturien lisäys ja pariston vaihto

Turvapaneelissa:

A. Päärajapinnalla ---Connection--- syötä käyttäjäkoodi (oletus: 1234).

B. Paina Sensor---"+" ----Entry, aseta sitten Mode, Delay, Rename ja Advanced -asetukset.

C. Paina "+ pari", sitten aktivoi sisääntuloanturi (erottele vain kaksi osaa).

D. Onnistuneesti paritettu.

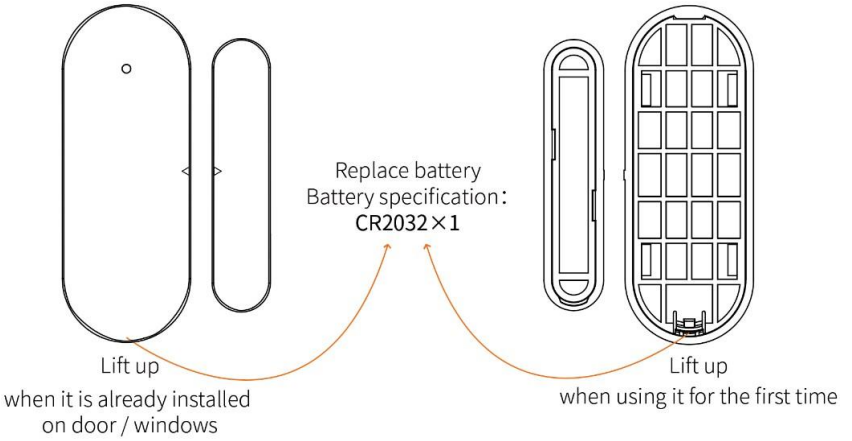

3.3 Liiketunnistin

3.3.1 Kokoonpano

Turvapaneelissa:

A. Päärajapinnalla ---Connection--- syötä käyttäjäkoodi (oletus: 1234).

B. Paina Sensor---"+" ----Motion, sitten aseta Mode-, Delay-, Rename- ja Advanced-asetukset.

C. Paina "+ Pair" ja laukaise liiketunnistin (heiluta vain käsiäsi, kunnes valo syttyy).

D. Onnistuneesti paritettu.

3.3.2 Asennus

A. Suositeltu asennuskorkeus on 79"-87" (2,0~2,2 m) maanpinnan yläpuolella.

B. Asenna se nurkkaan tai tasaiselle seinälle, ilman esteitä tai sokeita kulmia.

C. Sen ei pitäisi olla suoraan kylmiin ja kuumiin ilmanvaihtokanaviin tai kylmiin ja kuumiin lähteisiin.

D. Välttääksesi vääriä hälytyksiä, varmista, etteivät lemmikkisi pääse lähelle.

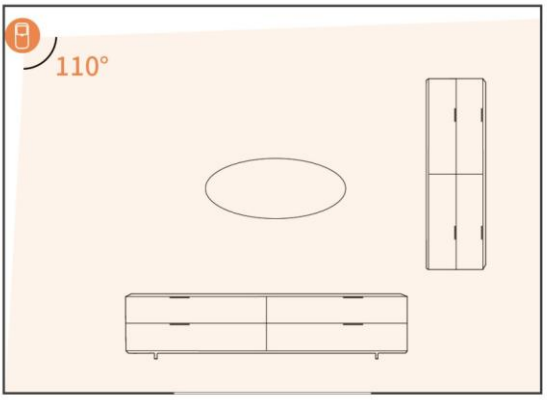

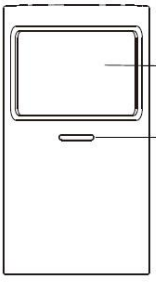

• Detection Window

• LED Indicator
Blue: Movement detected
Red: Low power

Front View

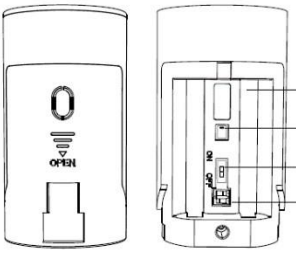

1.5V AA Battery x 2
Anti-tamper switch
Power ON/OFF

Back View

② Trigger time: 5s/5 min
①LED light switch

Mounting Height

Motion detector must be mounted 79 to 87 inches (**2 to 2.2m**) above the floor.

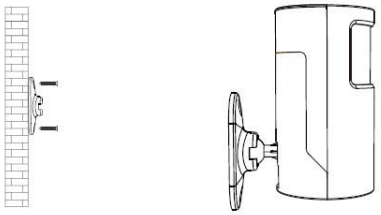

Vaiheet:
Ruuvaa pohja seinään
Ripusta liiketunnistin pyörivään akseliin

3.4 Kauko-ohjain

3.4.1 Konfigurointi

Turvapaneelissa:

A. Päärajapinnalla ---Connection--- syötä käyttäjäkoodi (oletus: 1234).

B. Lehdistöohjain

C. Paina " + ", sitten laukaise ohjain (paina mitä tahansa näppäintä).

D. Yhdistettynä onnistuneesti, ohjain nimetään uudelleen.

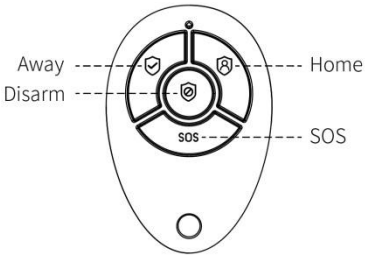

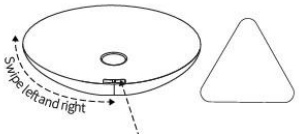

1. Use the "triangular pick" to slide left and right along the gap of the case, then break the case apart.

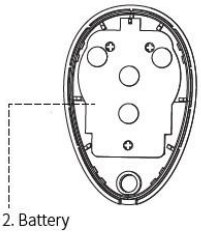

2. Battery

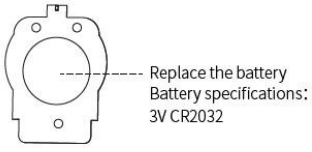

3.5 Monitoimipainike ovikello / SOS-painike

3.5.1 Painikkeen konfigurointi

Turvapaneelissa:

A Pääliitännässä ---Yhteys---Syötä käyttäjäkoodi (oletus: 1234). B. Paina ovikelloa.

C. Paina "+" ja sitten ovikellon nappia.

D. Onnistuneesti paritettu, ovikello nimetään uudelleen.

3.5.2 SOS-painikkeen konfigurointi

Turvapaneelissa:

A. Päärajapinnalla ---Connection--- syötä käyttäjäkoodi (oletus: 1234).

B. Paina Sensor---"+" ----Kiireellinen, sitten aseta Nimi ja Edistynyt -asetukset.

C. Paina "+ Pair" ja laukaise SOS-painike.

D. Onnistuneesti paritettu.

3.5.3 Asenna / vaihda akku

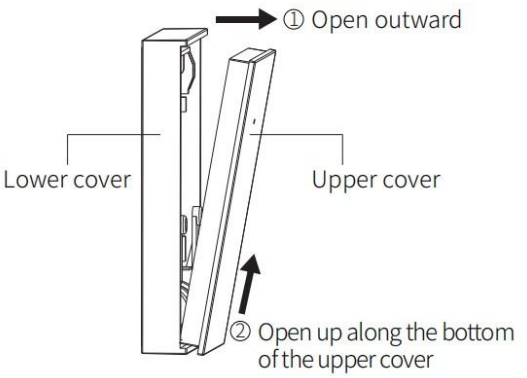

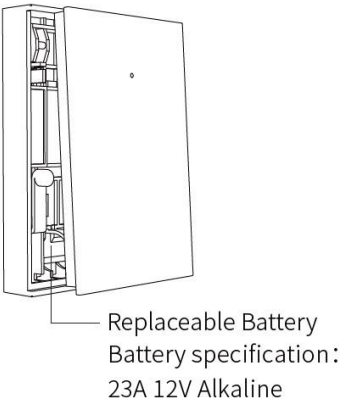

4. Opettele käyttämään turvapaneelia

4.1 Päänäkymä - A

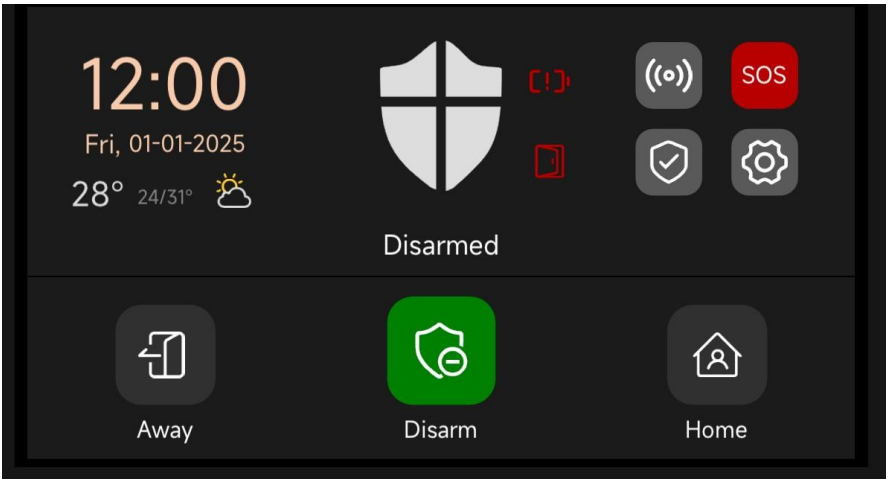

Ikoni						
Tila	Hälyttää	Oma tila	Kuorisuojaus	Hälytykset poissa	Lisävarusteiden akku vähissä	Ovi auki
Selite	Lokipainike: Paina kuvaketta tarkistaaksesi hälytykset Huomautus: Tue jopa 160 hälytystietuetta ja 80 Ase- ja purkausasiakirjat.				Paina kuvaketta ja tarkista anturi	Paina kuvaketta ja tarkista ovi

Kuvakkeet ja niiden ominaisuudet

Ikoni				SOS	
Ominaisuus	Yhteydet	Turvallisuus	Asetukset	Paniikkihälytys, painaminen: 1,5s aktivoi	Aika, Päivämäärä, Sää / painamalla ennuste

4.2 Päänäkymä – B / Yksinkertaistettu tila

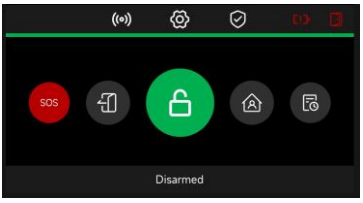

Kuvakkeet ja ominaisuudet

Ikoni					
Ominaisuus	Yhteydet	Turvallisuus	Asetukset	Paina 1,5s hälytyksen laukaisemiseksi	Hälytysloki & Käsikirja

4.3 Valikon esittely

4.3.1 Lisävarusteet

A. Rajapinta

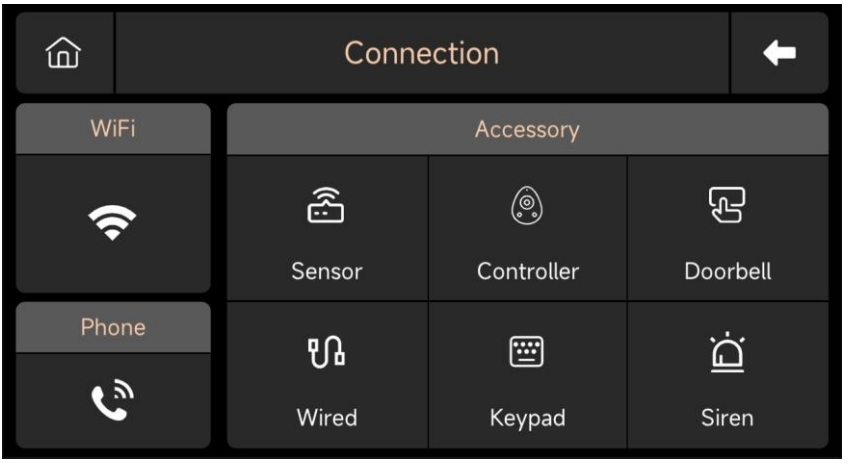

B. Langattomat anturit - Sensor

Täällä hallinnoit kaikkia ovi-/ikkuna-antureita.

PIR: Hallinnoi kaikkia liiketunnistimia.

Urgent: Hätäilmaisimet kuten SOS-painikkeet, kaasuvaroittimet ja palovaroittimet jne.

Common: Muita antureita tai ilmaisimia.

C. Controller: Hallinnoi kaikkia kaukosäätimiä

D. Doorbell: Hallinnoi kaikkia ovikelloja

E. Keypad: Hallinnoi kaikkia näppäimistöjä

F. Siren: Paina sitä yhdistääksesi langattoman sireenin

Huomio:
Tämä turvajärjestelmä tukee kryptattuja lisävarusteita, taajuudella: 433MHz. Laite tukee jopa 160 anturia, 6 ohjainta, 6 ovikelloa ja 6 näppäimistöä.

G. Langalliset anturit (Wired Sensor)

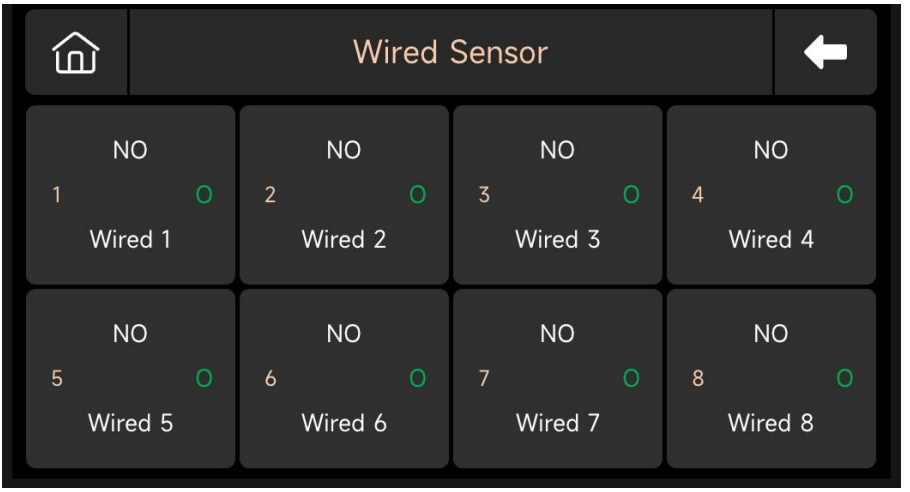

A. Järjestelmässä on: 8 Langallista sisääntuloa:

B. Tunnistustila: NO/NC-tilaa voidaan mukauttaa

C. NO tarkoittaa normaalisti avoinna olevaa kärkeä; NC tarkoittaa kiinni olevaa

D. Johdotus: Mustat johdot osoittavat 4 ”COM”-liitintä, ja muut värilliset johdot yhdistyvät kahdeksaan langolliseen sisääntuloon.

4.4 Puhelintoiminto

A. Puhelinvalintaliitäntä

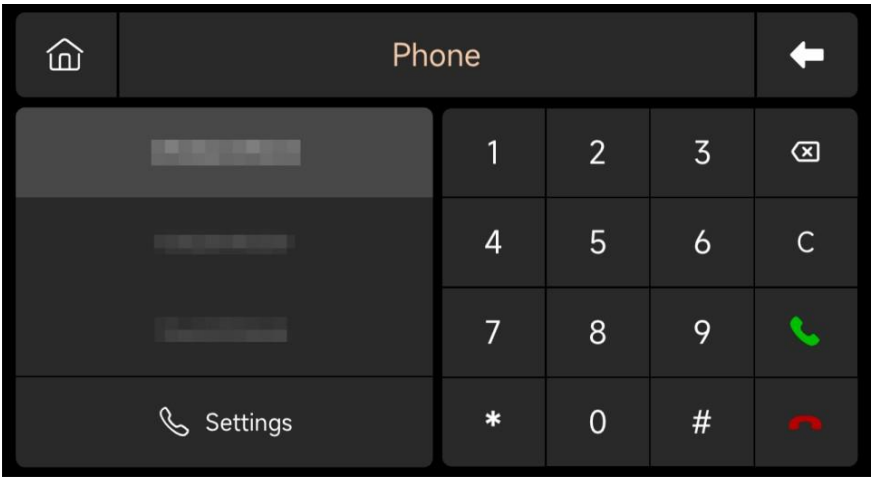

B. Hätä/hälytysnumerot

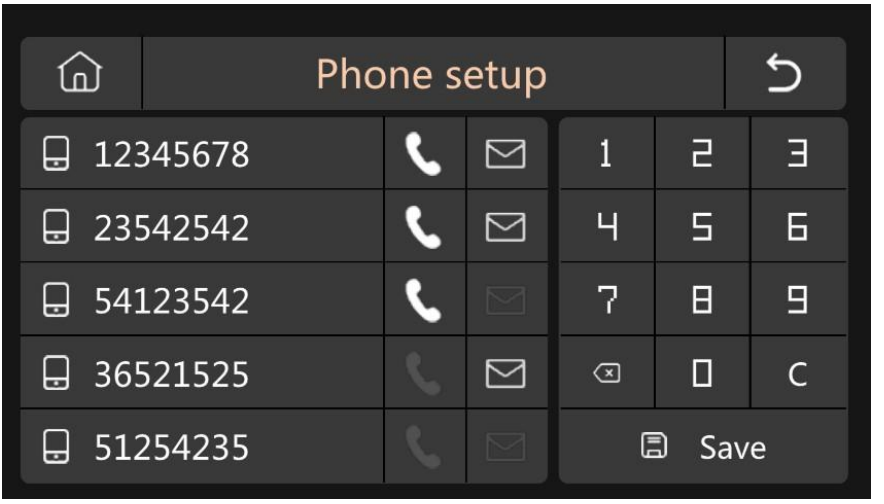

Huomio:
Asennusesimerkki
*Aseta puhelinnumerot tarpeidesi mukaan * Puhelinnumeron muoto: 040123456 - Jos puhelinnumero ei jostakin syystä toimi, kokeile lisätä suuntanumero ennen numeroa: 358 _40123456 (Ensimmäinen nolla jätetään pois)*

** SMS-/puhelinhälytyssäännöt: Kun hälytys on tapahtunut, turvapaneeli lähettää SMS-viestejä asetettujen numeroiden järjestyksessä. Tekstiviestin lähettämisen jälkeen puhelu alkaa ensimmäisestä puhelinnumerosta. Kun ensimmäinen numero valitaan kolme kertaa peräkkäin eikä puheluun vastata, soittaa järjestelmä seuraavaan numeroon ja niin edelleen. Jos johonkin puhelinnumeroon vastataan, seuraaviin numeroihin ei sen jälkeen soiteta.*

** SIM-kortin avaus: Jos SIM-korttisi vaatii PIN-koodin, (operaattori yleensä asettaa PIN-koodin standardiarvoksi: 1234 tai 0000.) Ole hyvä ja kytke se pois päältä puhelimella ja aseta SIM- kortti vasta sitten tähän järjestelmään.*

C. SMS-komennot

	SMS-komento	*Paneelin toimenpiteet*	*Vastasi tekstiviestillä*
1	*Armed*	*Paneeli on "Hälytykset päällä"-tilassa*	*Järjestelmä aktivoitu!*
2	*Home Armed*	*Paneeli on "Kuorisuojai"-tilassa*	*Järjestelmä aktivoitu!*
3	*Disarmed*	*Paneeli on "Hälytykset poissa"-tilassa*	*Järjestelmä purettu!*

Paneeli vastaa viestiin vahvistaakseen, että komento suoritetaan onnistuneesti.

HUOM: Paneeli hyväksyy SMS-komennot vain paneelissa asetetun puhelinnumeron kautta. (Yhteys-->Puhelin-->Asetukset), muiden puhelinnumeroiden lähettämiä SMS-komentoja ei tunnisteta eikä toimenpiteitä tehdä.

4.5 Turvallisuus

A. Rajapinta

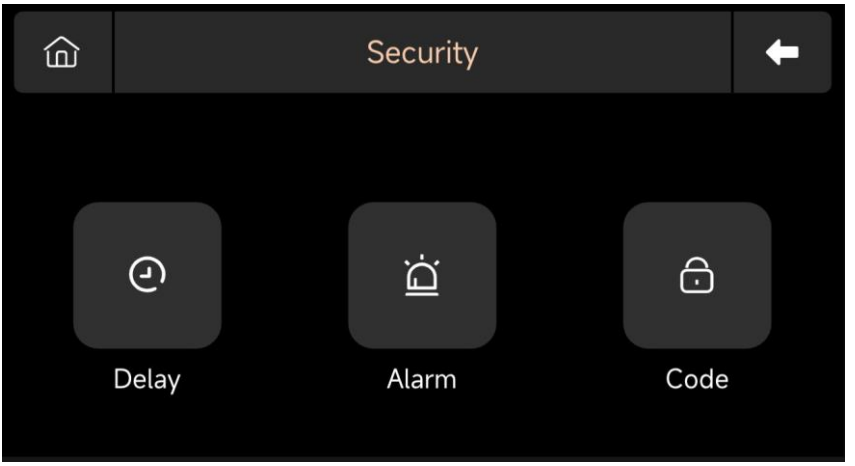

B. Viiveaika (Delay)

Mukauta lähtölaskenta-aikaa hälytyksessä tai sen aktivoinnissa ja aseta myös sireenin kesto.

C. Hälytys (Alarm)

Paikallinen hälytys: Valitse, antaako paneeli hälytysäänen.

Sireenihälytys: Valitse, antaako ulkoinen signaali hälytysäänen.

Sireeni Piippaus: Valitse, piippaako sireeni, kun paneeli aktivoidaan/puretaan.

Viivepiippaus: Valitse, soitetaanko piippaus Arm-vai hälytyslaskennan aikana.

Aktivointi vaatii koodin: Kun vaihtoehto on päällä, tarvitaan koodi järjestelmän aktivoimiseksi.

D. Koodit (Code)

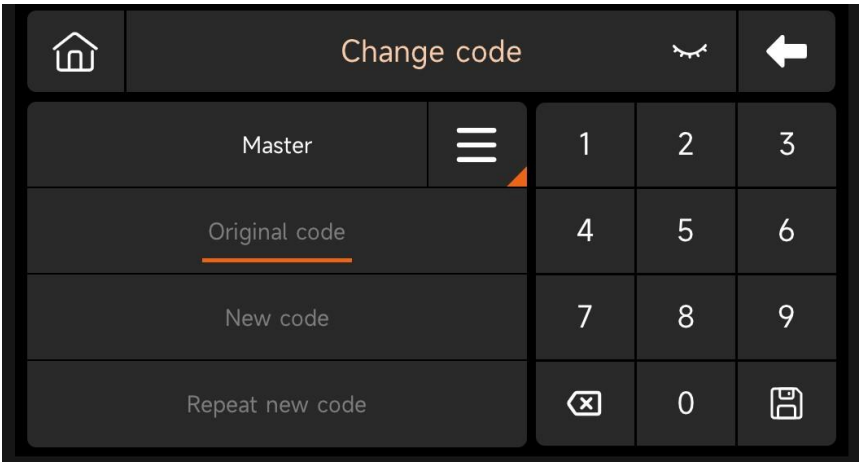

a. *Master Code: Pääkäyttäjän koodi on oletuksena: 1234.*

b. *System Code: Hallitsijan koodi: Oletuskoodi on 9876. Esim. laitteen resetoinnissa tarvitaan 'Recover', järjestelmäkoodi.*

Koodin auktoriteettitaso: Järjestelmäkoodi --> Pääkoodi --> Käyttäjäkoodi. Pääkoodi ja järjestelmäkoodi voivat muuttaa käyttäjäkoodia ja poistaa käyttäjän käytöstä.

c. *Obfuscated Code: Hämäyskoodi: Koodia syötettäessä voit syöttää 5–8 numeroa hämärästä koodista, kunhan se sisältää oikeat 4 numeroa peräkkäin, se voidaan edelleen tunnistaa oikeaksi koodiksi.*

d. *Salasanan voimassaoloaika: Valinnan jälkeen sinun ei tarvitse syöttää salasanaa uudelleen kahden minuutin kuluessa, kunhan näyttö on vain päällä.*

e. *Piilota tai näytä koodi, kun muokkaat tai syötät koodia.*

f. *Jos koodi syötetään väärin viisi kertaa, näppäimistö lukitaan kolmeksi minuutiksi.*

4.6 Asetukset

A. Rajapinta

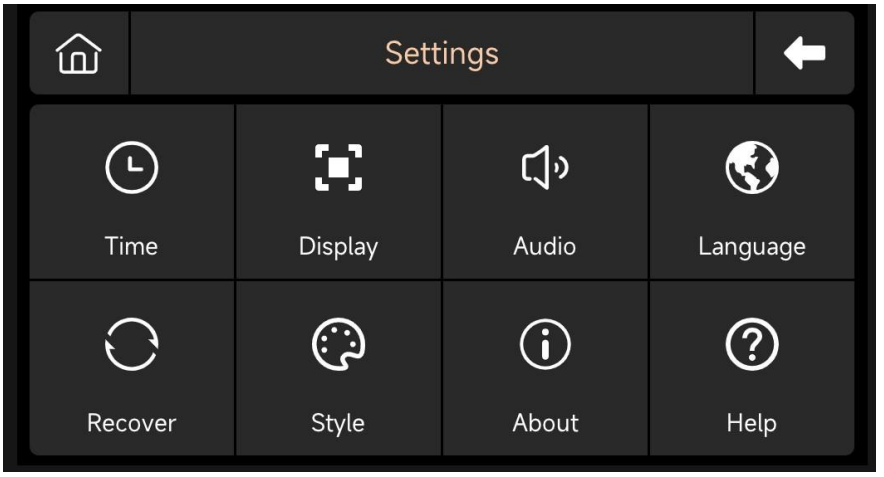

B. *Aika (Time): Aseta aika ja säädä päivämäärän näyttömuotoa.*

C. *Ääni (Audio): Säädä äänenvoimakkuutta, kytke päälle/pois Näppäin piippaus, Äänisävy.*

D. *Näyttö (Display): Aseta ruutuaika ja kirkkaus.*

E. *Kieli (Language): englanti / saksa / русский / espanja / italia, ym.*

F. *Palautus (Recover): Käynnistä laite uudelleen tai nollaa laite, tarvitaan järjestelmäkoodi.*

G. *Tyyli (Style): Kaksi käyttöliittymän värityyliä: tumma ja vaalea*

H. *Kaksi pääkäyttöliittymätyyliä: Concise ja Normal*

I. *Tietoja (About): Laitetiedot: Malli, Versio, SN, IMEI jne. (Paina pitkään Asetuspainiketta syöttääksesi nopeasti 'Tietoja') Ohje: Käyttöopas*

5. Vianetsintä ja huolto

Epäonnistuminen	*Syy*	*Ratkaisu*
Kauko-ohjaimen vika	*Matala pariston varaus, paristotilan metallipinta saattaa olla huonossa kosketuksessa, tai hapettunut. Koodi ei ole paritettu paneelin kanssa.*	*Vaihda saman mallinen akku Poista ruoste ja lika metallilevyistä Yhdistä uudelleen paneeliin*
Oven anturin vika	*Matala pariston varaus, tai paristotilan metallipinnoissa on huono kosketus, tai korroosiota. Anturi ei ole paritettu paneelin kanssa tai se ei vastaa paneelin langattomia parametreja Oven anturilähetin ja magneetti on asennettu liian kauas toisistaan.*	*Vaihda saman mallinen uusi paristo. Poista ruoste ja lika metallilevyistä Yhdistä uudelleen paneeliin. Osta samantyyppisiä lisävarusteita, joilla on oikeat parametrit. Asenna oven anturilähetin ja magneetti lähelle toisiaan*
Liiketunnistimen vika	*Matala pariston varaus, tai paristotilan metallipinnoissa on huono kosketus, tai korroosiota. Anturi ei ole paritettu paneelin kanssa tai se ei vastaa paneelin langattomia parametreja Väärä kulma*	*Vaihda saman mallinen uusi paristo. Poista ruoste ja lika metallilevyistä Yhdistä uudelleen paneeliin. Osta samantyyppisiä lisävarusteita, joilla on oikeat parametrit. Säädä asennuskulmaa*

Turvapaneeli ei hälytä	*1. Laite ei ole ”hälytys päällä” tilassa* *2. Lisävarusteiden väärä asennus, tai liian kaukana laitteesta* *3. Käyttökoodi ei vastaa laitteen asetuksia*	*1. Kytke hälytykset päälle* *2. Säädä lisävarusteiden sijaintia* *3. Yhdistä uudelleen laitteeseen*
Paneelin vastaanottolisälaitteiden signaalietäisyys lyhenee	*1. Päävirta on katkaistu, eikä varavirta riitä* *2. Lähellä esiintyy liiallisesti radio tms. häiriöitä* *3. Laitteen vastaanottomoduuli on viallinen*	*1. Tarkista virtalähde ja/tai testaa toisella virtalähteellä* *2. Tarkista häiriön aiheuttava lähde ja poista se käytöstä* *3. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jatkotoimenpiteitä varten*

Hälytyksen laukeamisen yhteydessä ei tapahtunut hätäpuhelua	*1. Hälytykset eivät ole olleet päällä* *2. Hätäpuhelinnumeroa ei ole asetettu* *3. Lisävarusteiden väärä asennus, liian kaukana paneelista tai koodaus ei täsmää*	*1. Kytke hälytykset päälle* *2. Asetetaan uudelleen, ohjeiden mukaan* *3. Säädä lisävarusteiden sijaintia ja/tai ohjelmoi ne uudelleen laitteeseen*
WiFi-verkon konfiguraation epäonnistui	*1. 2,4 GHz WiFi ei ole yhteydessä* *2. Nykyinen reitittimesi ei ole yhteensopivassa tilassa, tämän laitteen vaatimusten kanssa. 3. Vaurioitunut WiFi-moduuli*	*1. Yhdistä 2,4 GHz WiFiin / tarkista että 5GHz wifi verkko ei käytä samaa SSID nimeä 2. Uudelleen ohjelmoio laitteen WiFi-hotspot-konfiguraatiotilassa* *3. Ota yhteyttä asiakaspalveluun*
Sisäänpääsyn avaaminen - varoitus on virheellinen	*1. Ovianturin paritusvirhe* *2. Ovianturin kytkimen koodi ei vastaa laitteen vaatimuksia* *3. Asetettu väärä hälytystapa*	*1. Anturi täytyy yhdistää/ohjelmoida uusiksi* *2. Lisävarusteet eivät ole sertifioituja lisälaitteita* *3. Aseta hälytystyypiksi Door / window, eli: oven / ikkunan hälytin*

6. Vaarallisten aineiden julistus

Aine / Nimi	Haitallinen aine					
	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (CD)	Kuusivalenttinen kromi (Cr(VI))	Polybromiset d-bifenyylit (PBB)	Polybromiset d-difenyylieetterit (PBDE)
Metalliosat	Ei sis	Ei sis	Ei sis	Ei sis	Ei sis	Ei sis
Muoviosat	Ei sis	Ei sis	Ei sis	Ei sis	Ei sis	Ei sis

7. Erityiset takuusäännöt

(1) Mikäli laite ei tule kuntoon resetoinnilla ja uudelleen ohjelmoinnilla, ota vasta sen jälkeen yhteyttä jälleenmyyjääsi. Huomio. Kyseessä on kuluttajille tarkoitettu, täysin itse asennettava laite, mikäli olet itse estynyt suorittamaan tarvittavia toimenpiteitä, tai palautamaan laitettasi huoltoon, huomioi että mahdolliset asennus/ylipäätään mitkään kolmansien osapuolten kustannukset eivät kuulu takuuseen, eikä niitä täten korvata.

(2) Keskusyksikössä on 36kk takuu myyntipäivästä alkaen, takuu on voimassa vain normaalissa sisäkäytössä. Laitteen anturit, sekä akkutakuu on rajoitettu: 24kk, eikä takuu kata mitään itse aiheutettuja vaurioita, kuten akkujen syväpurkautumisen, ym. käyttäjälähtöisten virheiden aiheuttamaa vikaantumista. ks. tarvittaessa tarkemmat takuuehdot tämän ohjeen lopusta, kohta: 9.

(3) Vääränlaisen käyttöympäristön aiheuttamat vauriot, kuten hapettumat, murtuneet liittimet tai kaapelit, tyhjät paristot, ym. eivät myöskään kuulu takuun piiriin.

(4) Tuotteen vikaantuminen, joka johtuu ylipäätään käyttäjän omista, huolettomista tai virheellisistä toimista, eivät kuulu millään tapaa takuun piiriin.

8. FCC sertifikaatti

Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osaa 15.
Toiminta edellyttää seuraavia kahta ehtoa: (1) laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa. HUOM: Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän luokan rajat B-digitaalinen laite, FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioviestinnälle. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, etteikö häiriöitä tapahtuisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan selvittää laitteen sammuttamisella ja käynnistämiseltä, käyttäjää kehotetaan yrittämään häiriön korjaamiseksi yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
-- Suuntaa tai siirrä vastaanottoantenni. -- Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
-- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piiri kuin vastaanotin. -- Kysy apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

RISKITIEDOT

Pidä tuote poissa ulkoisista lämmönlähteistä ja helposti syttyvistä tuotteista. Älä peitä tuotetta käytön aikana. Älä käytä aggressiivisia tai syövyttäviä tuotteita tuotteeseen.

Vältä kosketusta veden, nesteiden tai yli 85 %:n kosteustasoja. Jos tämä keskuslaite kastuu, sammuta se heti äläkä käsittele sitä.

Tarkista, että kaikki sähköasennukset noudattavat voimassa olevia säädöksiä. Puutteellinen asennus voi aiheuttaa vikoja ja jopa tulipaloja. Älä käytä huonokuntoisia virtalähteitä tai kaapeleita.

Älä peukaloi, käytä painetta tai pura laitteita. Tämä mitätöi takuun ja sähköiskuriski on olemassa. Jos laite ei toimi kunnolla, ilmestyy savua, epäilyttävää hajua tai ääntä, katkaise virtalähde ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Tämä tuote, sen tarvikkeet ja pakkaus eivät ole leluja. Pidä heidät poissa lapsista, ihmisistä tai eläimistä, joille ne voivat olla vaara.

YHDENMUKAISUUSJULISTUS

Tuote on valmistettu P.R.C:ssa.

Tämä tuote ja mukana toimitettavat lisävarusteet noudattavat sovellettavia harmonisoituja EUROOPPALAISIA STANDARDEJA, jotka on lueteltu seuraavissa direktiiveissä: 2014/53/EU radiolaitteille, 2014/30/EU CE:lle, 2011/65/EU RoHS:lle, 2012/19/EU WEEE:lle ja 2006/66/EY akkujen osalta (jos sovellettavissa) sekä muut tuotteen VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUKSESSA luetellut direktiivit.

Kaikki yritys-, tuotemerkki- ja tuotenimet ovat niiden yhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tuotteita, joissa on tämä WEEE-symboli, ei saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä Euroopan unionissa. ASIANMUKAISTA KIERRÄTYSTÄ varten hävitä tuote ja mahdolliset akut määrätyissä keräyspisteissä.

Maahantuoja: Celotron Oy

Päivitykset ohjeisiin: www.celotron.com/ohjeet

9. NIVIAN LCD 4G - RAJOITETTU TAKUU

- ***Takuuaika:*** *36 kuukautta (Keskus) tuotteen ensimmäisestä ostopäivästä.*
- ***Takuun myöntäjä:*** *Long Xian Import Export S.L. (Nivian-tuotemerkin vastuullinen taho).*
- ***Mitä takuu kattaa:*** *Yritys vastaa toimitushetkellä olemassa olevista virheistä tai puutteista ("vaatimustenvastaisuudesta") paikallisen ja/tai alueellisen lainsäädännön mukaisin ehdoin.*

Tärkeää:

- *Tämä takuu perustuu **lakisääteisiin määräyksiin**. Joissain maissa tai alueilla sinulla voi olla **lisäoikeuksia**, jotka koskevat vain kyseistä maata/aluetta (eivät automaattisesti muualla).*

Jos tuote ei vastaa sovittua, kunhan esität ostokuitin tai laskun, voit vaatia, että tuote joko:

- ***korjataan*** *tai*
- ***vaihdetaan uuteen**, alueen kuluttajasuojasääntöjen mukaisesti.*

Milloin takuu ei ole voimassa:

Takuu ei koske vikaa, jos se on aiheutunut ostajan ja/tai kolmannen osapuolen toiminnasta, esimerkiksi:

- *väärinkäytöstä,*
- *huolimattomuudesta, tai*
- *käytöstä muuhun tarkoitukseen kuin mihin tuote on suunniteltu.*

Muut ehdot:

- *Takuupyyntö hyväksytään, kunhan se tehdään **takuuaikana** ja virallinen **ostotodistus** esitetään.*
- *Takuu **ei kata mitään:** toimituskuluja, asennuskuluja, vakuutuksia, kolmansien osapuolten kuluja, eikä mitään muitakaan liitännäiskuluja.*
- *Takuu on voimassa **Euroopan unionissa**. Muissa maissa tarkista sovellettava lainsäädäntö tai ota yhteys paikalliseen jakelijaan.*

KÄYTTÄJÄN VASTUU

- *On tärkeää määrittää oikein kaikki **salasanat** ja muut **turva-asetukset** sekä laitteessa että verkossa. Tässä tapauksessa valmistaja/yritys **ei vastaa** mahdollisista vahingoista, jos asetuksia ei ole tehty asianmukaisesti, tai käytettävää internet yhteyttä suojattu.*
- *Tämä turvajärjestelmä on tarkoitettu **lisäturvaksi** ja sen tapahtumien havaitseminen on **rajallisen luotettavaa**. Se **ei ole** suojan tai turvallisuuden aukoton "takuu".*
- *Valmistaja, maahantuoja ja jälleenmyyjä eivät vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka liittyvät tuotteen tai sen lisävarusteiden käyttöön. Valmistaja takaa ainoastaan tuotteen **toiminnallisuudet**.*
- *Valmistaja ei myöskään vastaa tuotteeseen liittyvästä **laittomasta** tai **epäasianmukaisesta** käytöstä.*
- *Tuotteen tekniset tiedot sekä ohjekirjan ja lisävarusteiden sisältö voivat muuttua **ilman erillistä ilmoitusta**.*