

Asennusohje

Urosliitin Cat.6 UTP


RJ45 urosliitin, 180° työkaluton, suojaamaton

Kaapelointijärjestelmä 6U


Tuotekoodi RJ45-UROS

Sähkönumero 72 058 65



Asennusohjeet

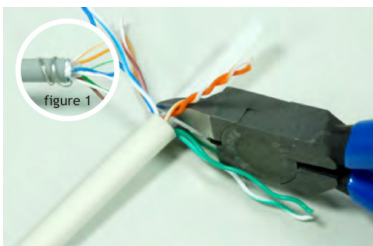


1. Kuori kaapeli noin 40 mm:n pituudelta, leikkaa pois vaippa ja ristikko johtimiin asti.

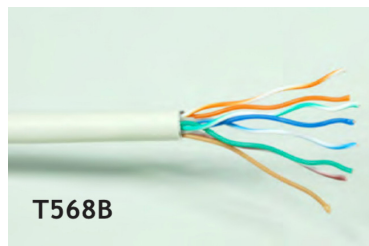


2. Suorista johtimet kytkentäkaavion mukaiseen järjestykseen.

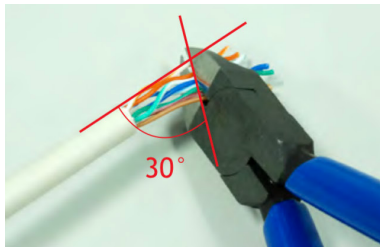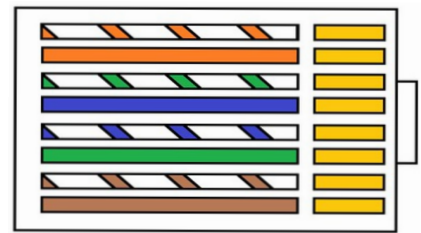


3. Leikkaa järjestetyt johtimet noin 30 asteen kulmassa.

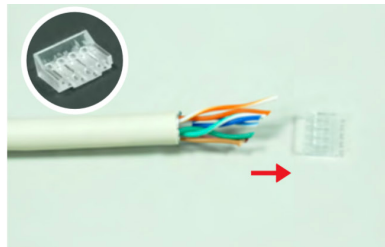


4. Aseta johtimet asennusliittimeen kytkentäkaavion mukaisesti.

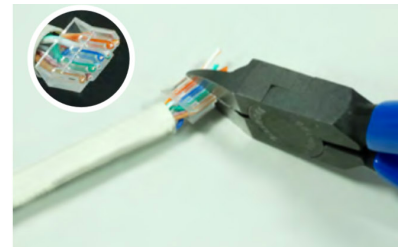


5. Katkaise asennusliittimen läpi tulevat ylimääräiset johtimet.

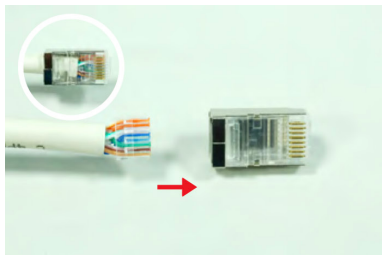

6. Työnnä kaapeli ja asennusliitin liittimen koteloon. Varmista, että asennusliitin on tiukasti kotelon sisällä.

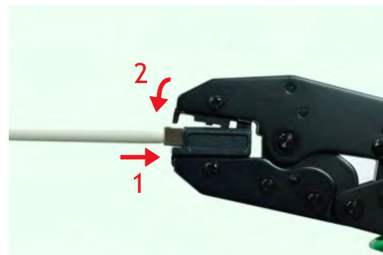

7. Paina kontaktipinnat kohdalleen liittintyökalun tai liittinkoneen avulla.

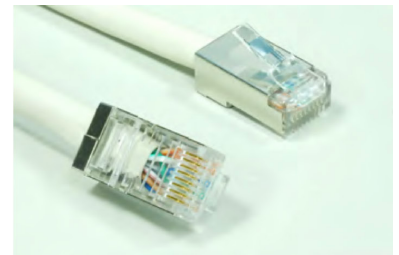

8. Liitin on valmis.