


MJ6UKFI MJ6UK-LS969-2...FI Pikaliitin Snabbkopplingsdon

FIN Asennusohje

SWE Installationsanvisning

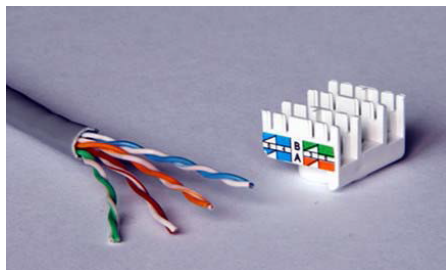

Vaihe 1.

Kuori vähintään 25 millimetriä vaippaa pois kaapelin päästä. (Huomaa: Pikaliitin saatavilla vain 22–26 AWG -lankajohtimiin.)

Steg 1.

Ta bort min. 25 mm hölje från kabeländan. (Obs! Snabbkopplingsdon är tillgänglig endast för ledningar 22-26 AWG.)



Vaihe 2.

Aseta johdot oikeisiin paikkoihin värikoodien mukaan. Leikkaa johtojen ylimääräiset osat niin läheltä päätysuojaa kuin mahdollista. (Johtojen päät eivät saa työntyä esille 0,5 millimetriä enempää.)

Steg 2.

Sätt ledningarna i rätta platser enligt färgkoderna. Kapa av överskjutande delar av ledningarna så nära ändkåpens yttre kant som möjligt. (Ledningarna får inte komma ut mera än 0,5 mm.)




Vaihe 3.

Varmista, että liitinnrunon ja päätysuojan nuolet ovat samansuuntaisia.

Steg 3.

Se till att kopplingshusets och ändkåpens pilar är i samma riktning.

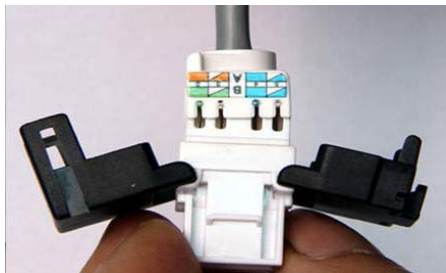


Vaihe 4.

Kohdista päätysuoja liitinrungon tappeihin ja paina se paikoilleen.

Steg 4.

Ställ ändkåpan in i kopplingshusets stiften och tryck den på plats.

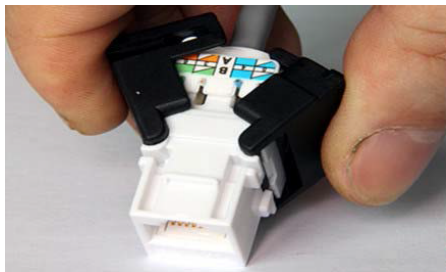


Vaihe 5.

Kierrä siipiä toisiaan kohti, kunnes ne napsahtavat kiinni.

Steg 5.

Vrid bladen mot varandra tills de knäpps fast.

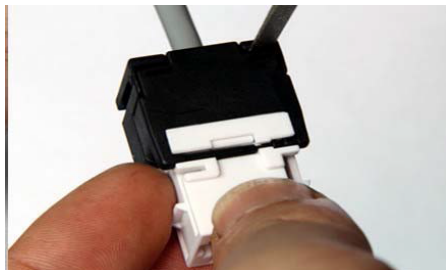

Kun haluat avata liittimen kiinnikkeen, aseta ruuvimeisseli ylimpään vaakapaikkaan ja löysää toista puolta kiertämällä ruuvimeisseliä. Toista sama toiselle puolelle. Kierrä, kunnes päätysuoja aukeaa.

Tekniset tiedot RJ45 pikaliitin KAT6 UPT.

För att öppna kontaktfästet, sätt en skruvmejsel till översta horisentellt läge och lossa den andra sidan genom att vrida skruvmejseln. Upprepa på andra sidan. Vrid tills ändkåpan öppnas.

Tekniska data RJ45 kopplingsklämma KAT6 UPT.



Saves Your Energy

Ensto Finland Oy
 Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77
 FIN-06101 Porvoo, Finland
 Tel. +358 20 47 621
 Customer service +358 200 29 007
 Fax. +358 20 476 2790
 ensto@ensto.com
 www.ensto.com