


K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin



Tarvittavat työkalut

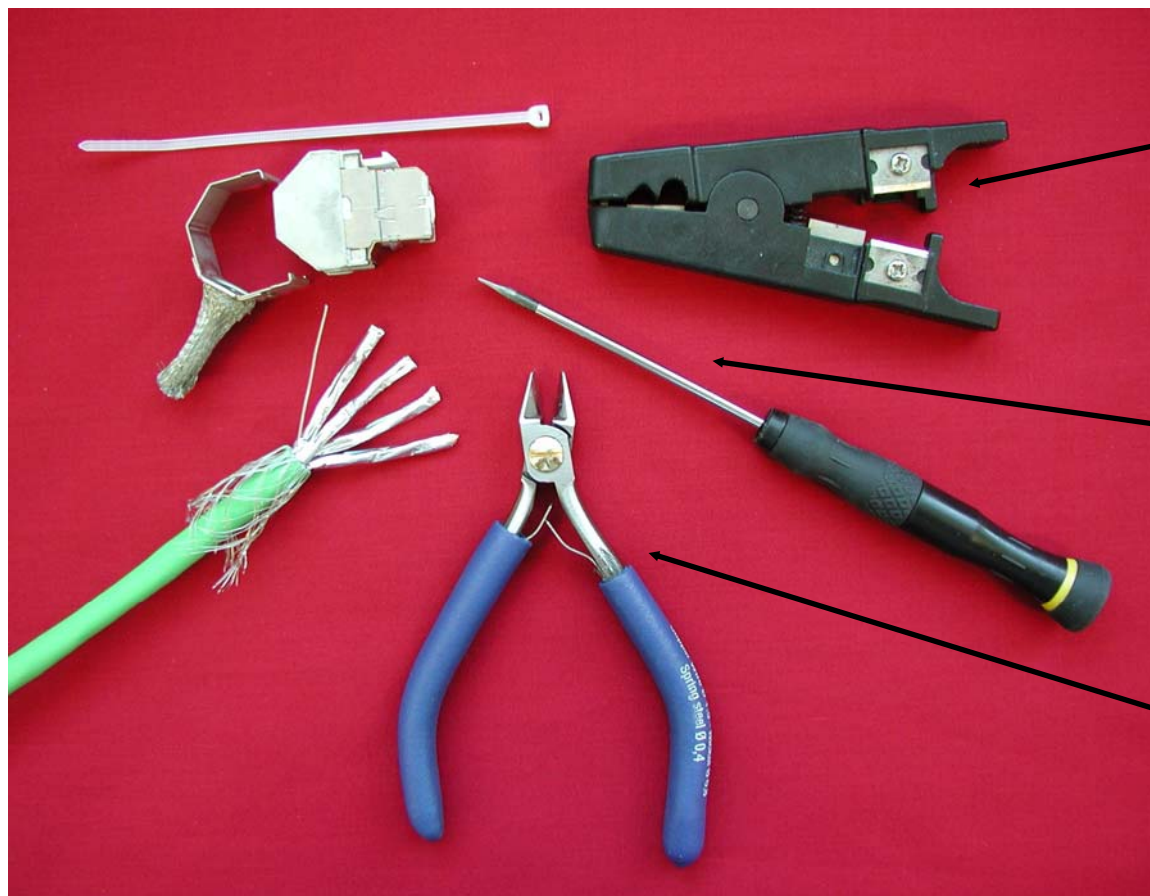


Vaipankuorija

Pieni ruuvitaltta

Sivuleikkurit


Liittimien avaaminen

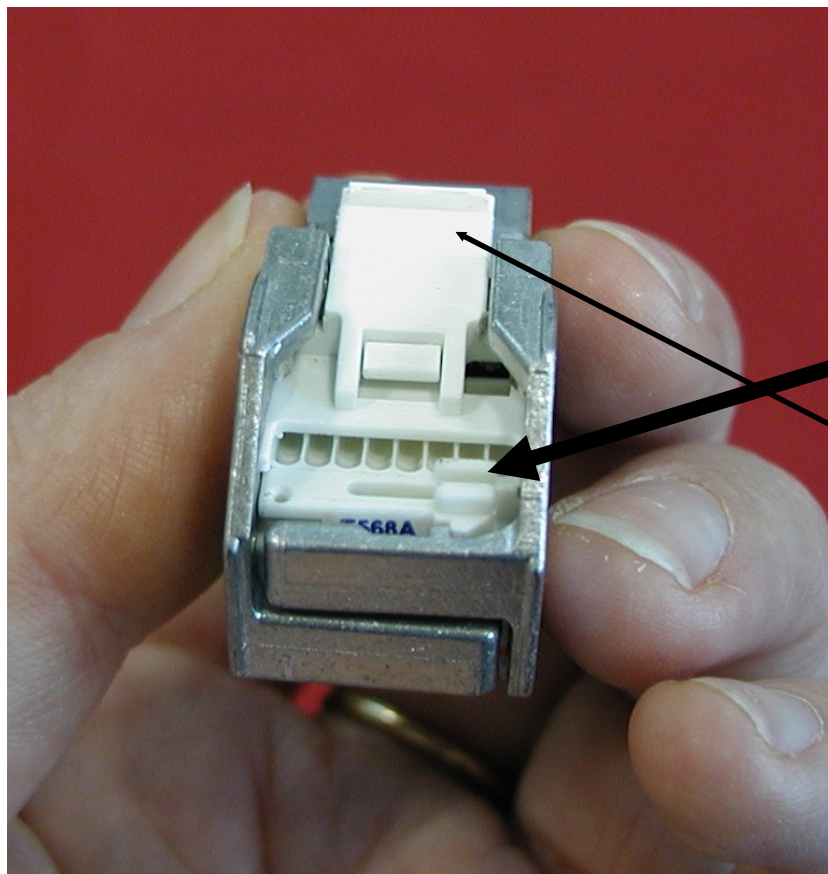

Avaa liitin painamalla
salpaa alas ja
kääntämällä sivu auki.

Huom. Liittimen
kiinnityssalpa on
liittimen “yläpuolella”.

Kannen asento

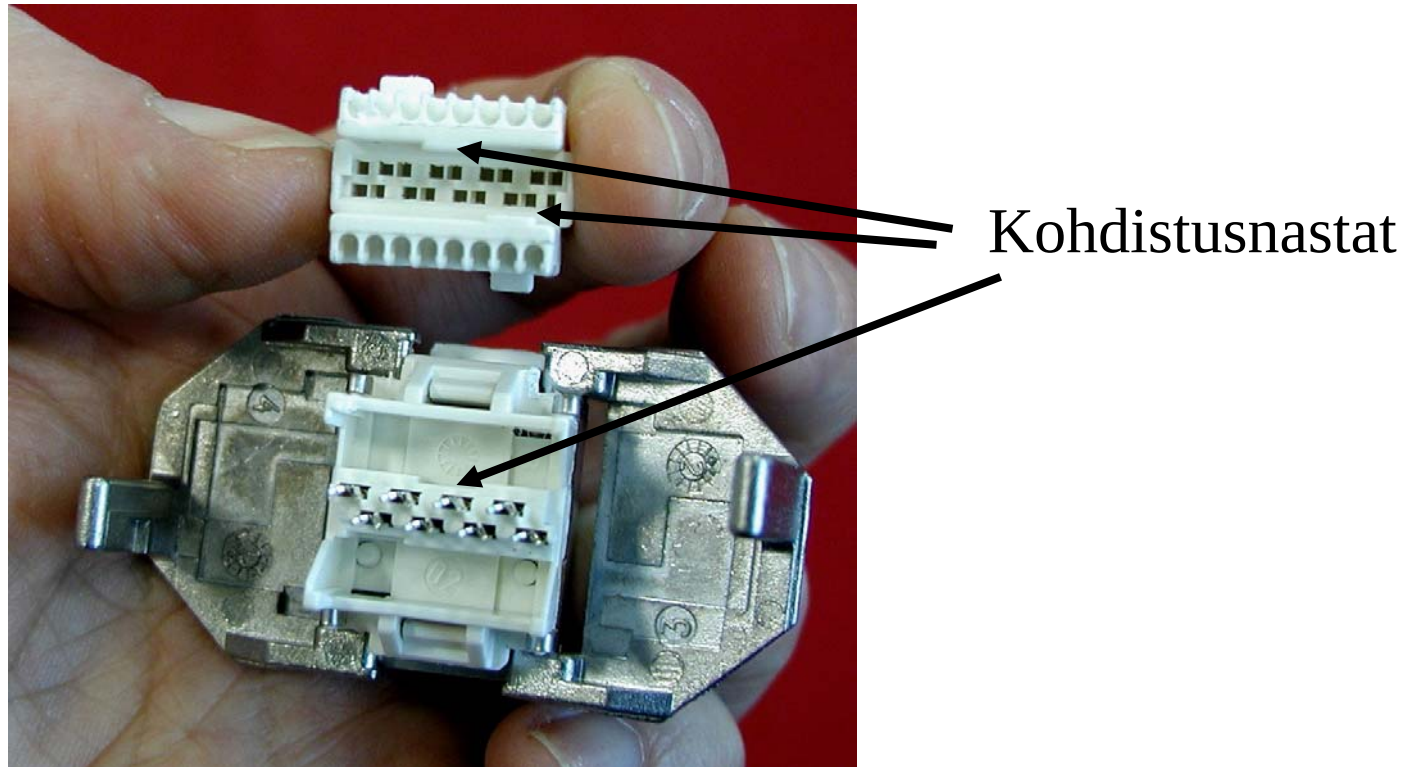


Liittimen kansi asettuu paikalleen vain yhdellä tavalla.

Kaapelin valmistelu

Pujota liitinsuoja kaapeliin.

Poista kaapelivaippa, min. 50 -70 mm

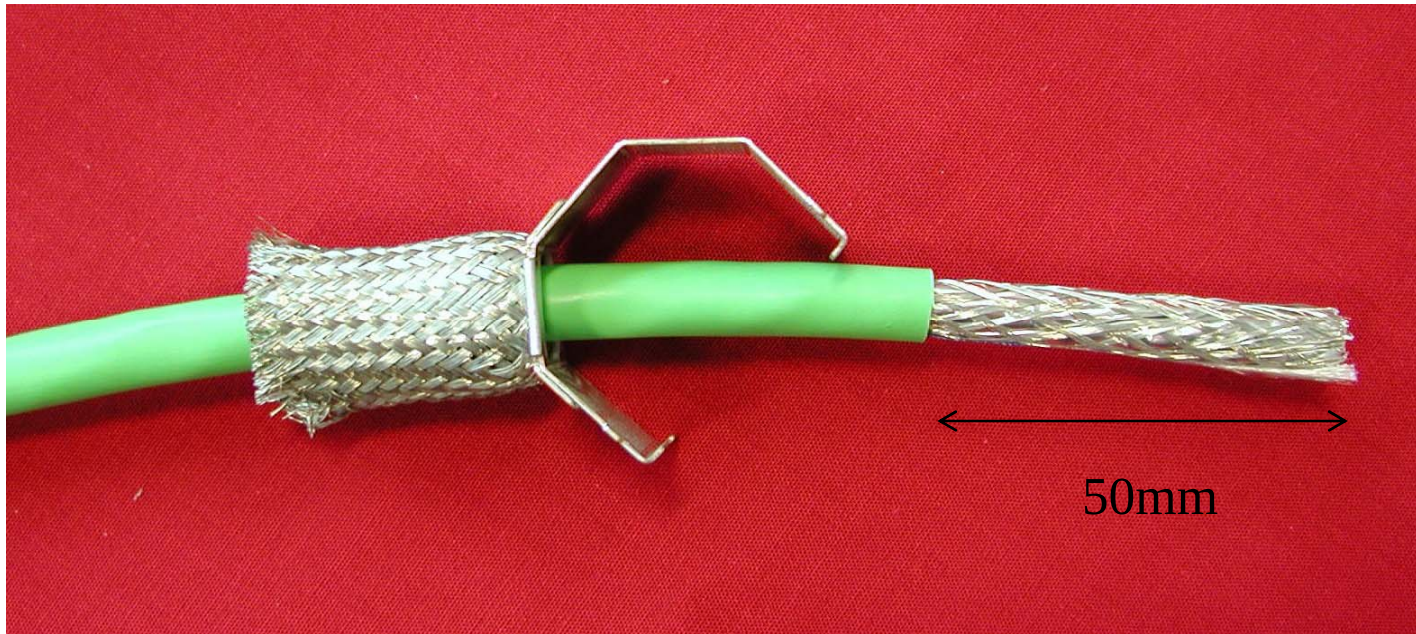

Säädä vaipankuorija siten, että se ei vahingoita vaipan alla olevia kerroksia.

Kaapelin valmistelu





Työnnä suojasukkaa kaapeliin päin ja käännä se ympäri.
Erottele parit ja käännä maadoitusjohdin pois tieltä.

Parisuojan valmistelu

Poista folio parien päältä jättämällä n. 20 mm matkalle parisuojaa kunkin parin päälle.

Pieni viilto saattaa helpottaa folion katkaisua.

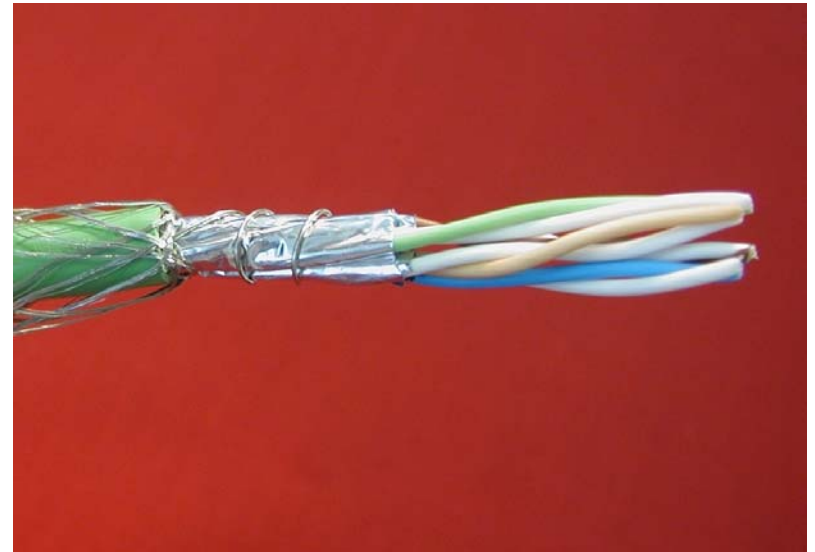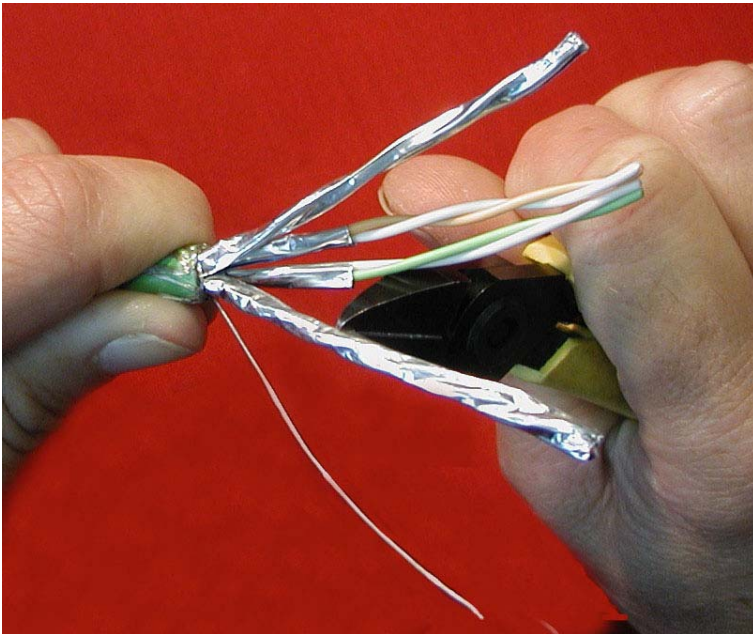

Kierrä maadoitusjohdin parien ympärille, jotta parisuoja pysyy kiinni.

Kaapelin valmistelu

Johdinjärjestys on luettavissa liittimen kannesta. 568B johdinjärjestystä suositellaan kaikkiin uusiin asennuksiin. (568A tai 568B johdinjärjestyksessä oranssi ja vihreä pari vaihtavat paikkaa.)



Järjestele johtimet sen mukaan tuleeko kaapeli liittimeen alatai yläpuolelta.

Johdinjärjestys


Kaapelin tulosuunta yläpuolelta,
568B värijärjestyksen mukaan.



Kaapelin tulosuunta alapuolelta,
568B värijärjestyksen mukaan.

Johtimien valmistelu

Avaa parit folioon asti. Vältä parien aukeamista folion sisälle.

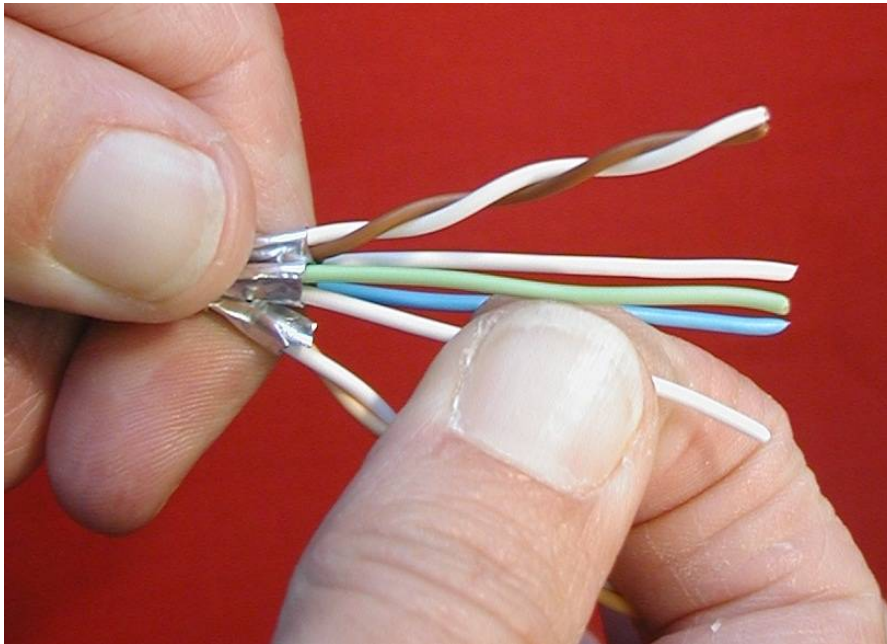

Johtimien valmistelu

Suorista johtimet.


Vältä johtimien risteilyä.

Varmista, että johtimet pysyvät oikeassa järjestyksessä.



Johtimien valmistelu

Tasaa johtimien päät.

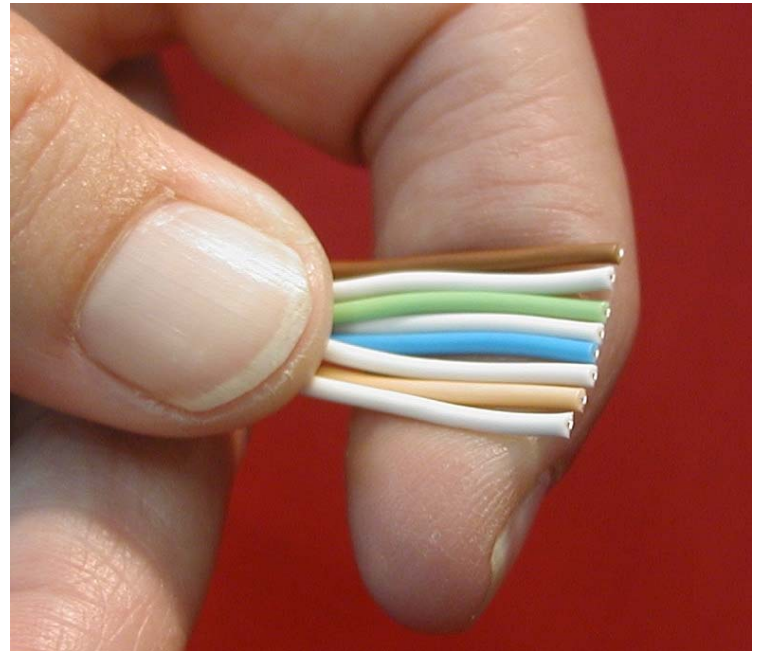


Johtimien asennus liittimen kanteen

Asenna johtimet paikalleen kuten kuvassa.

HUOM. Tarkista värijärjestys!


Käännä kansi suoraan ja pujota johtimet kannen läpi.

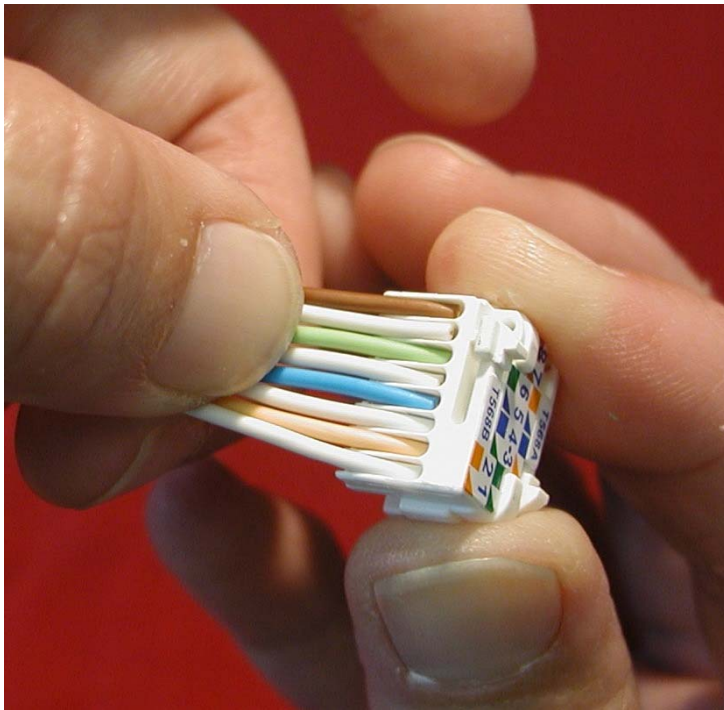

568B - Kaapelin asennus
liittimen alapuolelta

Liittimen kannen asennus

Vedä johtimia kannen läpi, kunnes kansi on mahdollisimman lähellä parisuojia. Varo kuitenkin, ettei parisuojat aukea.

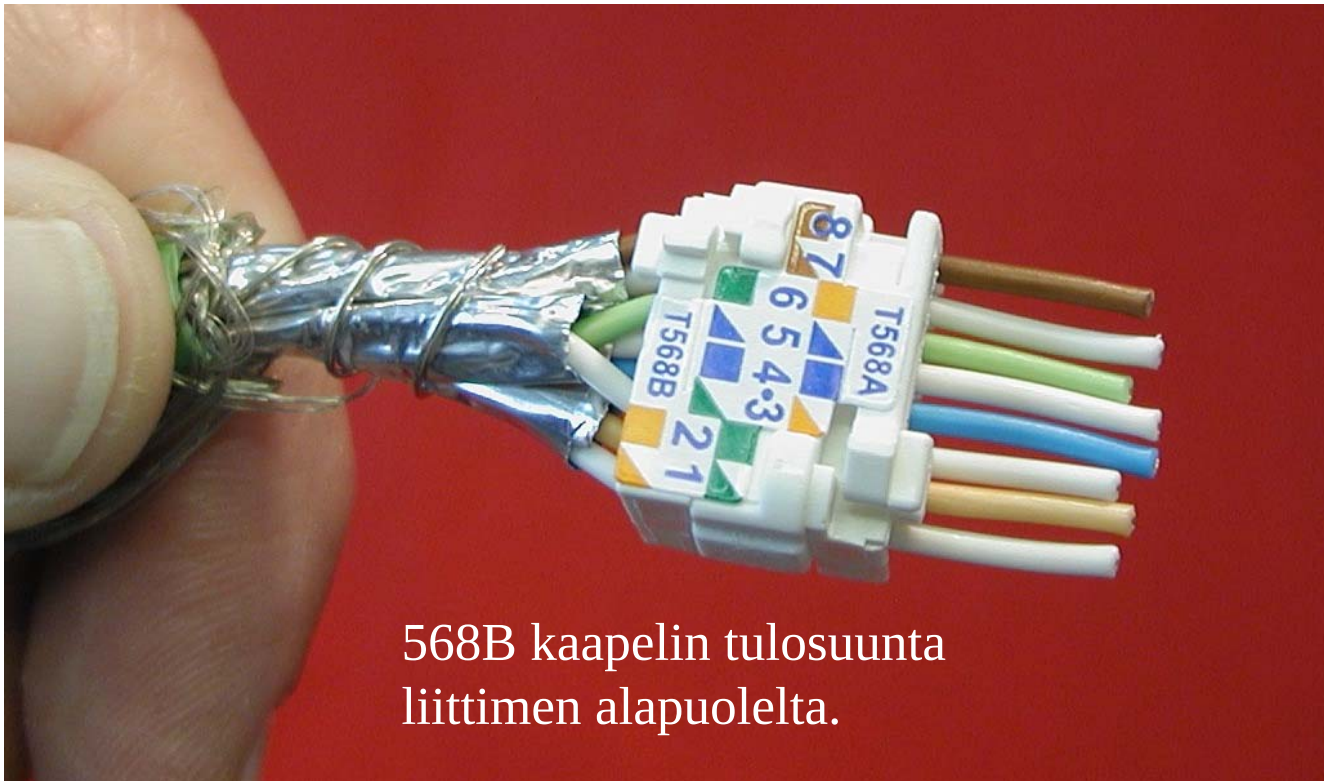


568B kaapelin tulosuunta
liittimen alapuolelta.


Johtimien katkaisu

Taivuta johtimet kannen
uriin.

Katkaise johtimet kuten
kuvassa.

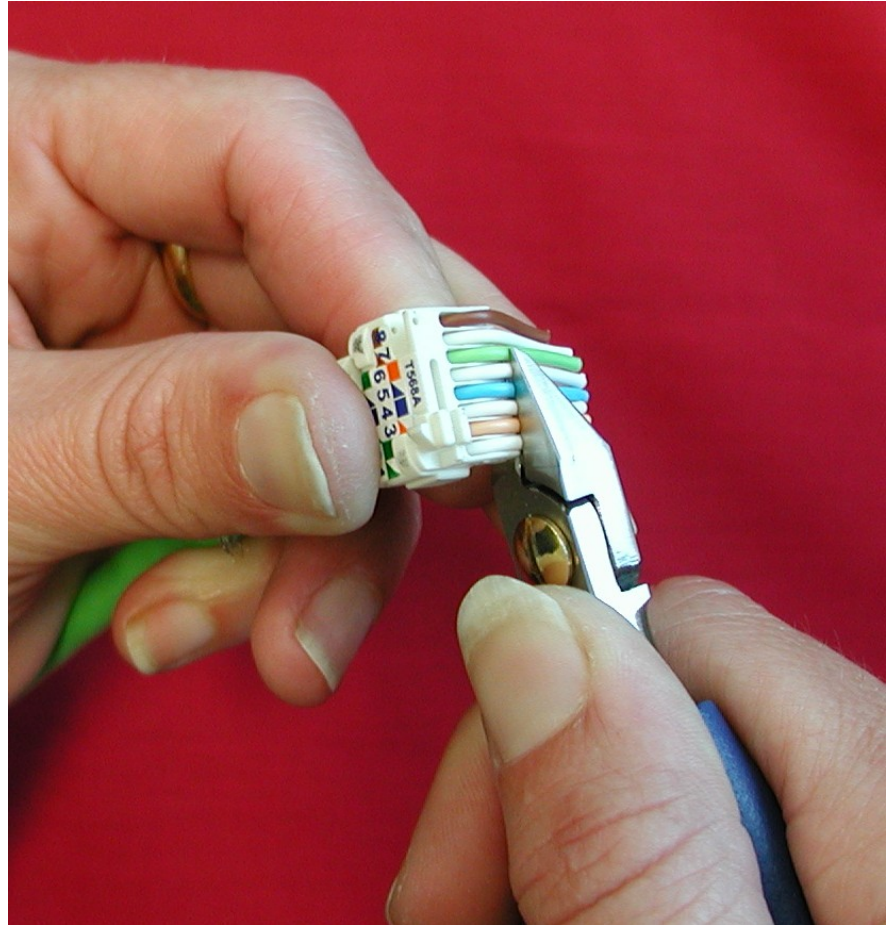


Aseta kansi liittimeen

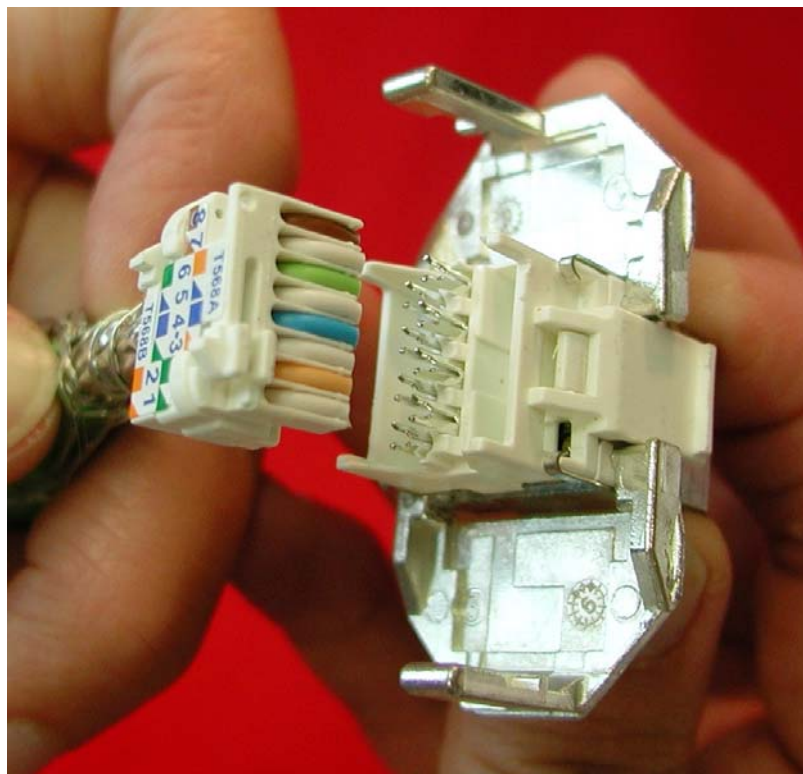


Laita kansi liittimeen
oikeinpäin.
Huom. Kohdistusnastat!

Sulje liitin painamalla
molemmat sivut kiinni.

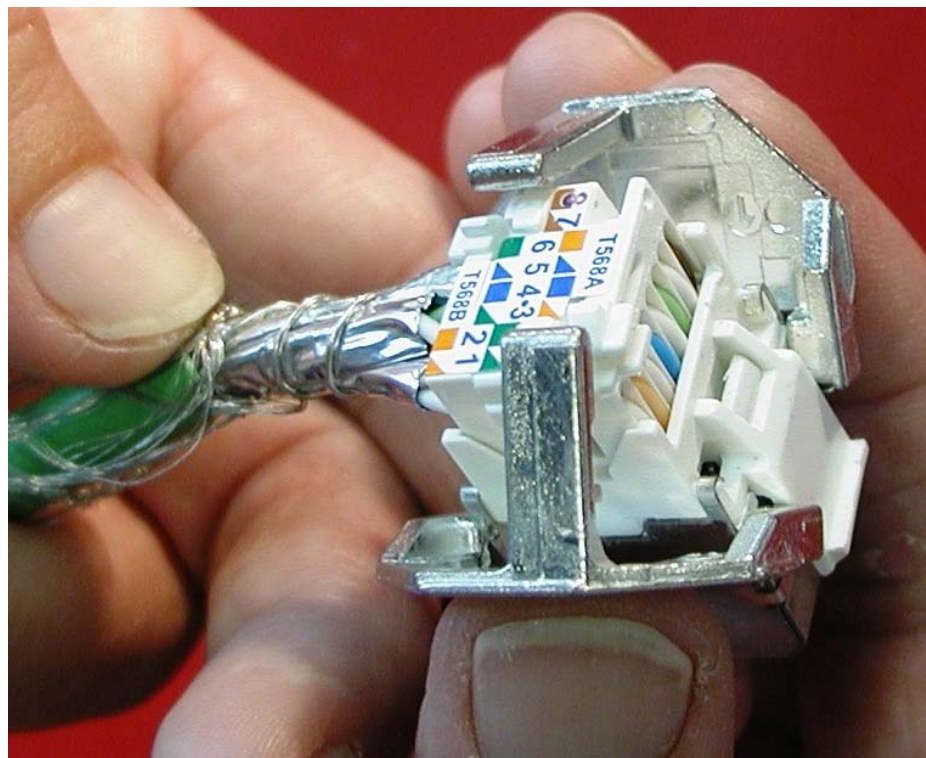


Suojasukan asennus

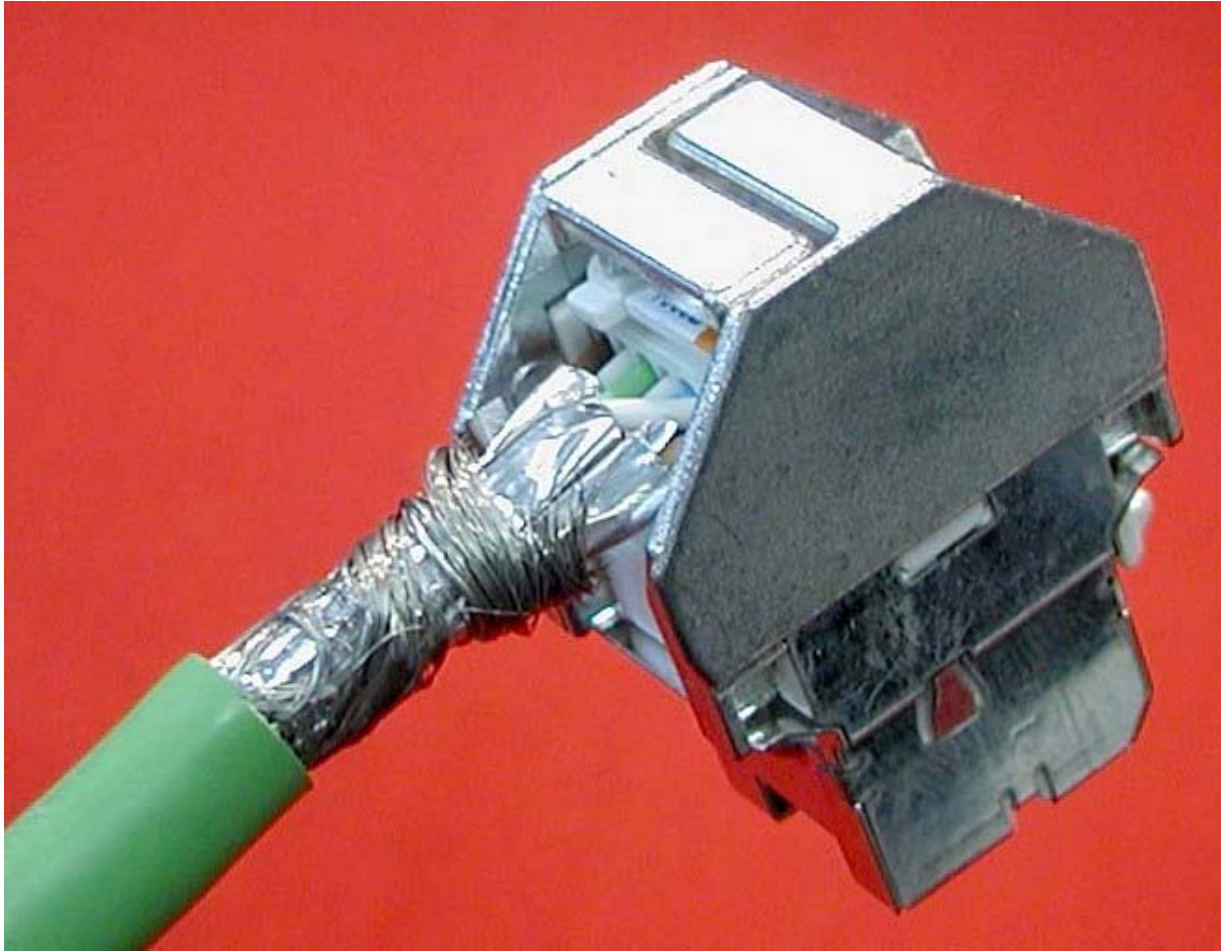


Kierrä suojasukka parisuojien päälle tasaisesti.


Suojan asennus

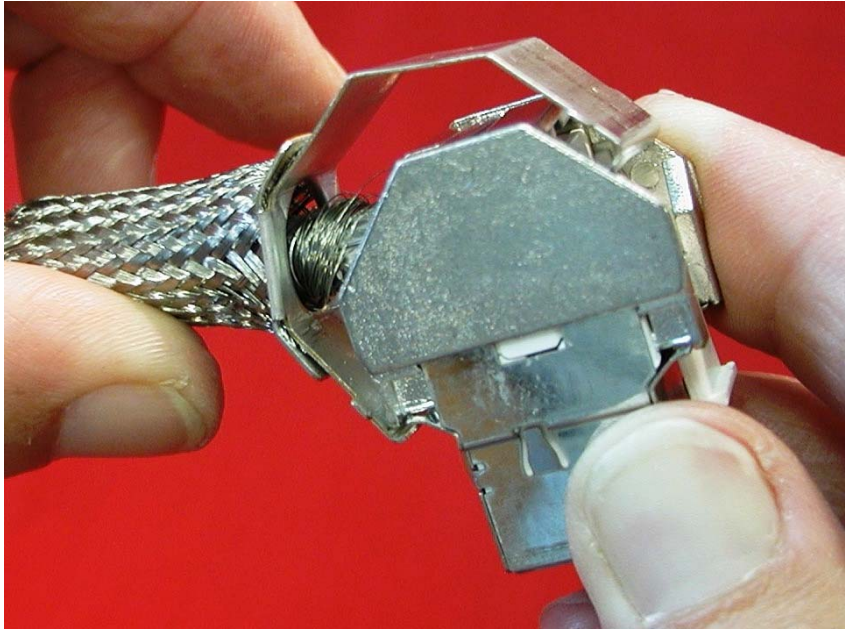

Kiinnitä suoja liittimeen asentamalla alareuna ensin. Varmista, että molemmat reunat ovat paikallaan.

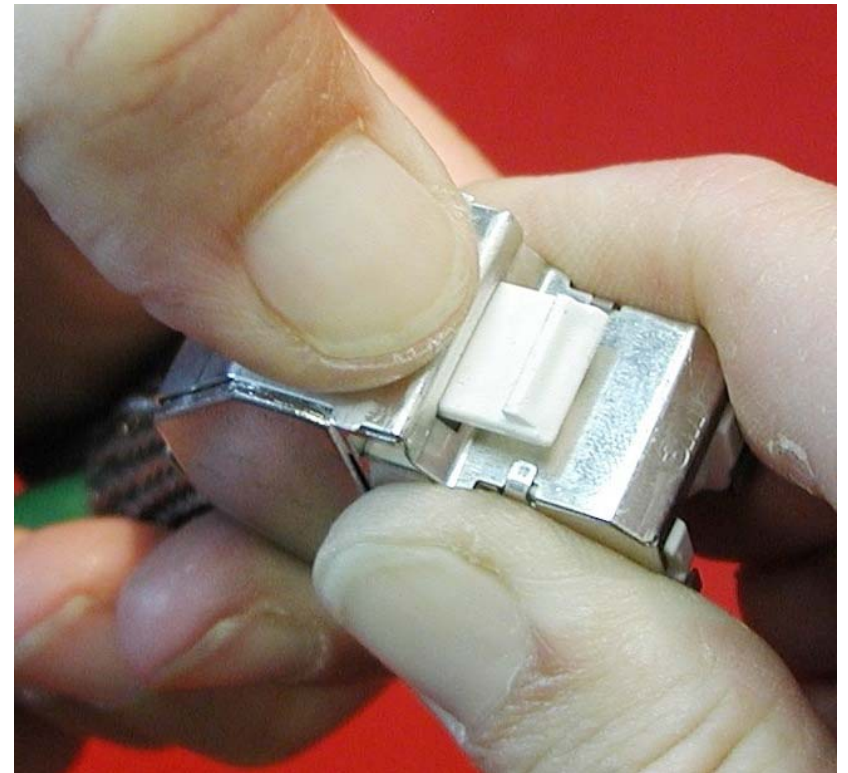

Valmis STP liittin

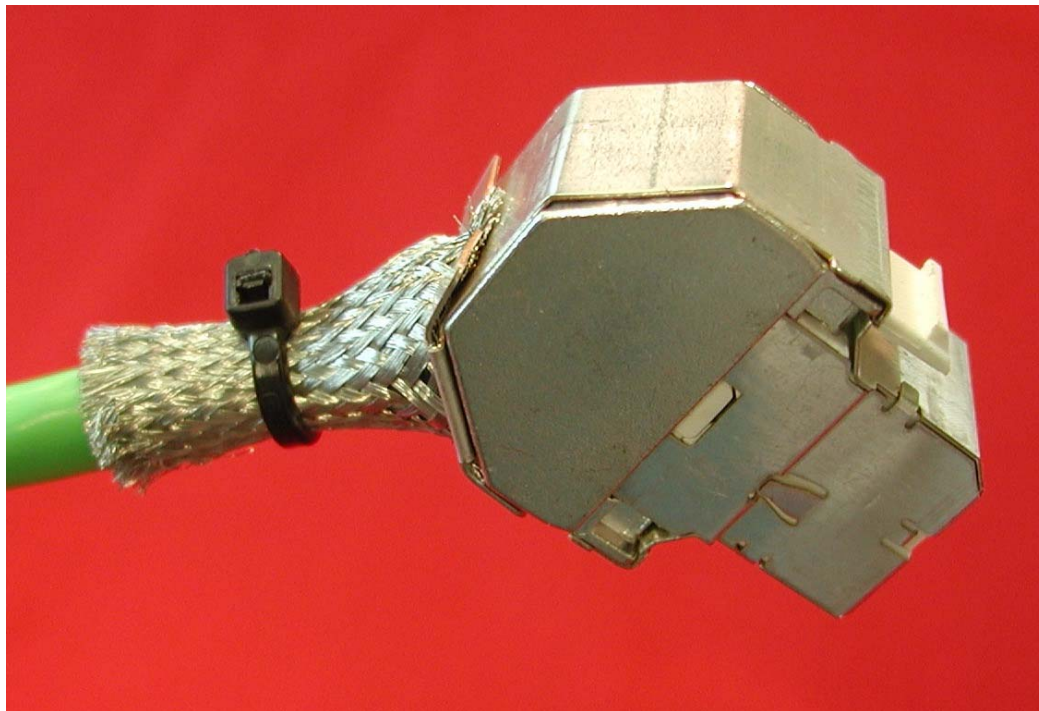


Kiristä punos nippusiteellä paikalleen. Huom. Ei saa kiristää liikaa! Sijoita nippusiteen lukko siten ettei se haittaa liittimen sijoitusta rasiassa tai paneelissa.

Liittimen avaaminen ja uudelleen käyttö



Liitin voidaan asentaa useita kertoja uudelleen.

Poista nippuside ja nosta kevyesti suojaa pienellä ruuvitaltalla kuten kuvassa.

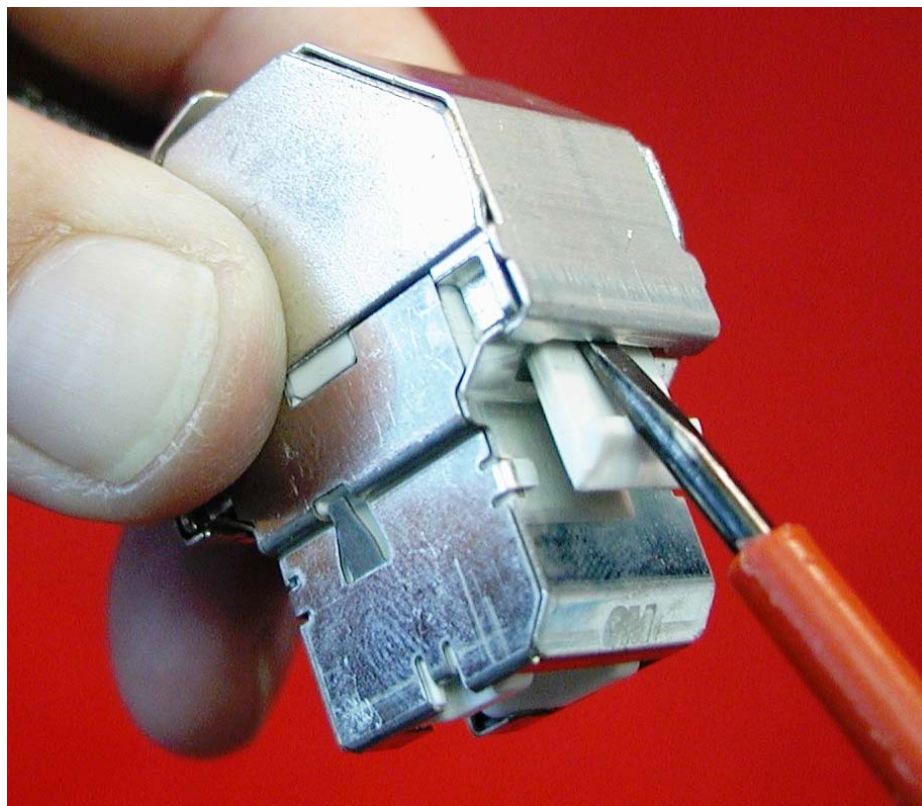

Liittimen avaaminen

Avaa liittimen sivut kuten alussa kerrottu. Laita kapeakärkinen ruuvitaltta liittimessä olevaan koloon (edessä ja takana), käännä ruuvitaltankärjellä kansi ylös.

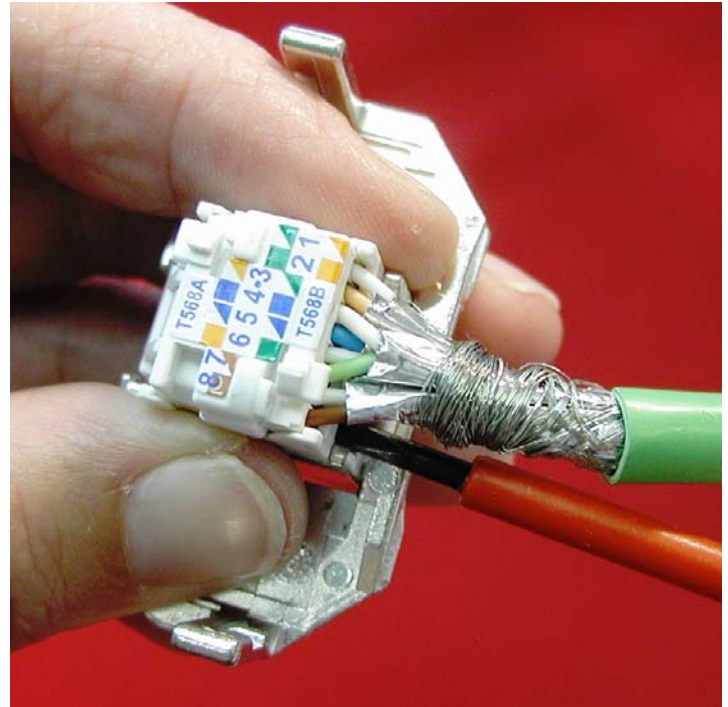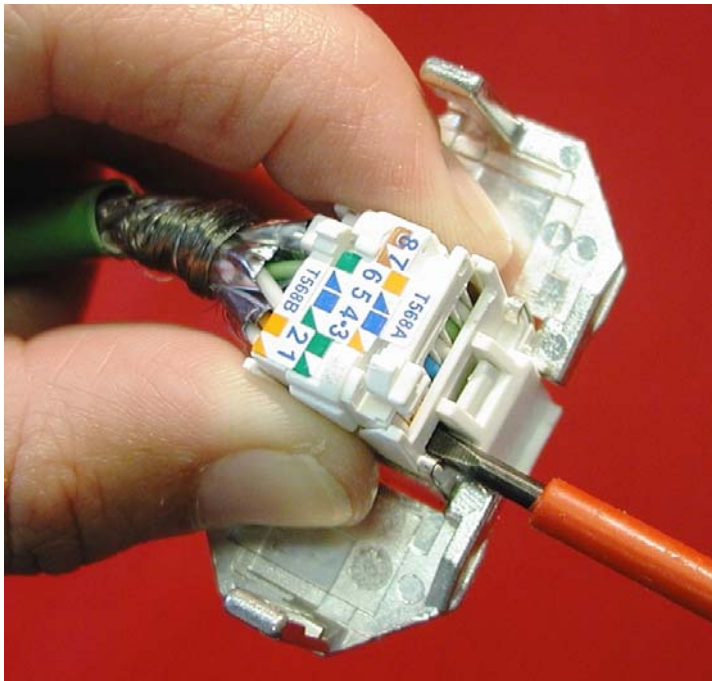

Vedä johtimet pois liittimen kannesta.

U/FTP tai F/FTP kaapelit

K6 STP liitin asennetaan samalla tavalla U/FTP tai F/FTP kaapeleihin. Ko. kaapeleista puuttuu vain suojasukka.

