




Asennusohje
WI-AP717MP


Cloud-Managed Mesh-
tukiasema sisäkäyttöön




Pakkauksen sisältö

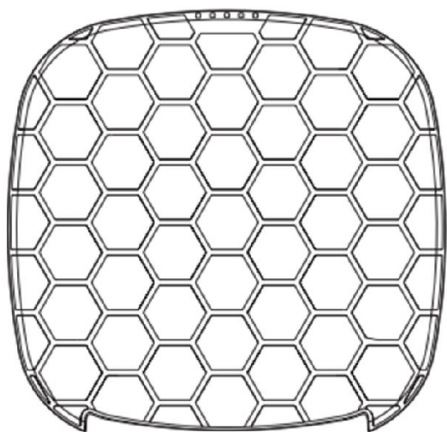

X1

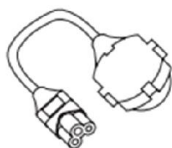

X1

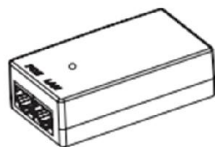

X1



X2



X2



X1





X1


Kiinnitys




Seinään

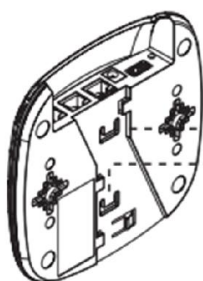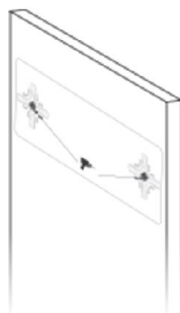


Pylvääseen/mastoon




Kattoon

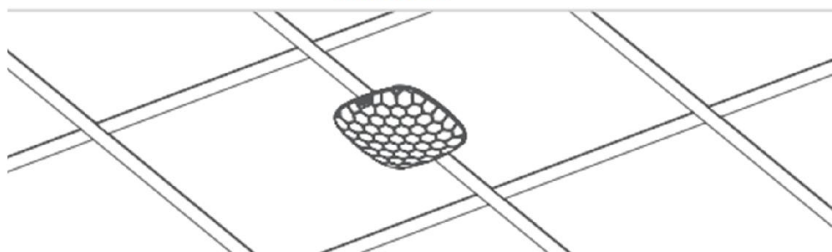


Käyttö Mesh WiFi-verkossa

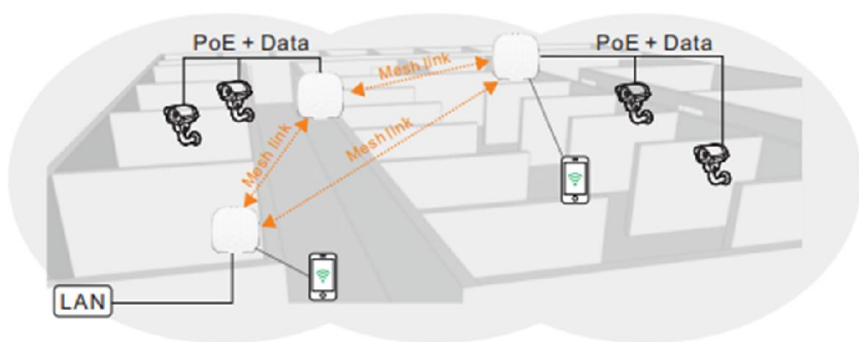

Laitteessa on kolme RJ45-porttia, joista kaksi voi kytkeä PoE-laitteeseen. Yhdellä portilla virta otetaan PoE-kytkimeltä.

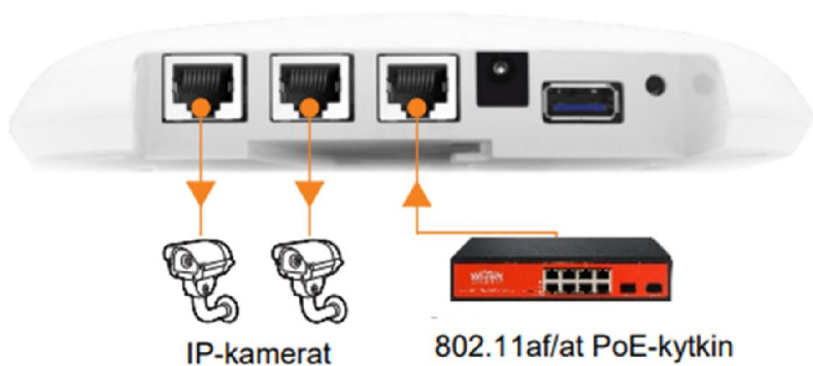

Merkkivalot ja liitännät

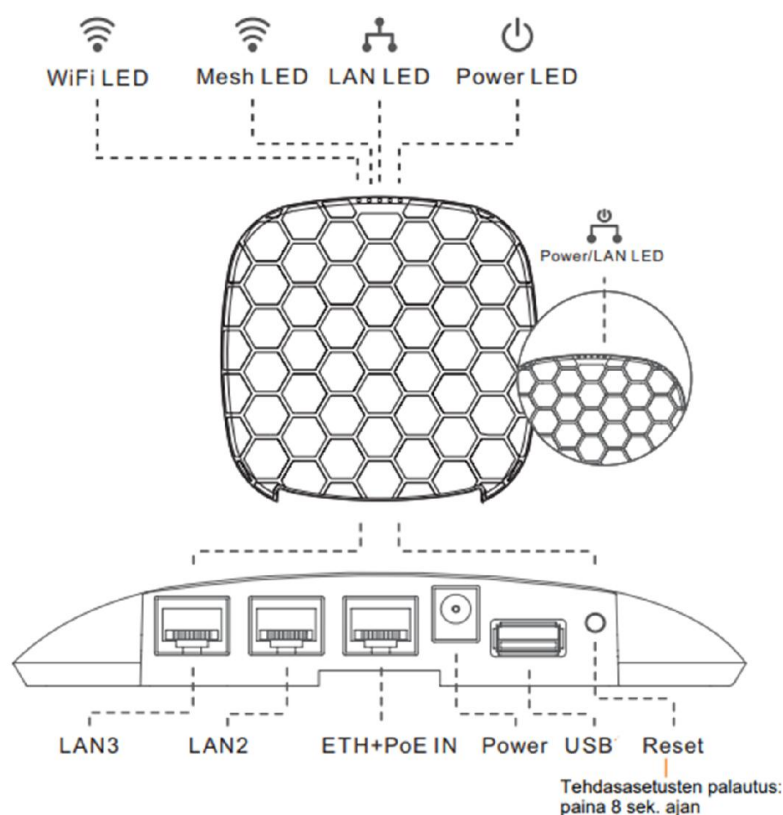

DC virransyöttö	12V: LAN2- ja LAN3-porteissa ei PoE-tukea. 48V: Kaikissa Ethernet-porteissa PoE-tuki.
WiFi LED	Kiinteä keltainen: 2.4G ja 5G on kytketty. Ei valoa: 2.4G ja 5G poissa käytöstä.
Mesh LED	Kiinteä keltainen: Mesh-järjestelmä toimii normaalisti. Vilkuva keltainen: Mesh-linkin laatu huono. Ei valoa: Mesh-järjestelmä ei toimi.

Päätukiaseman asennus




Yhdistä laitteet yllä olevan kuvan mukaisesti.

Noudata seuraavia vaiheita päätukiaseman konfigurointiin:


Vaihe 1: Kytke tietokone laitteeseen Ethernet-kaapelilla.

Vaihe 2: Avaa selain, syötä osoitekenttään laitteen IP-osoite kirjautu sisään oletustunnuksella **admin**.

Huom. Jos laite ei onnistu hankkimaan IP-osoitetta DHCP-palvelimelta, se palautuu pysyvään oletus IP-osoitteeseen 192.168.1.88.

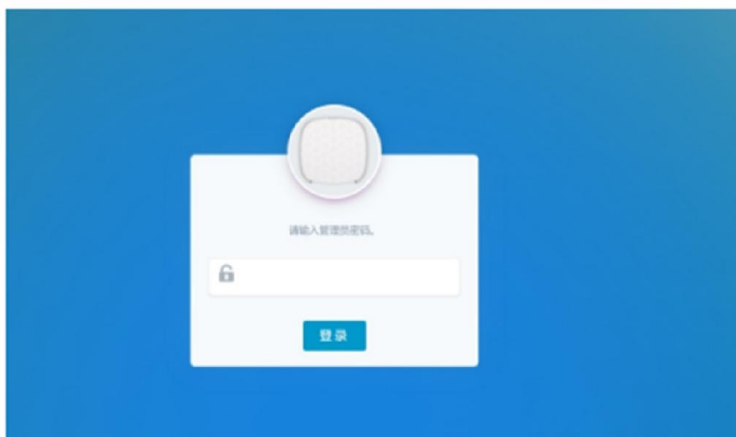

Vaihe 3: Valitse laitteen toimintatilaksi (Work Mode) **AP** ja klikkaa **NEXT**:

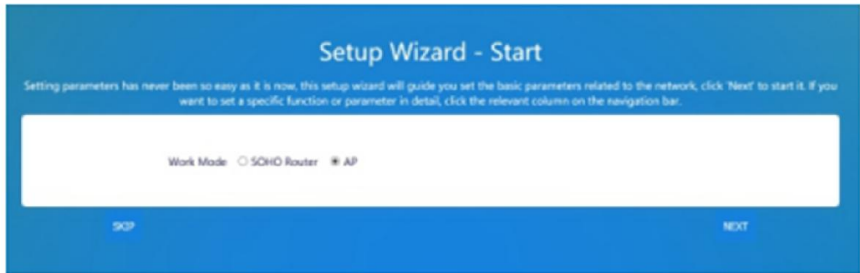


Setup Wizard - Start

Setting parameters has never been so easy as it is now, this setup wizard will guide you set the basic parameters related to the network, click 'Next' to start it. If you want to set a specific function or parameter in detail, click the relevant column on the navigation bar.

Work Mode: ☐ SCHIO Router ☒ AP

[SKIP](#) [NEXT](#)

Vaihe 4: Valitse protokolla **DHCP Client** ja klikkaa **NEXT**:

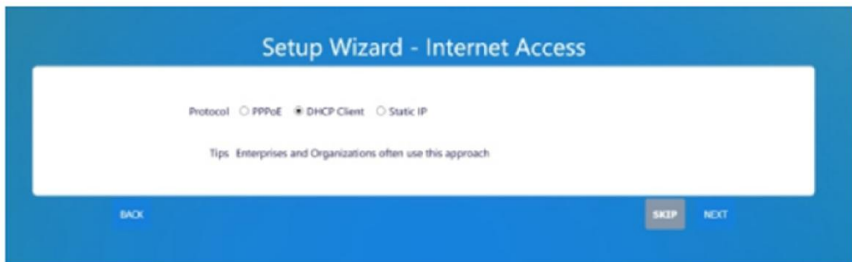

Setup Wizard - Internet Access

Protocol: ☐ PPPoE ☒ DHCP Client ☐ Static IP

Tip: Enterprises and Organizations often use this approach.

[BACK](#) [SKIP](#) [NEXT](#)

Vaihe 5: Valitse langattoman verkon SSID ja syötä salasana.



Setup Wizard - WiFi

WiFi SSID: OpenQuick_DWS7


Encryption: Has Encryption

Key: *****


Guest WiFi: ☒ Disable ☐ Enable

[BACK](#) [SKIP](#) [NEXT](#)

Vaihe 6: Klikkaa **COMPLETE** ja asennus on valmis.

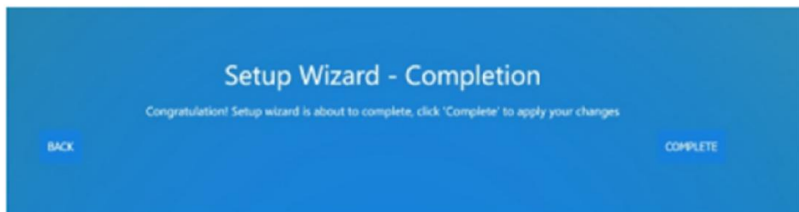

Lisätukiaseman asennus

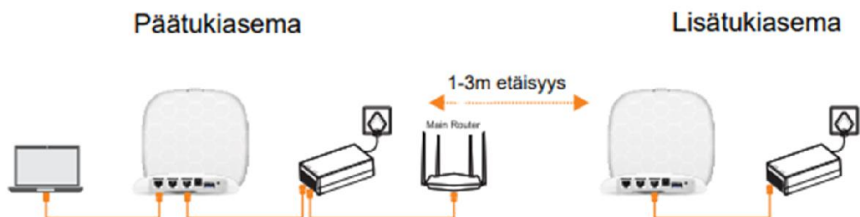

Vaihe 1: Klikkaa **Add Edge AP**-painiketta niin pääset Mesh-asetuksiin.



Vaihe 2: Klikkaa **Find New Router**- painiketta löytääksesi lisätukiaseman.

Add Edge Router



1

Please make sure that the router to be added has not been used. Power on the router and wait for the router to start until the wireless indicator light is on.



2

After the wireless indicator light is on, please briefly press the "QuickConnect" button or reset button of the router to be added, or connect router wired lan port together

Find new router

That router has been used

If the indicator light is not on, please contact customer service

Add Time	Hostname	Serial	MAC
No data received			

Vaihe 3: Klikkaa **Finish** lisätäksesi tukiaseman.

Find new router

That router has been used

If the indicator light is not on, please contact customer service

Add Time	Hostname	Serial	MAC
2020-12-24 09:10:41	WI-TEK Mesh AP		00:19:3b:1c:d9:54

Found Edge Routers ...

Add Time	Hostname	Serial	MAC
2020-12-24 09:10:41	WI-TEK Mesh AP	00:19:3b:1c:d9:54	

Did not find your router?

Finish

TURVAOHJEET

Tämä osio sisältää laitteen käyttöä koskevia tärkeitä tietoja. Osio sisältää myös laitteen turvallista käyttöä koskevia tietoja. Lue tämä teksti huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Elektroninen laite

Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö on kielletty. Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö aiheuttaa vaaraa tai häiritsee muiden sähkölaitteiden toimintaa.

Käyttöympäristö

- Vältä pölyisiä, kosteita ja likaisia ympäristöjä. Vältä magneettikenttiä. Laitteen käyttö näissä ympäristöissä voi johtaa virtapiirin toimintahäiriöihin.
- Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä ennen johtojen liittämistä ja irrottamista. Varmista, että kätesi ovat kuivat käytön aikana.
- Sijoi laite vakaalle pinnalle.
- Pidä laite loitolla sähkölaitteista, jotka tuottavat voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunista tai jääkaapista.
- Ukkosmyrskyjen aikana laite on suojattava salamaniskulta katkaisemalla siitä virta ja irrottamalla kaikki laitteeseen liitetyt johdot.
- Älä käytä laitetta ukkosmyrskyjen aikana, sillä se voi aiheuttaa salamaniskun vaaran. Laitteen käyttö ukkosken aikana tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Finnsat ei korvaa ukkosken aiheuttamia vahinkoja!
- Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 - +40 °C. Ihanteellinen varastointilämpötila on -40 - +70 °C. Ääriämpötilat voivat vahingoittaa laitetta ja lisävarusteita.
- Säilytä laitetta ja lisävarusteita hyvin tuuletetussa ja viileässä tilassa suojattuna suoralta auringon valolta. Älä peitä tai ympäröi laitetta pyyhkeillä tai muilla esineillä. Älä aseta laitetta säilytyskoteloon, jonka lämmönsiirtokyky on heikko, kuten rasiaan tai pussiin.
- Suojaa laite ja lisävarusteet sateelta ja kosteudelta, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
- Pidä laite loitolla lämmönlähteistä ja tulesta, kuten lämmittimistä, mikroaaltouuneista, liesistä, kuumavesivaraajista, lämpöpattereista ja kynttilöistä.
- Älä aseta laitteen päälle esineitä, kuten kynttilöitä tai vesiastioita. Jos laitteen sisälle pääsee vieraita esineitä tai nestettä, lopeta laitteen käyttö heti, kytke laite pois päältä ja irrota kaikki siihen liitetyt johdot.
- Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja. Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm vapaata tilaa lämmön haihtumista varten.
- Lopeta laitteen ja sovellusten käyttö hetkeksi, jos laite ylikuumenee. Jos ylikuumentunutta laitetta pidetään ihoa vasten pitkään, ihossa voi ilmetä lievän palovamman oireita, kuten punaisia läikkiä ja tummumista.
- Älä anna lasten tai lemmikkieläinten pureskella tai imeskellä laitetta tai lisävarusteita. Se voi vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa vaaratilanteen.
- Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.
- Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilylähteen ja kehon välissä on vähintään 20 cm vapaata tilaa.

Älä pura tai peruskorjaa laitetta tai sen lisävarusteita. Se aiheuttaa takuun raukeamisen ja vapauttaa valmistajan vahinkovastuusta. Jos laite vaurioituu, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja kysy neuvoja tai pyydä heitä korjauttamaan laite. Pidä laite kuivana ja estä laitteeseen kohdistuvat fyysiset iskut. Jos laite on kauan käyttämättömänä, irrota se virtalähteestä. Päivitäthän laitteesi ohjelmiston säännöllisesti.

Laitteen hävittäminen



Laitteen ja akkujen (jos ne sisältyvät toimitukseen) hävittämiseen sovelletaan uusinta WEEE-direktiiviä (2012/19/EU-direktiivi) ja akkudirektiiviä (2006/66/EY-direktiivi). Sähkö- ja elektroniikkaromu ja akut on erotettava muusta jätteestä, jolloin mahdollisten vaarallisten aineiden mahdolliset ympäristövaikutukset ihmisten terveydelle jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Takuukortti

Jos tuote hajooa itsestään kolmen kuukauden kuluessa ostopäivästä, tarjoamme uuden tuotteen. Jos tuote vikaantuu takuuajana, tarjoamme ammattimaisen huoltopalvelun.

Ostokuitti ja tuotteen koko sarjanumero vaaditaan, jotta takuupalvelu voidaan toimittaa. Viat, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai olosuhteista, kuten luonnonkatastrofista, vesivahingosta, liian korkeasta lämpötilasta tai vastaavasta, eivät ole takuun piirissä.

Käyttäjänimi	
Osoite	
Puhelinnro	
Ostopaikka	
Ostopaikan osoite	
Tuotenro	
Osto aika	
Sarjanro	
Jakelu	