



WI-LTE117-O

Ulkona toimiva LTE-reititin IP-kameroille kahdella PoE-portilla
Pikaopas

Pakkauksen sisältö




X1



X1



X2

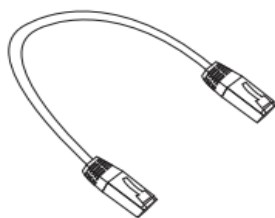


X1



X1

Laitteen tiedot

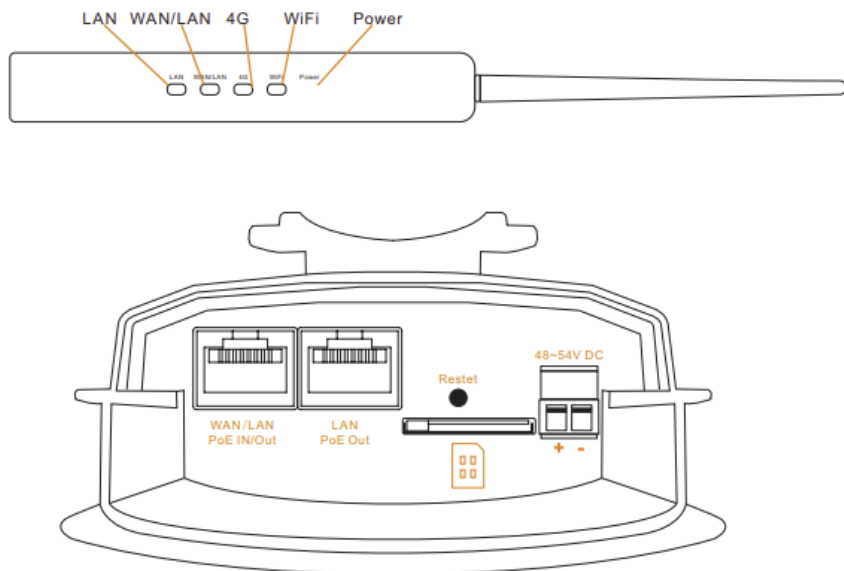


Toiminta	Selitys
WAN/LAN	Ethernet-portti, joka voi toimia WAN tai LAN-porttina. Oletuksena LAN. 1) Kun reititin on 4G reititintilassa, Se toimii LAN-porttina 2) Kun reititin on SOHO-router, ETH-First-router ja 4G-First-router käyttötilojen alla, se toimii WAN-porttina
LAN	LAN -portti, jota käytetään verkkolaitteiden, kuten IP-kameroiden yhdistämiseen
Card Slot	Paikka 4G Standard SIM -kortille
Reset	Paina ja pidä painiketta pohjassa 8 sekuntia palauttaaksesi tehdasasetukset

Kiinnitys


Vaihe 1:

Pujota nippuside laitteen takaa.

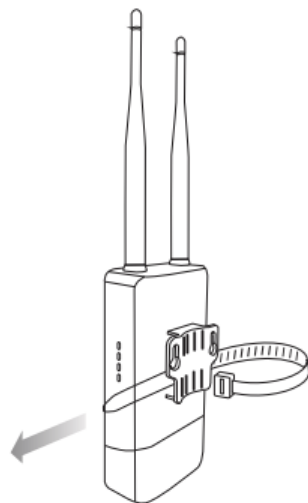


Vaihe 2:


Säädä laitteen asentoa ja kiedo nippuside pylvään ympärille. Vie toinen pää ruuvipaikan läpi ja kiristä nippusidettä, kunnes laite on tukevasti paikallaan.

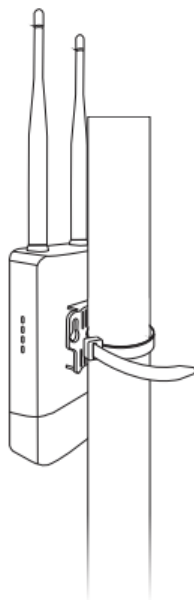


Flexible Power Option

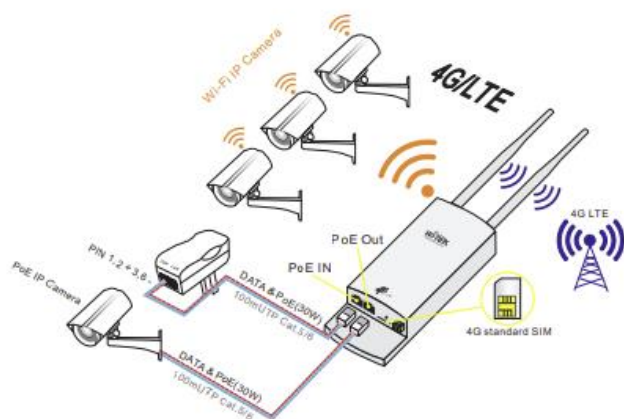

OR

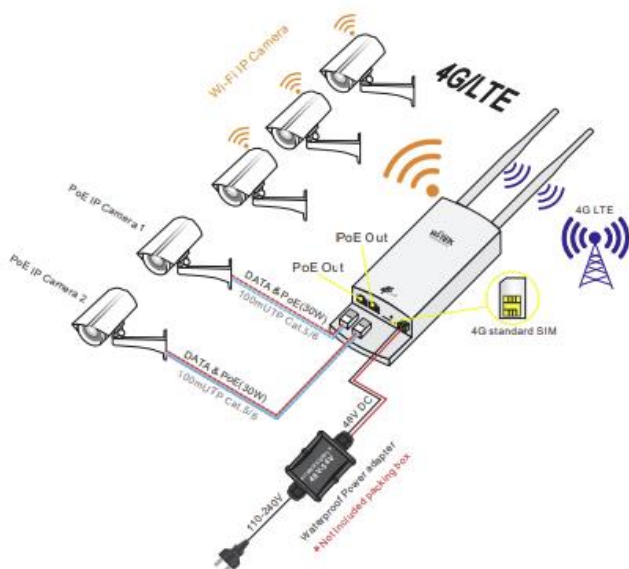

Kirjautumismenetelmä

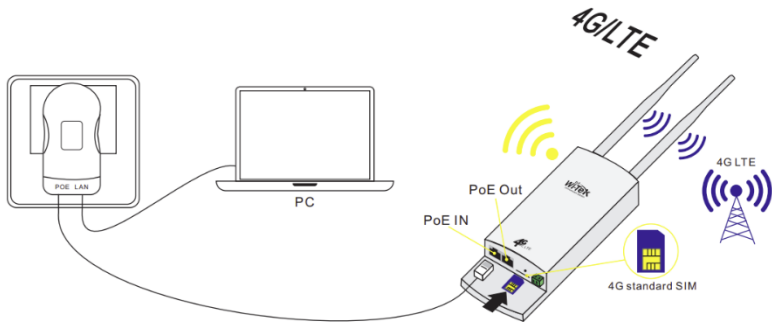

Yhdistä laitteet yllä olevan topologian mukaisesti:


Noudata ohjeita reitittimen nopeaan määrittelykseen **käyttämällä setup wizardia**:

Vaihe 1 Yhdistä tietokoneesi reitittimeen **ethernetin** tai **langattoman** verkon kautta.

Huom:

- Oletus WiFi verkko: **Wi-Tek XXXX**, Salasana: **88888888**

Vaihe 2 Käynnistä selaimesi ja syötä <http://192.168.1.1> osoiteriville ja kirjaudu oletusarvoisella tunnuksella: **admin**.

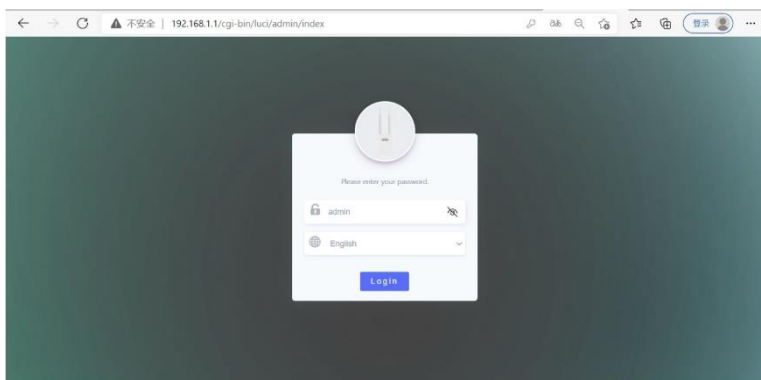

Konfigurointi

Laitteella on neljä käyttötilaa: SOHO Router, 4G Router, Eth-First Router, 4G-First Router

1) Oletustila on **4G router**, paina **next** jatkaaksesi.

Setup Wizard - Start

Setting parameters has never been so easy as it is now, this setup wizard will guide you set the basic parameters related to the network, click 'Next' to start it. If you want to set a specific function or parameter in detail, click the relevant column on the navigation bar.

Work Mode ☐ SOHO Router ☒ 4G Router ☐ Eth-First Router ☐ 4G-First Router

SKIP NEXT

Huom:

- Eth-First-Router: Kun internet palvelu ei ole käytettävissä **ethernet**-yhteyden kautta, reititin vaihtaa automaattisesti **LTE**-verkkoon.
- 4G-First-Router: Jos **LTE**-verkkopalvelua ei voi yhdistää, reititin vaihtaa automaattisesti **ethernet**-verkkoon.

2) Valitse maa, Syötä **SSID**, valitse salausmenetelmä ja salasana.

Setup Wizard - WiFi

Setting parameters has never been so easy as it is now, this setup wizard will guide you set the basic parameters related to the network, click 'Next' to start it. If you want to set a specific function or parameter in detail, click the relevant column on the navigation bar.

Country


WiFi SSID

Encryption


Key

BACK SKIP NEXT

3) Viimeistele asetus painamalla **complete**.

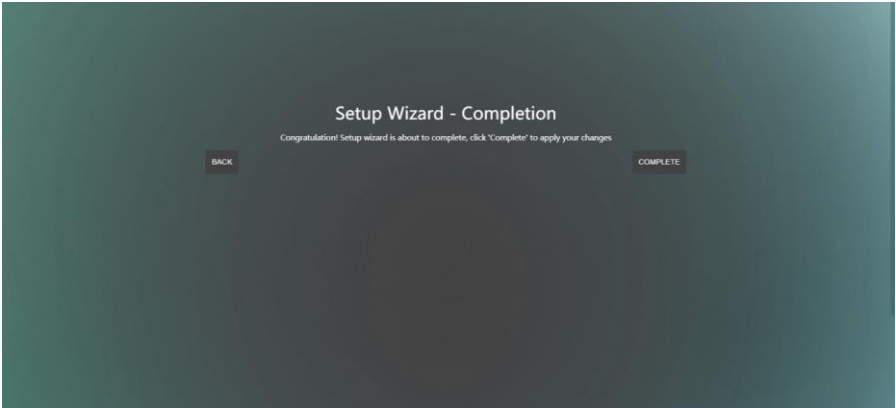

4) Konfiguointi valmis

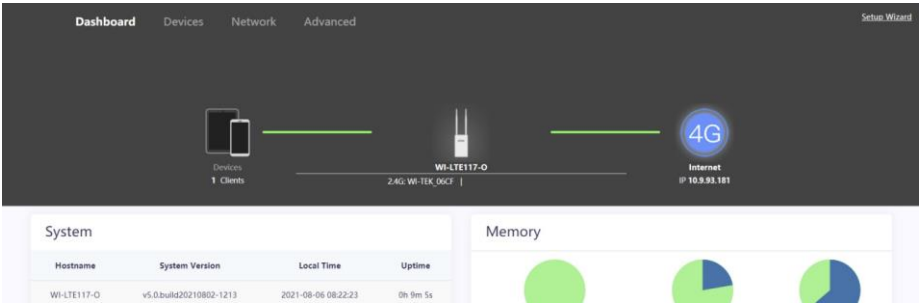


Cloud management asetukset

Vaihe 1 Käynnistä selaimesi ja syötä <http://cloud2.wireless-tek.com> osoiteriville.


Vaihe 2 Rekisteröi tili sähköpostiosoitteella ja luomalla salasana.

Vaihe 3 Kirjaudu sisään rekisteröitymisen jälkeen.

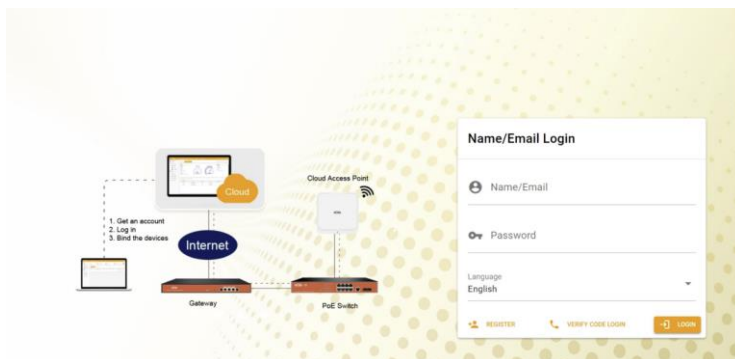


Kun kirjautuminen on onnistunut, vaiheet laitteiden yhdistämiseksi, ovat seuraavat:


1) Paina **ADD NETWORK**

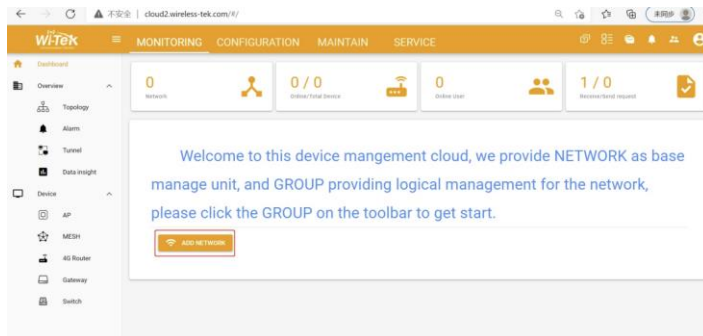

2) Anna ryhmälle nimi ja sijainti, paina **save**.

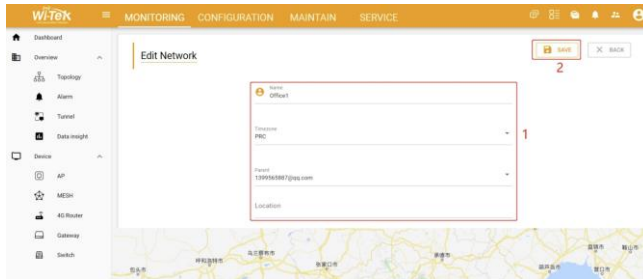


3) Paina **next**.

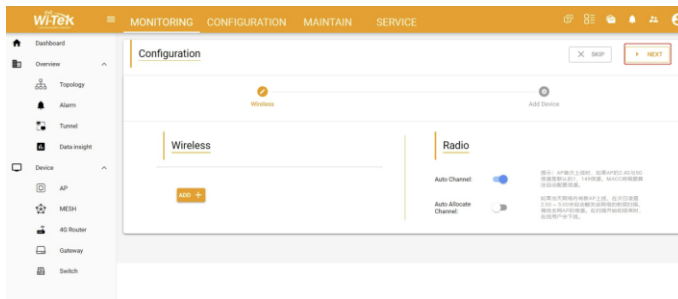


4) Syötä laitteen sarjanumero, napsauta **ADD** ja **FINISH**. Konfigurointi valmis.

Huom:


4G-reitittimen 17-numeroinen **sarjanumero** sijaitsee laitteen takana olevassa tarrassa.

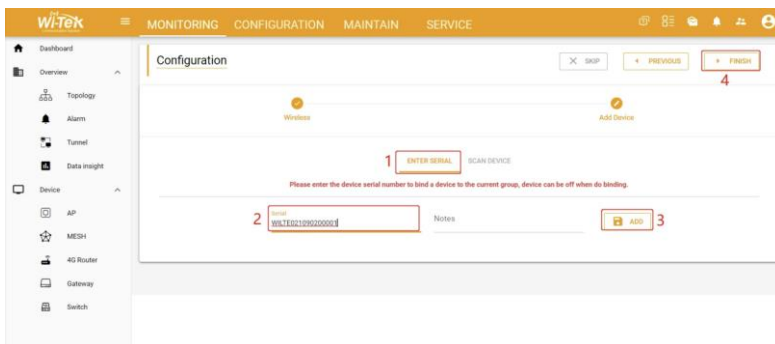

5) Asianmukaisessa laitevalikossa näet laitteen tiedot.

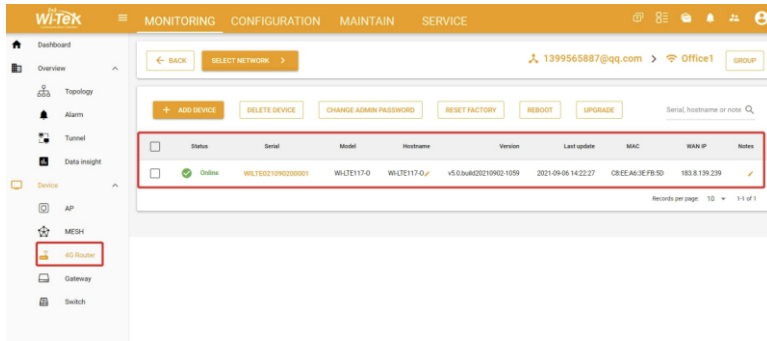

6) Paina **Tunnel**, valitse **4G-reititin**, valitse **EWEB** kirjautuaksesi laitteeseen.

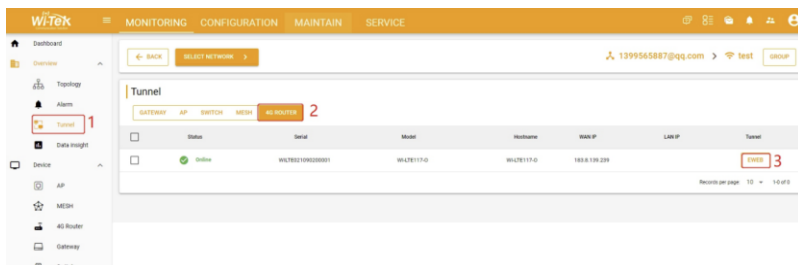

Add EWEB

BACK



Create EWEB tunnel success, please click the following link to access or copy the link and open it in web browser.

<http://c315c083.eweb.wireless-tek.com>

TURVAOHJEET

Tämä osio sisältää laitteen käyttöä koskevia tärkeitä tietoja. Osio sisältää myös laitteen turvallista käyttöä koskevia tietoja. Lue tämä teksti huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Elektroninen laite

Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö on kielletty. Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö aiheuttaa vaaraa tai häiritsee muiden sähkölaitteiden toimintaa.

Käyttöympäristö

- Vältä pölyisiä, kosteita ja likaisia ympäristöjä. Vältä magneettikenttiä. Laitteen käyttö näissä ympäristöissä voi johtaa virtapiirin toimintahäiriöihin.
- Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä ennen johtojen liittämistä ja irrottamista. Varmista, että kätesi ovat kuivat käytön aikana.
- Sijoita laite vakaalle pinnalle.
- Pidä laite loitolla sähkölaitteista, jotka tuottavat voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunista tai jääkaapista.
- Ukkosmyrskyjen aikana laite on suojattava salamaniskulta katkaisemalla siitä virta ja irrottamalla kaikki laitteeseen liitetyt johdot.
- Älä käytä laitetta ukkosmyrskyjen aikana, sillä se voi aiheuttaa salamaniskun vaaran. Laitteen käyttö ukkosken aikana tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Finnsat ei korvaa ukkosken aiheuttamia vahinkoja!
- Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 - +40 °C. Ihanteellinen varastointilämpötila on -40 - +70 °C. Ääriämpötilat voivat vahingoittaa laitetta ja lisävarusteita.
- Säilytä laitetta ja lisävarusteita hyvin tuuletetussa ja viileässä tilassa suojattuna suoralta auringon valolta. Älä peitä tai ympäröi laitetta pyyhkeillä tai muilla esineillä. Älä aseta laitetta säilytyskoteloon, jonka lämmönsiirtokyky on heikko, kuten rasiaan tai pussiin.
- Suojaa laite ja lisävarusteet sateelta ja kosteudelta, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
- Pidä laite loitolla lämmönlähteistä ja tulesta, kuten lämmittimistä, mikroaaltouuneista, liesistä, kuumavesivaraajista, lämpöpattereista ja kynttilöistä.
- Älä aseta laitteen päälle esineitä, kuten kynttilöitä tai vesiasiain. Jos laitteen sisälle pääsee vieraita esineitä tai nestettä, lopeta laitteen käyttö heti, kytke laite pois päältä ja irrota kaikki siihen liitetyt johdot.
- Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja. Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm vapaata tilaa lämmön haihtumista varten.
- Lopeta laitteen ja sovellusten käyttö hetkeksi, jos laite ylikuumenee. Jos ylikuumentunutta laitetta pidetään ihoa vasten pitkään, ihossa voi ilmetä lievän palovamman oireita, kuten punaisia läikkiä ja tummumista.
- Älä anna lasten tai lemmikkieläinten pureskella tai imeskellä laitetta tai lisävarusteita. Se voi vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa vaaratilanteen.
- Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.
- Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilylähteen ja kehon välissä on vähintään 20 cm vapaata tilaa.

Älä pura tai peruskorjaa laitetta tai sen lisävarusteita. Se aiheuttaa takuun raukeamisen ja vapauttaa valmistajan vahinkovastuusta. Jos laite vaurioituu, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja kysy neuvoja tai pyydä heitä korjauttamaan laite. Pidä laite kuivana ja estä laitteeseen kohdistuvat fyysiset iskut. Jos laite on kauan käyttämättömänä, irroita se virtalähteestä. Päivitäthän laitteesi ohjelmiston säännöllisesti.

Laitteen hävittäminen



Laitteen ja akkujen (jos ne sisältyvät toimitukseen) hävittämiseen sovelletaan uusinta WEEE-direktiiviä (2012/19/EU-direktiivi) ja akkudirektiiviä (2006/66/EY-direktiivi). Sähkö- ja elektroniikkaromu ja akut on erotettava muusta jätteestä, jolloin mahdollisten vaarallisten aineiden mahdolliset ympäristövaikutukset ihmisten terveydelle jäävät mahdollisimman vähäisiksi.



Takuukortti


Jos tuote hajoaa itsestään kolmen kuukauden kuluessa ostopäivästä, tarjoamme uuden tuotteen. Jos tuote vikaantuu takuuaikana, tarjoamme ammattimaisen huoltopalvelun.

Ostokuitti ja tuotteen koko sarjanumero vaaditaan, jotta takuupalvelu voidaan toimittaa. Viat, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai olosuhteista, kuten luonnonkatastrofista, vesivahingosta, liian korkeasta lämpötilasta tai vastaavasta, eivät ole takuun piirissä.

Käyttäjänimi	
Osoite	
Puhelinnro	
Ostopaikka	
Ostopaikan osoite	
Tuotenro	
Ostoaiika	
Sarjanro	
Jakelu	

Etähallinta SD-LAN tekniikalla

Unique **SD-LAN** Intelligent Networking
Easily manage remote IP cameras

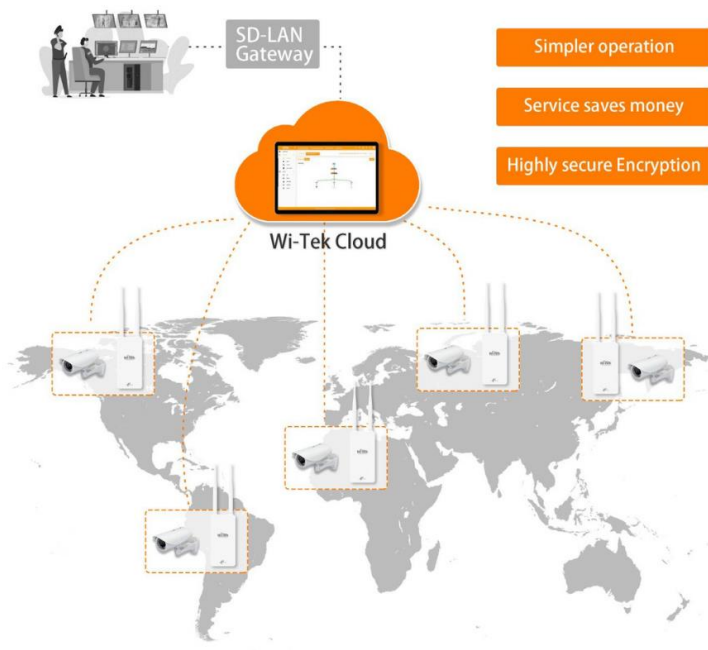

Etäyhteys toteutetaan tietoturvaisella SD-LAN-lähiverkkotekniikalla.

Lisäantennin liittäminen



- 1) Poista laitteen omat antennit
- 2) Kytke lisäantenni SMA-liittimiin
- 3) Suoraan yhteensopiva MIMO-lisäantenni on esimerkiksi Finnsat FS1500. Erittäin huonoissa olosuhteissa voit käyttää kahta suunta-antennia esimerkiksi Finnsat FS5000 tai FS5800.



FINNSAT

Finnsat Oy on Wi-Tek tuotteiden virallinen maahantuoja.

Lisätietoa tuotteesta ja maahantuojusta
löydät nettisivulta www.finnsat.fi

Teknisissä kysymyksissä ja takuuasioissa
ota yhteys jälleenmyyjääsi.