


PINGVIINI


Asennusohje

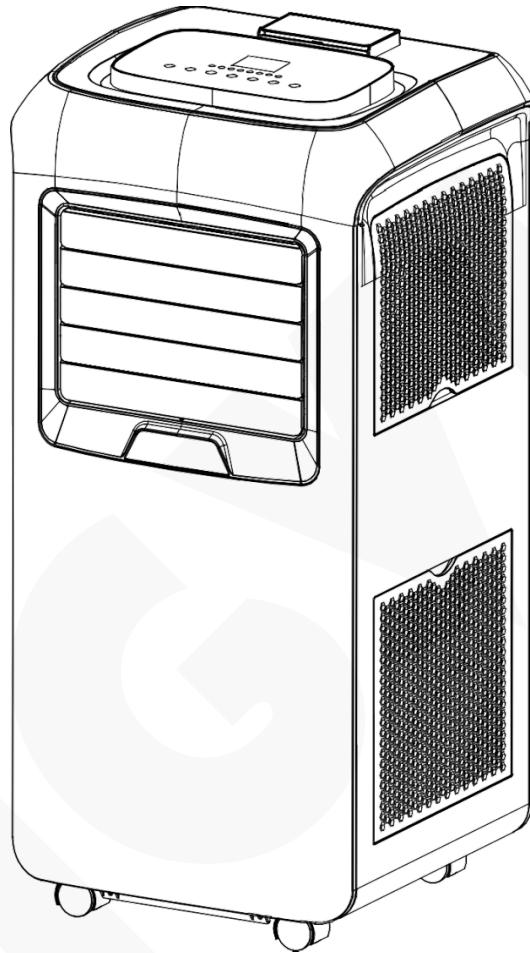


Pingviini HVL35

Rakenne


1. ETUPUOLI

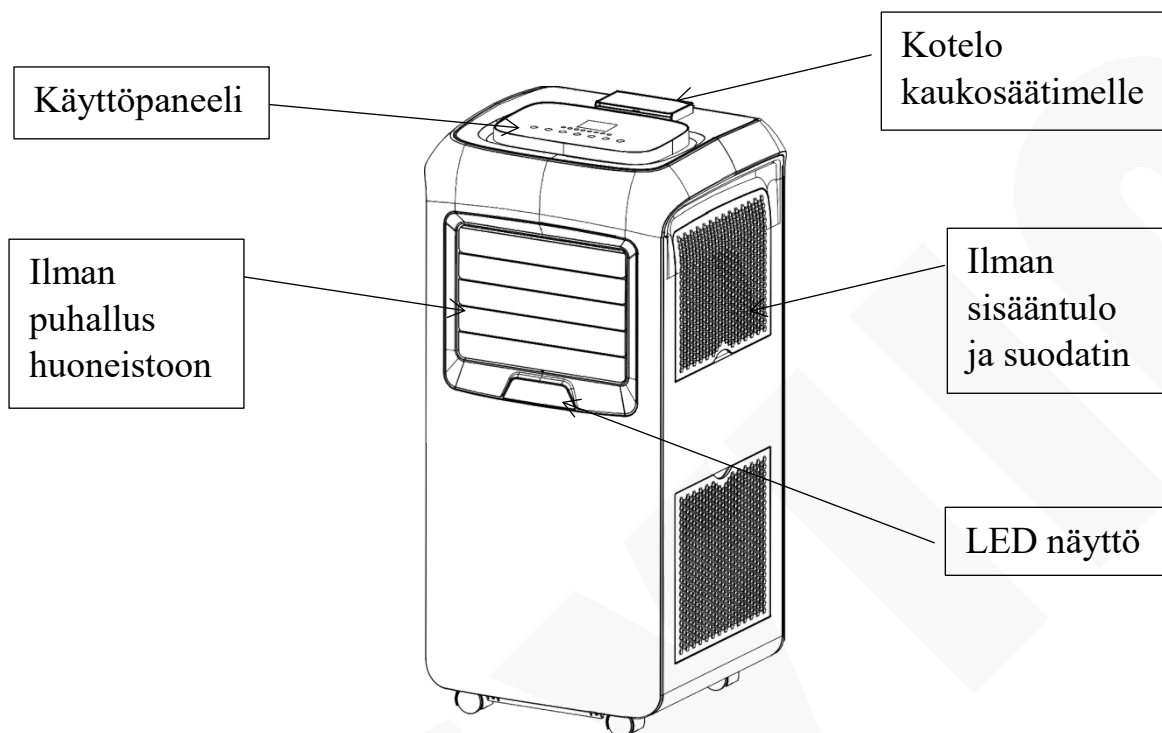

2. TAKAPUOLI

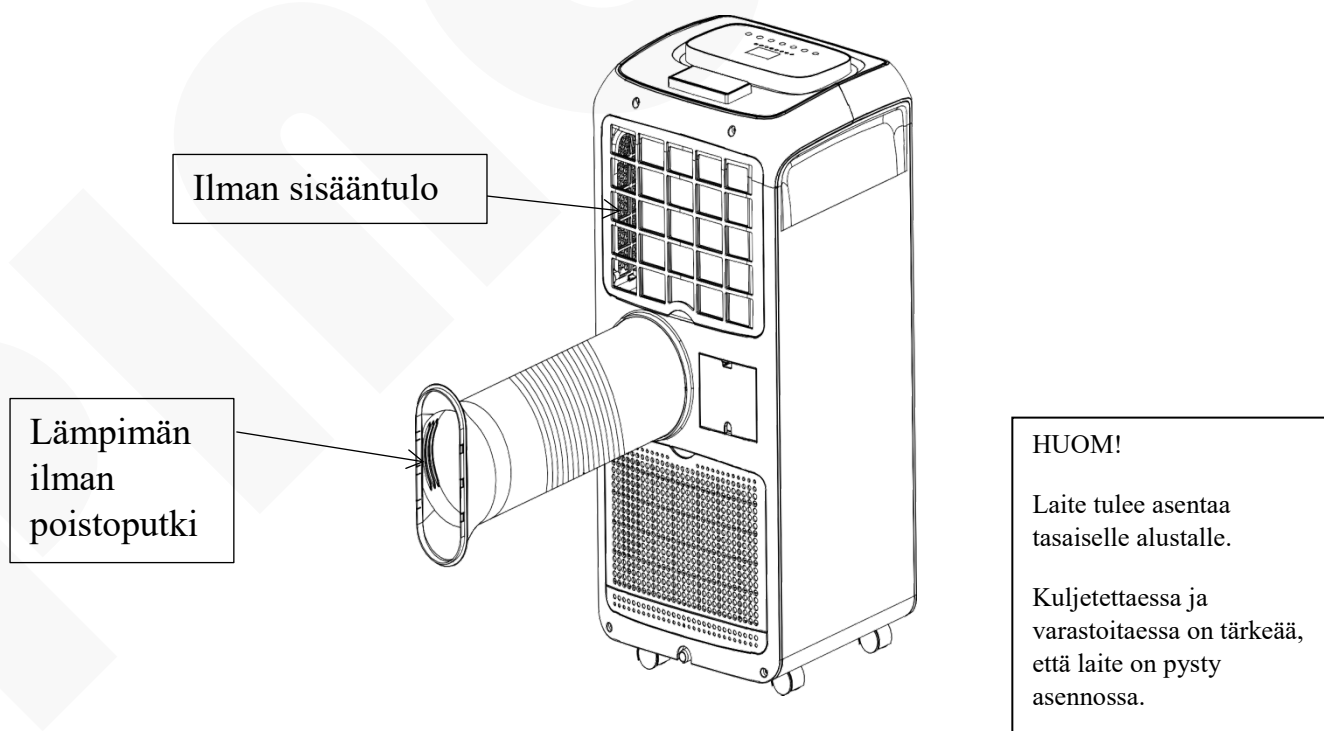


Laitteen mukana tulevat asennustarvikkeet

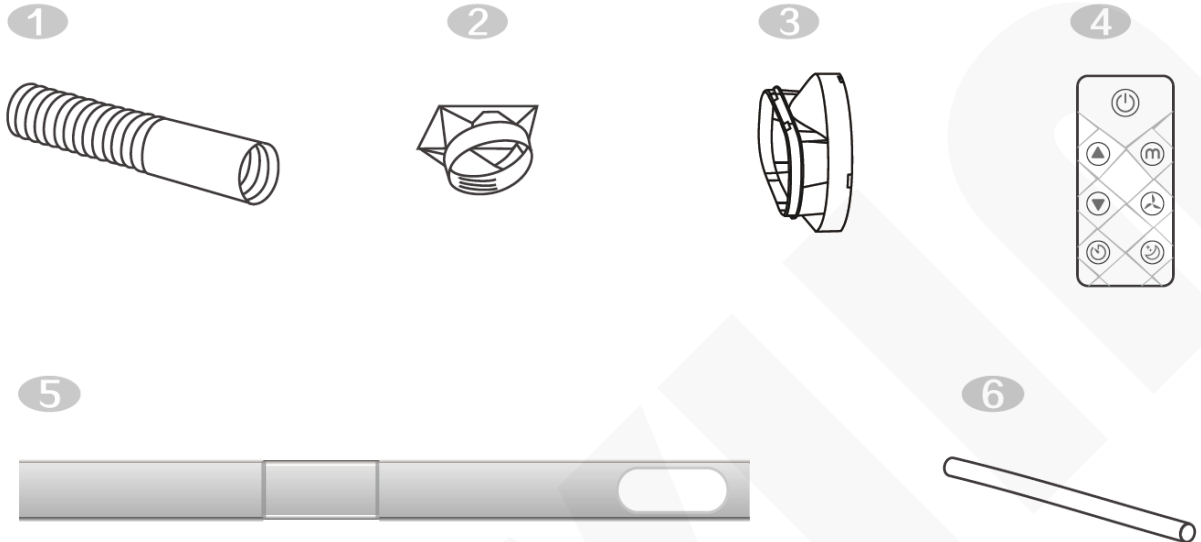

1. Poistoputki
2. Sovitin poistoputkelle (laitteeseen)
3. Sovitin poistoputkelle (ikkunasovittimeen)
4. Kaukosäädin
5. Säädettyvä ikkunasovitin
6. Tyhjennysletku


Poistoputken asennus

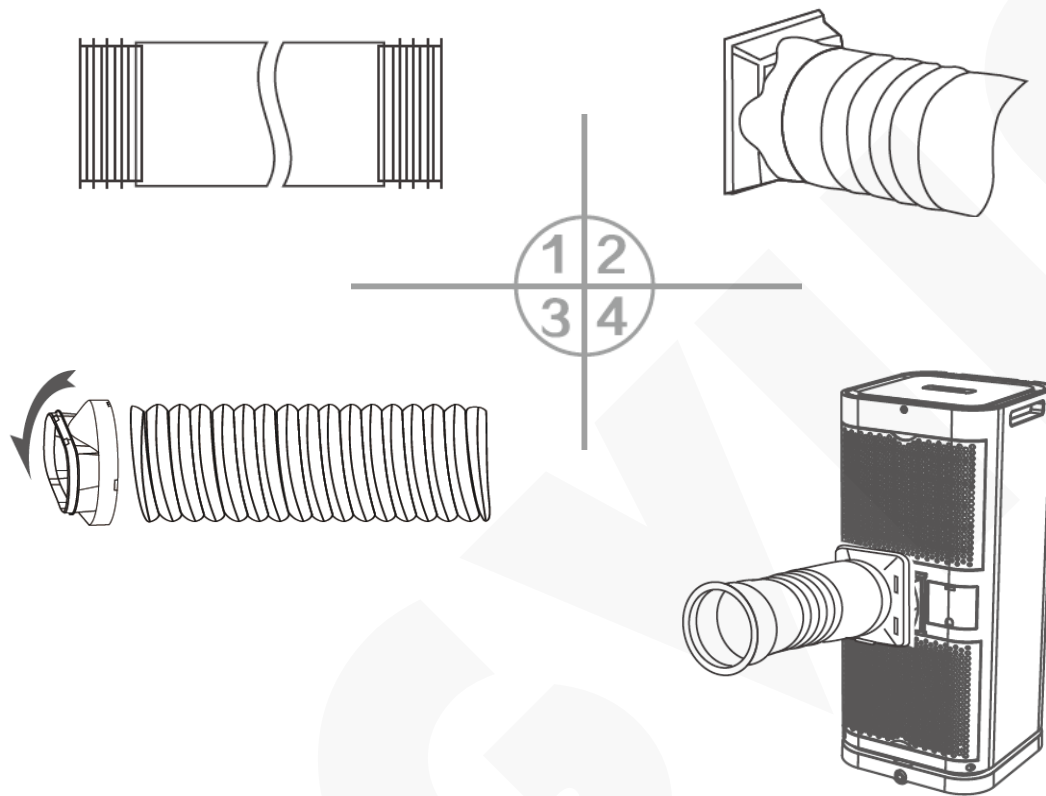

1. Suorista poistoputkea molemmista päistä noin 10cm verran.
2. Kytke neliskulmainen sovitinkappale kiertämällä poistoputkeen.
3. Kytke toinen sovitinkappale putken toiseen päähän.
4. Neliskulmainen sovitinkappale kytketään laitteeseen.

HUOM! Pidä poistoputki mahdollisimman lyhyenä.

Ikkunasovitin

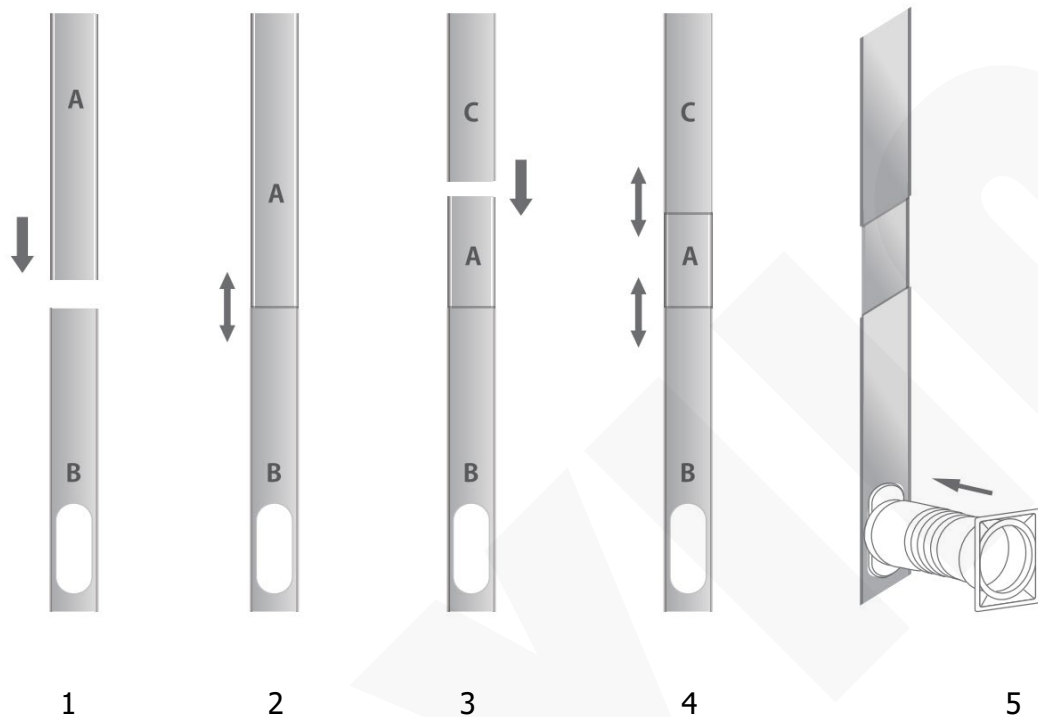

Kuva 1: Aseta kapeampi A-kappale leveämmän B-kappaleen sisälle.

Kuva 2: Säädä kappaleiden korkeus ikkunan (tuuletusikkunan) korkeuden mukaan.

Kuva 3: Jos kappaleiden A+B korkeus ei riitä, asenna myös kappale C


Kuva 4: Säädä kappaleiden A+C korkeutta niin kauan, että korkeus on sopiva.

Kuva 5: Kytke poistoputki sovitin kappaleeseen.

HUOM! Poistoilman poistossa on tärkeää se, että lämmin ilma ei pääse takaisin sisälle.


VINKKI: Mikään ei estä hyödyntämästä vaikka valmiina olevaa kissan luukkua parvekkeen ovesa.

Liuku- ovet ja ikkunat

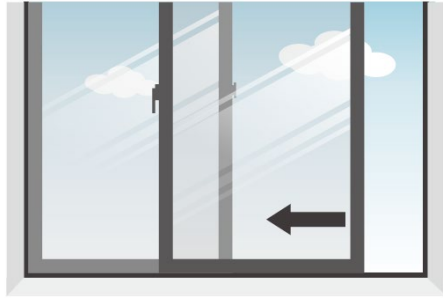


6

Kuva 6: Raota ikkunaa / ovea.

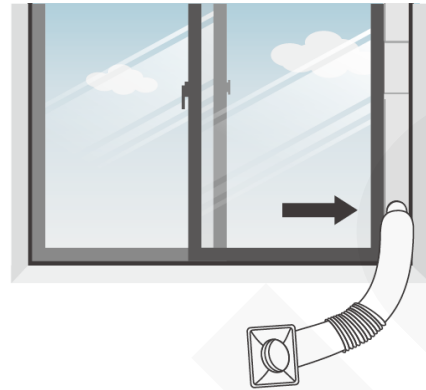


7

Kuva 7: Asenna poistokanava ikkunan / oven väliin.

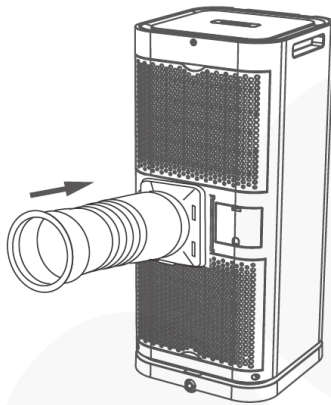

8

Kuva 8: Kytke poistokanava laitteeseen.

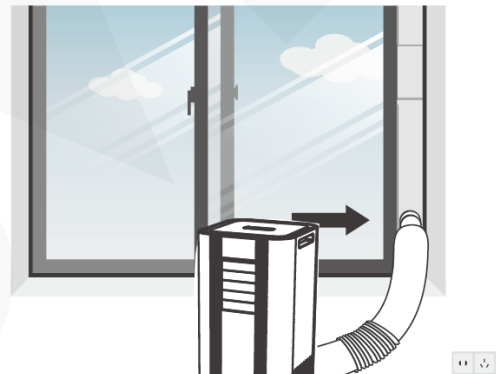

9

Kuva 9: Kytke poistoyhde ikkunasovittimeen.