



SPLIT-TYYPPINEN ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE

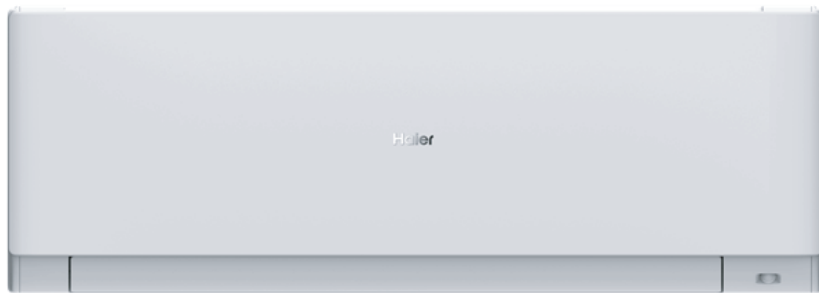

AS25XCHHRA-NR
AS35XCHHRA-NR

- Lue tämä käyttöohje ennen ilmastointilaitteen käyttöä.
Säilytä tämä opas tulevaa tarvetta varten.



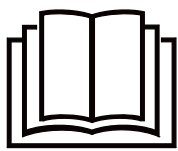

**Lue tämän oppaan varotoimet
huolellisesti ennen laitteen käyttöä.**



**Tämä laite on täytetty
R32-kylmäaineella.**

Säilytä tämä opas sellaisessa paikassa, josta käyttäjä löytää sen vaivatta.

Varoitus

- Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia menetelmiä sulatusprosessin nopeuttamiseen tai puhdistamiseen.
- Yksikkö on säilytettävä tilassa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia sytytyslähteitä (kuten avotulta, käyttövalmiita kaasulaitteita tai käyttövalmista sähkölämmittintä).
- Älä puhkaise tai polta.
- Huomioi, että kylmäaineiden tulee olla hajuttomia.
- Laitteelle on valittava asennus-, käyttö- ja varastointitila, jonka lattian pinta-ala on suurempi kuin 3 m².
- Jos virtajohto on vaurioitunut, sen vaihtaminen on suoritettava pätevyyden omaava henkilö vaarojen välttämiseksi.
- Tätä laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat vähintään 8-vuotiaita tai sitä vanhempia, sekä ne yksilöt, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet. Käyttäjiin voi kuulua myös henkilöitä, joilla ei ole aiempaa kokemusta laitteen käytöstä, kunhan heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Puhdistus- ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ei tule suorittaa ilman valvontaa, kun kyseessä ovat lapset.
- Johdotusmenetelmän tulee noudattaa paikallisen johdotusstandardin vaatimuksia.
- Kaikkien kaapeleiden on oltava varustettu eurooppalaisella todennustodistuksella. Asennuksen aikana, kun liitäntäkaapeleita katkaistaan, on huolehdittava siitä, että maadoitusjohto katkeaa viimeisenä. Ilmastointilaitteen räjähdysuojatun katkaisijan on oltava kaikinapainen kytkin. Kahden koskettimen välinen etäisyys ei saa olla alle 3 mm. Kiinteään johdotukseen on sisällytettävä tällaiset katkaisuvälineet.
- Tee asennus paikallisten sähköasennusmääräysten mukaisesti ja varmista, että tehtävän suorittavat ammattihenkilöt.
- Tarkista, että maadoitusliitäntä on asianmukainen ja luotettava. Räjähdysuojattu katkaisin on asennettava.
- Käytä ainoastaan ulkoyksikköön merkittyä kylmäainetta (R32) asennuksen, siirron tai korjauksen yhteydessä. Muiden kylmäaineiden käyttö voi aiheuttaa ongelmia tai vaurioita yksikölle ja mahdollisesti aiheuttaa henkilövahinkoja.



Tämä laite sisältää UV-C-lampun.

Varoitus


- Lue huolto-ohjeet ennen laitteen avaamista.
- Silmien tai ihon ärsytys voi aiheutua altistumisesta ilman yläpuolella olevaan sisäänottoaukkoon ja sisäosaan. Varmista, että virta on katkaistu ennen kuin lähestyt tuotetta ilmansuodattimen ottamisen ja huoltoon viemisen aikana.
- Älä poista UV-C-esteitä, joissa on ultraviolettisäteilyn vaaran symboli.
- Laitteita, jotka ovat selvästi vaurioituneet, ei saa käyttää. Älä käytä UV-C-lamppuja laitteen ulkopuolella.
- Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen UV-C-lampun vaihtamista, puhdistamista tai muita huoltotoimenpiteitä.
- Ultraviolettisäteilyn vaarasymbolilla varustetuissa etupaneeleissa, joissa on UV-C-säteilyä, on aulakytkin, joka katkaisee UV-C-lamppujen virran turvallisuutesi varmistamiseksi. Älä peitä Hall-kytkintä magneeteilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla.
- Suositellaan, että virta katkaistaan ennen etupaneelien avaamista, joissa on ultraviolettisäteilyn vaaran symboli, käyttäjän suorittaman huollon yhteydessä.
- Jos UV-C-lamppu on vaurioitunut, sen vaihtaminen on suoritettava sen valmistaja, huoltoedustaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö vaarojen välttämiseksi.
- Laitteen tahaton käyttö tai rungon vaurioituminen voivat johtaa vaarallisen UV-C-säteilyn vuotamiseen. Pienetkin UV-C-säteilyannokset saattavat vahingoittaa silmiä ja ihoa.

Sisällysluettelo

OSAT JA TOIMINNOT	1
KÄYTTÖ	2
SISÄYKSIKÖN ASENNUS	12
HUOLTO	15
VAROITUKSET	17
VIANETSINTÄ.....	18

OSAT JA TOIMINNOT

Sisäyksikkö

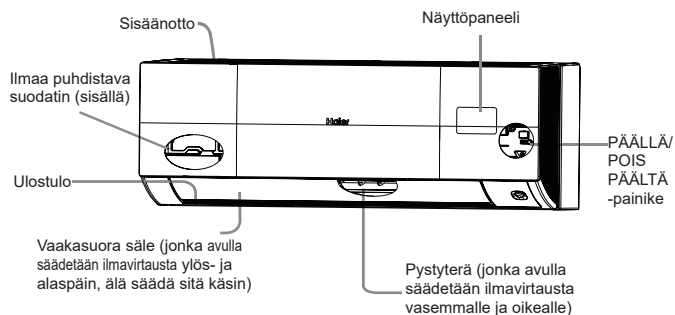

HUOMAUTUS:

Tuotteen ostoksesta riippuen ilmanottoaukon säleikkö voi poiketa siitä, mitä käsikirjassa on esitetty.

Näyttötaulu

Signaalin vastaanotin


Lämpötilan symbolin säätö näytössä

Toimintatilan merkkivalo


Wi-Fi



Kauko-ohjain

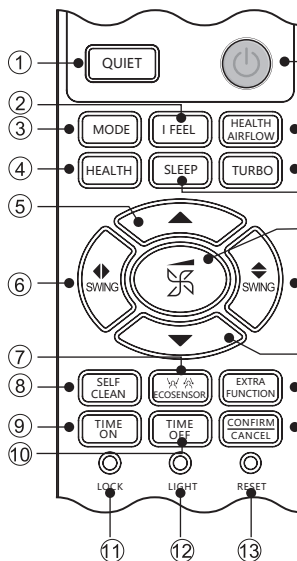


1. QUIET-painike (HILJAINEN)
2. I FEEL -painike (HALUAMANI)
3. MODE-painike (TOIMINTA-TILA)
4. HEALTH-painike (TERVEYS)
5. LÄMPÖTILA +/- -painike
6. SWING-painike (KÄÄNNÄ vasemmalle/oikealle)
7. ECO-ANTURI-painike
8. ITSEPUHDISTUS-painike
9. TIMER ON -painike (AJASTUKSEN KÄYNNISTYS)
10. TIMER OFF -painike (AJASTUKSEN LOPETUS)
11. LOCK-painike (LUKITUS)
12. LIGHT-painike (VALO)
13. RESET-painike (NOLLA)
14. CONFIRM/CANCEL-painike (VAHVISTA/PERUUTA)
15. EXTRA FUNCTION -painike (LISÄTOIMINTO)
16. SWING-painike (KÄÄNNÄ ylöspäin/alaspäin)
17. TUULETUKSEN NOPEUS -painike
18. SLEEP-painike (LEPO)
19. TURBO-painike
20. HEALTH AIRFLOW -painike (TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ ILMAVIRTA)
21. VIRTÄ PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -painike

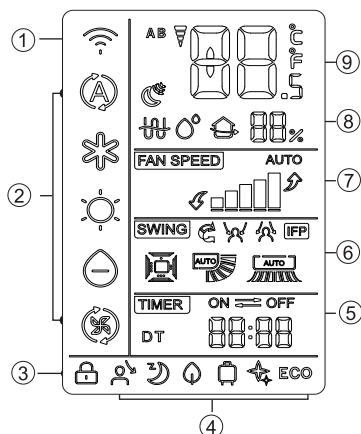

1. Wi-Fi-yhteyden symboli näytössä
2. Toimintatilan symboli näytössä
3. Symboli LUKITUS näytössä
4. Kunkin toiminnon tilan symboli näytössä
5. Symboli AJASTUKSEN KÄYNNISTYS näytössä
6. Symboli AJASTUKSEN LOPETUS näytössä
7. Symboli KÄÄNNÄ ylös/alas näytössä
8. Symboli Käännä vasemmalle/oikealle näytössä
9. Symboli TUULETTIMEN NOPEUS näytössä
10. Symboli Kosteus näytössä
11. Symboli LÄMPÖ näytössä

Ulkoyksikkö

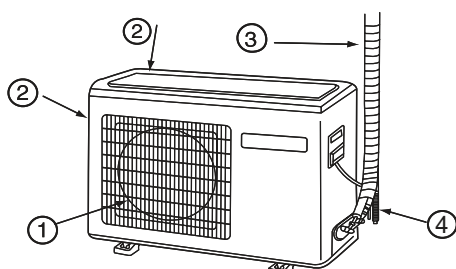

1. POISTO
2. SISÄÄNOTTO
3. PUTKISTOJEN JA SÄHKÖJOHDON LIITTÄMINEN
4. TYHJENNYSLETKU

HUOMAUTUS:


1. Symboli Kosteus näytössä ei ole käytettävissä kaikissa malleissa.
2. Mikäli valitsemassasi laitteessa on Wi-Fi-verkon toiminto, pidä VIRTÄ PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -painiketta painettuna 5 sekunin ajan lähettääksesi langattoman verkon liitossignaalin. Sovellus linkitystilassa opastaa, miten linkitys suoritetaan visuaalisesti.

Huomaa, että edellä oleva kuva on vain viitteellinen.

Tämä saattaa vaihdella ostetun laitteen mukaan.

Käyttö

Aika-asetus

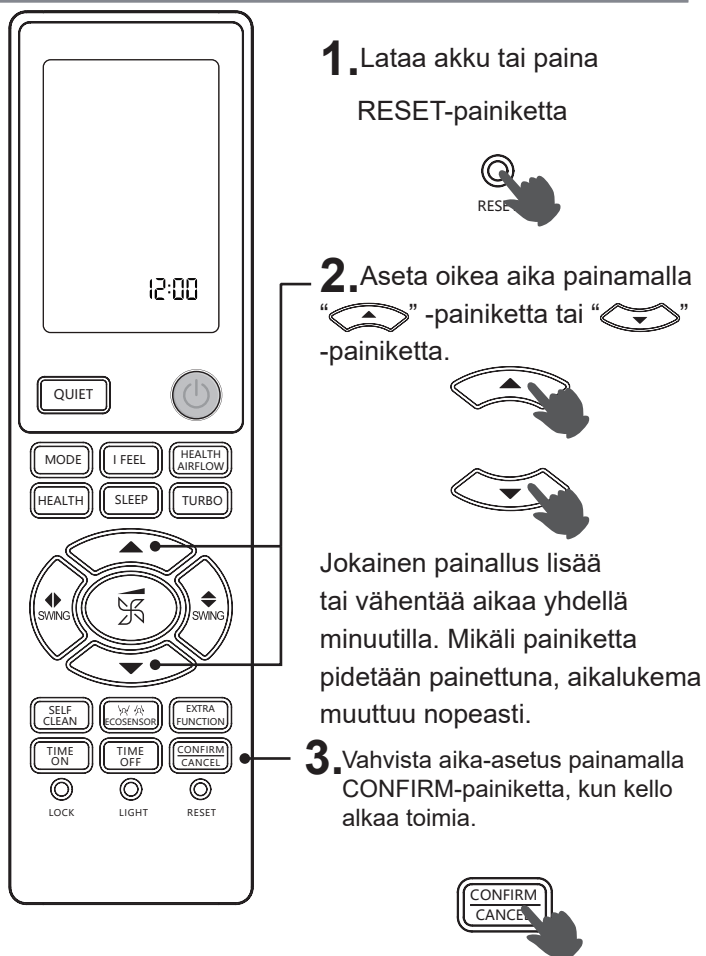


Huomio:

Signaalin lähettimen ja vastaanottimen aukon välinen etäisyys tulisi olla enintään 7 metriä ilman esteitä. Kun huoneeseen asennetaan elektronisesti käynnistettävä loistelamppu tai vaihtuva langaton puhelin, vastaanotin saattaa kohdata häiriöitä signaalien vastaanottamisessa. Tämän vuoksi etäisyyden sisäyksikköön tulisi olla lyhyempi. Jos näyttö on täysin musta tai epäselvä käytön aikana, se viittaa siihen, että paristot ovat loppumassa. Vaihda paristot. Mikäli kauko-ohjain ei toimi normaalisti käytön aikana, poista paristot ja aseta ne takaisin paikoilleen muutaman minuutin kuluttua.

HUOMAUTUS:



Irrota paristot, jos yksikköä ei käytetä pitkään aikaan.

LUKITUS/VALO/NOLLAA/ LISÄTOIMINTO


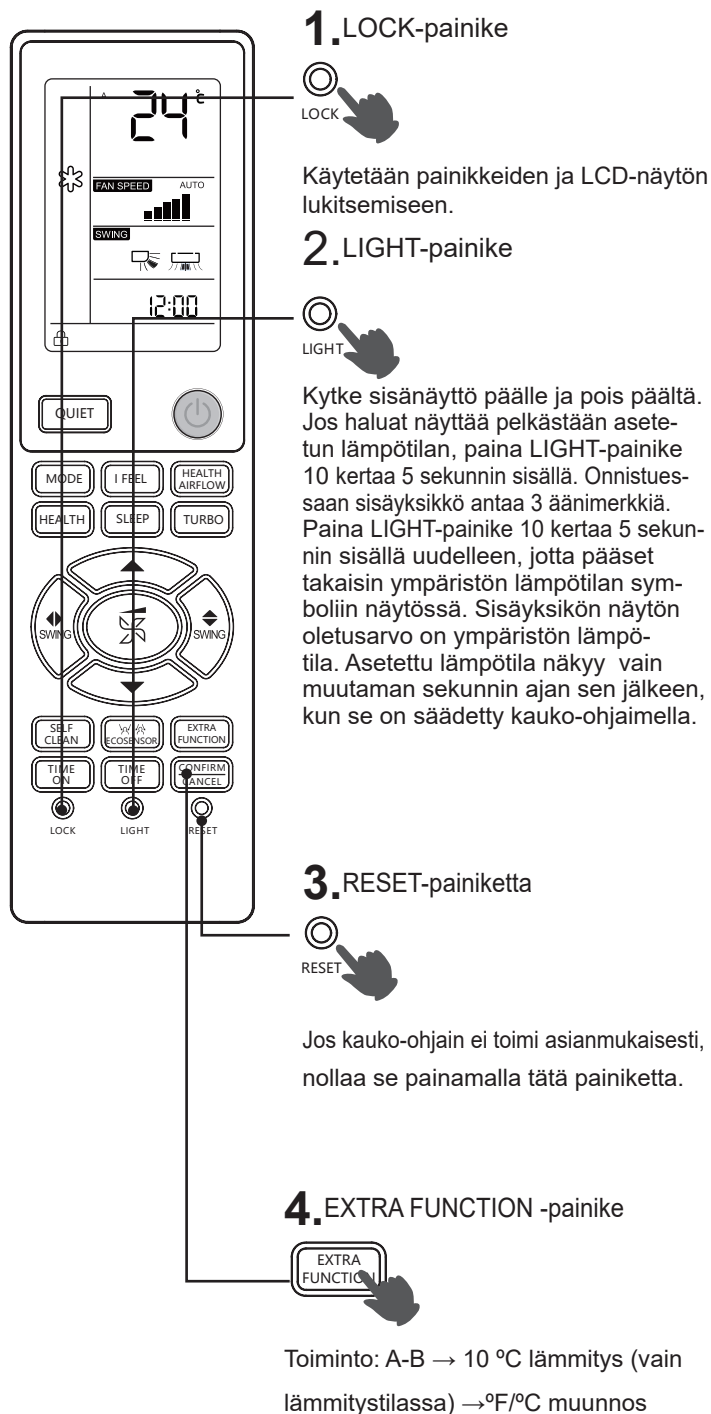


Käyttö

AUTO, COOL, HEAT, DRY, FAN -toiminnot (AUTOMAATTINEN, VIILENNYS, LÄMMITYS, KUIVAUS, TUULETUS)

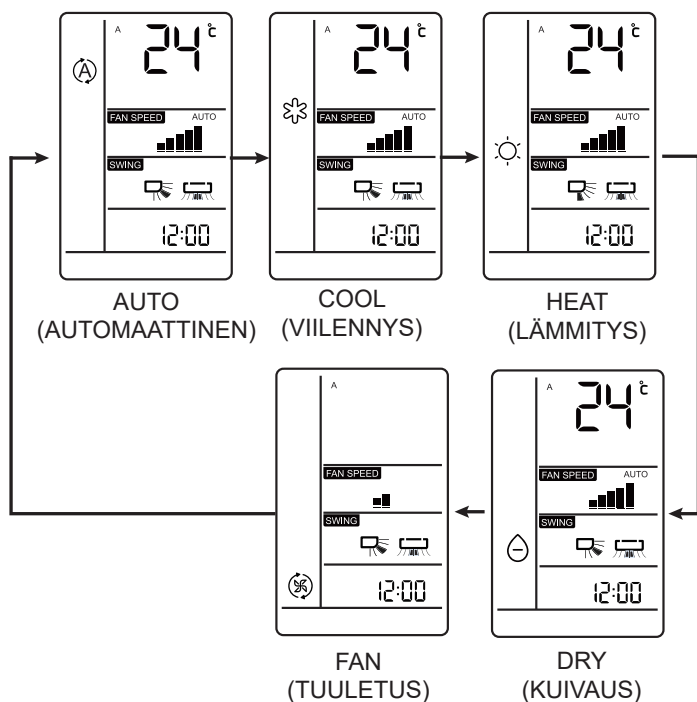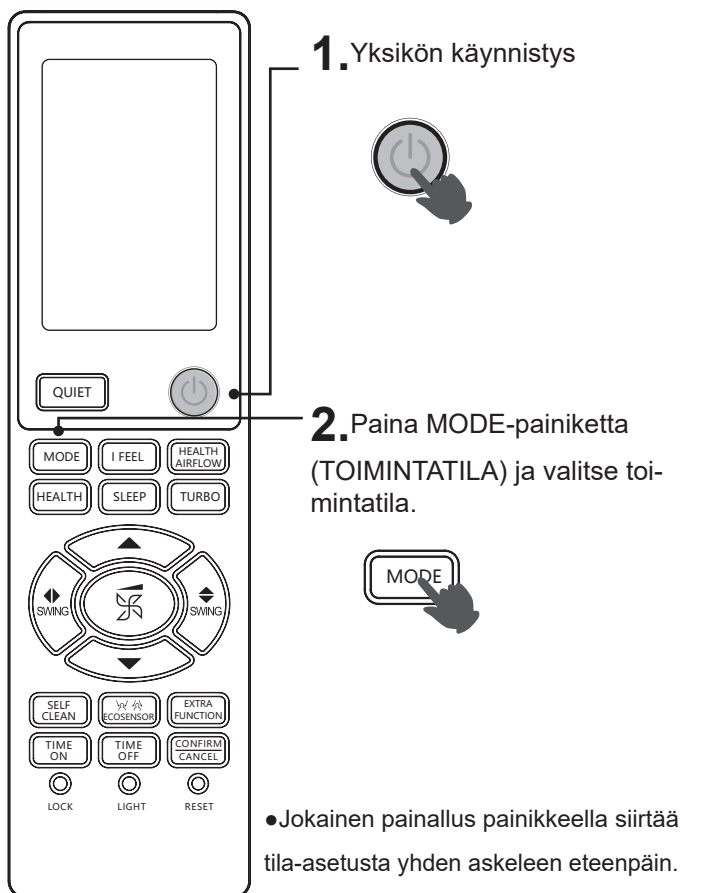


Käyttötila	Huomaus
AUTO (AUTOMAATTINEN)	AUTO-tilassa ilmastointilaitte käynnistyy automaattisesti valitse Jäähdytys- tai Lämmitystoiminto huoneenlämpötilan mukaan. Kun on vaihdettu AUTO-tilasta FAN-tilaan, ilmastointilaitte säättää tuulettimen nopeutta automaattisesti huoneen lämpötilan perusteella.
COOL (VIILENNYS)	Vain viilennys
DRY (KUIVAUS)	DRY-tilassa, kun huoneen lämpötila laskee asetettua lämpötilaa 2 °C alhaisemmaksi, yksikkö toimii ajoittain LOW-nopeudella (MATALA) riippumatta Fan-tilan asetuksesta.
HEAT (LÄMMITYS)	HEAT-tilassa lämmin ilma puhalttaa ulos lyhyen ajan kuluttua, mikä johtuu kylmävedon estotoiminnosta. Kun on vaihdettu AUTO-tilasta FAN-tilaan, ilmastointilaitte automaattisesti säättää tuulettimen nopeutta huoneenlämpötilan perusteella.
FAN (TUULETUS)	Fan-tilassa laite toimii vain tuuletuksessa eikä käytä COOL- tai HEAT-tiloja. AUTO-toimintoa ei ole käytettävissä Fan-tilassa. Ja lämpötilan asetus on poistettu käytöstä. Fan-tilassa, LEPO lepotilatoiminto ei ole käytettävissä.

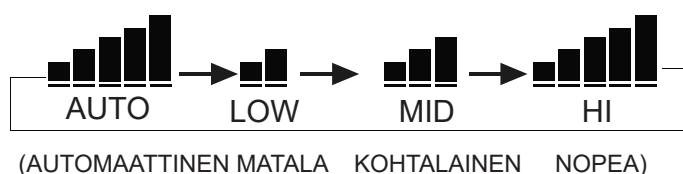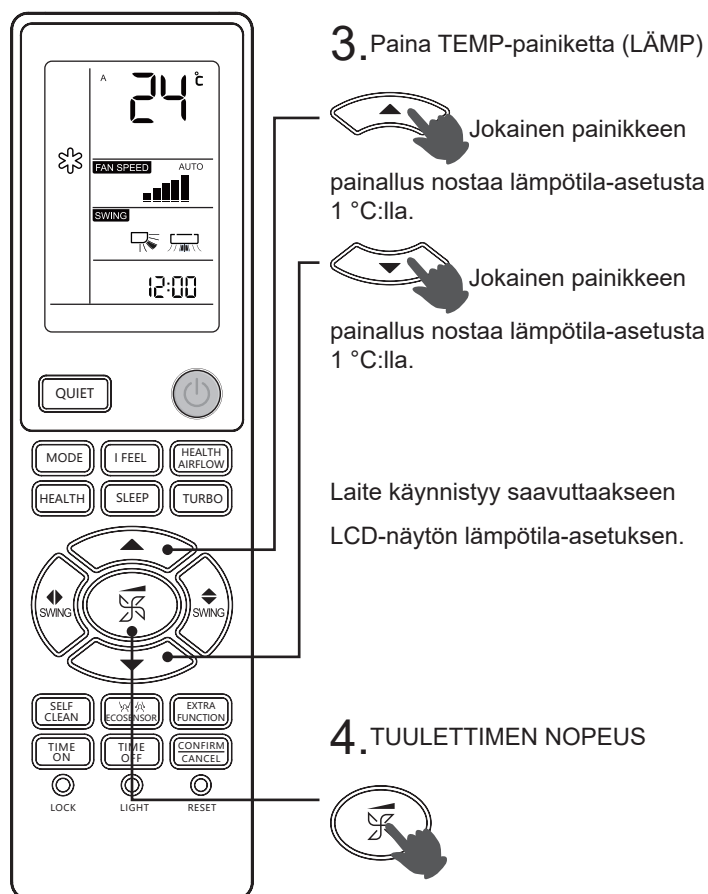

Käyttö

HEALTH-toiminto (TERVEYS)

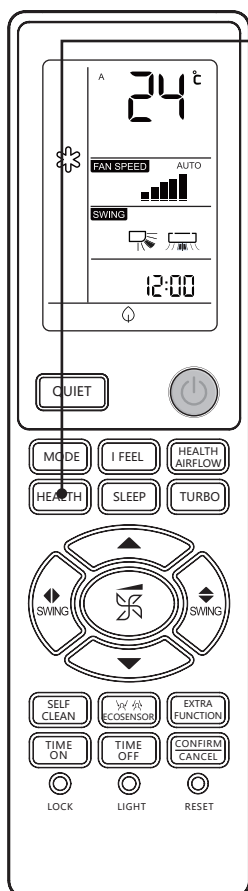

Paina HEALTH-painiketta


1. tulee näkyviin jokaisen painalluksen yhteydessä. Ilmastointilaitte käynnistää HEALTH-toiminnon.
2. Paina HEALTH-painiketta kahdesti, häviää näkyvistä, toiminto pysähtyy.

UV-sterilointitoiminto:

Se hyödyntää UV-C-valon aallonpituutta, mikä tarjoaa tehokkaimman sterilointivaikutuksen ultraviolettisäteistä.

Tämä auttaa poistamaan ilmasta bakteerit ja muut haitalliset mikro-organismit, mikä vaikuttaa merkittävästi ilman terveellisyyteen.

I FEEL -toiminto (HALUAMANI)

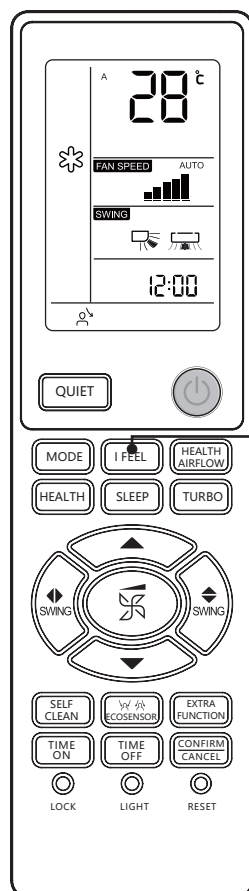

Paina I FEEL -painiketta

1. Vain COOL-, HEAT- tai AUTO-tiloissa (ei voi ottaa käyttöön muissa tiloissa).

2. Säädä kauko-ohjain

ilmastointilaitteen hyväksyttävälle alueelle. Paina I FEEL -painiketta, kauko-ohjain kuvake näkyy kauko-ohjaimessa.

Kauko-ohjain lähettää sisäyksikölle kiertolämpötilan ja päivämäärän tiedot 3 minuutin välein, ja ilmastointilaitte säättää toimintaansa näiden tietojen perusteella.


3. Poistu I FEEL -tilasta kun virta on katkaistu, paina I FEEL -painiketta tai vaihda muita tiloja.

Huomio:

1. On suositeltavaa ottaa UV-sterilointitoiminto käyttöön 1-2 tunniksi päivässä. Pidempi käyttöaika saattaa vaikuttaa UV-lampun käyttöikään.
2. Älä katso suoraan UV-lamppuun tai kosketa sitä käsilläsi, kun sterilointitoiminto on päällä. Kytke sterilointitoiminto pois päältä ennen paneelin avaamista.
3. Kun sterilointitoiminto on päällä, ilmastointilaitteen ilman tuloaukon lähetyvillä saattaa näkyä sinertävää valoa.
4. Sisäinen tuuletin käynnistyy ja HEALTH-toiminto aktivoituu ennen kuin UV-lamppu syttyy.

Käyttö

Mukava SLEEP-toiminto (LEPO)

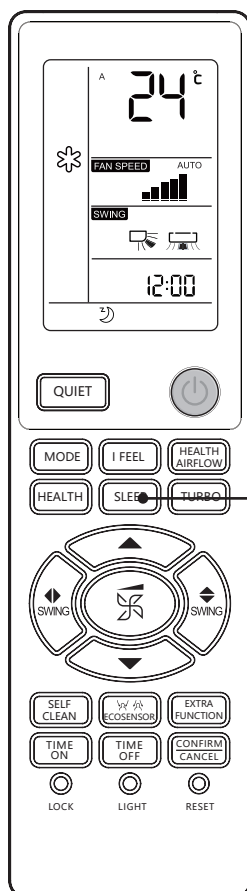

Ennen nukkumaanmenoa voit helposti aktivoida SLEEP-tila painamalla SLEEP-painiketta, mikä luo optimaaliset olosuhteet hyvälle yöunelle.




Paina SLEEP-painiketta

Toimintatila

1. COOL-, DRY-tilassa

1 Tunnin kuluttua SLEEP-tilan alkamisesta lämpötila nousee 1 °C korkeammaksi kuin asetettu lämpötila. Toisen tunnin kuluttua lämpötila nousee vielä 1 °C. Laite jatkaa toimintaansa vielä 6 tuntia ennen automaattista sammumistaan. Lämpötila on asetettu korkeammaksi kuin normaali huonelämpötila, jotta varmistetaan, että huoneessa ei ole liian viileää unesi aikana.

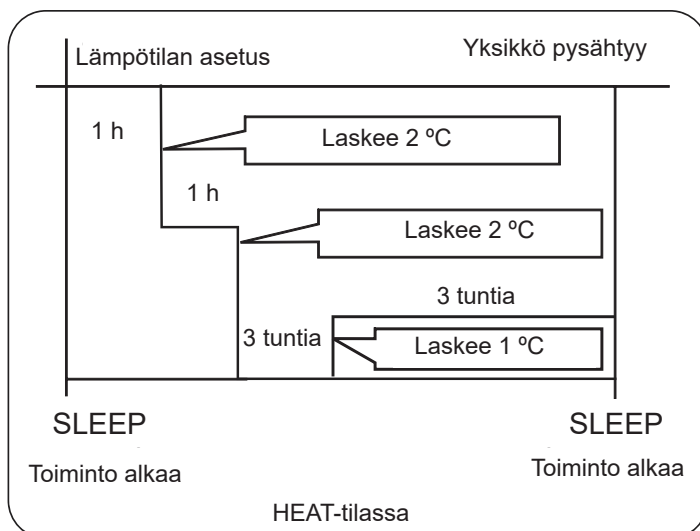

3. AUTO-tilassa

Laite toimii vastaavassa SLEEP-tilassa, sopeutuen automaattisesti valittuun toimintatilaan.

4. FAN-tilassa

Siinä ei ole SLEEP-toimintoa.

5. Kun hiljainen uniasetus on määritetty 8 tunniksi, lepotoiminnon ajan säätäminen ei ole mahdollista. TIMER-toiminnon ollessa päällä, hiljaisen lepotoiminnon asetus säätö ei ole mahdollista. Kun lepotoiminto on aktivoitu, jos käyttäjä nollaa TIMER ON -toiminnon, lepotoiminnon asetus peruuntuu, ja laite toimii ajastuksen mukaan. Jos käyttäjä nollaa TIMER OFF -toiminnon, joko lepotoiminnon asetus tai ajastus päättyy ensin, minkä jälkeen laite pysähtyy automaattisesti ja toinen tila peruuntuu.

Varotoimet sähkökatkosten korjaamiseksi:


Paina LEPO-painiketta kymmenen kertaa viiden sekunnin aikana ja siirry toimintoon, kun kuulet neljä ääntä. Paina LEPO-painiketta kymmenen kertaa viidessä sekunnissa ja poistu tästä toiminnosta, kun kuulet kaksi ääntä.

Sähkökatkon jälkeinen palautustoiminto

Jos yksikkö käynnistetään ensimmäisen kerran, kompressor ei käynnisty ennen kuin on kulunut 3 minuuttia. Sähkökatkon jälkeen laite käynnistyy automaattisesti, ja 3 minuutin kuluttua käynnistyy kompressor.


2. HEAT-tilassa

1 tunti SLEEP-tilan käynnistymisen jälkeen lämpötila laskee 2°C alhaisemmaksi kuin lämpötila-asetus. Toisen tunnin kuluttua lämpötila laskee vielä 2 °C. 3 tunnin kuluttua lämpötila nousee vielä 1 °C. Laite jatkaa toimintaansa vielä 3 tuntia ennen automaattista sammumistaan. Lämpötila on asetettu alemmaksi kuin asetettu lämpötila, jotta varmistetaan, ettei huoneen lämpötila ole liian korkea unen aikana.

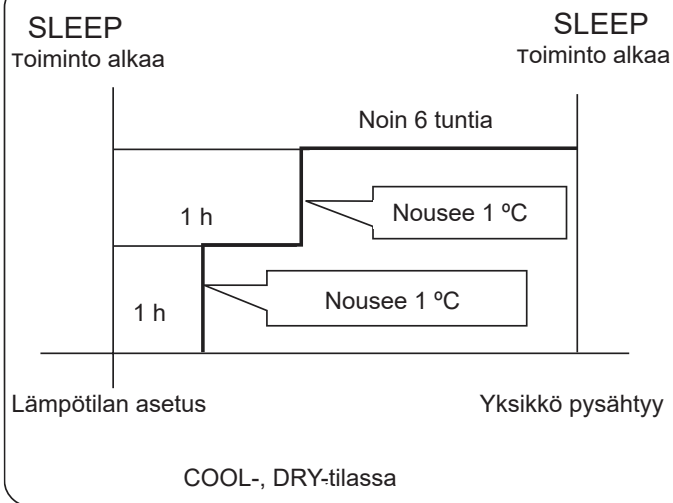

Käyttö

■ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ ILMAVIRTA-toiminto

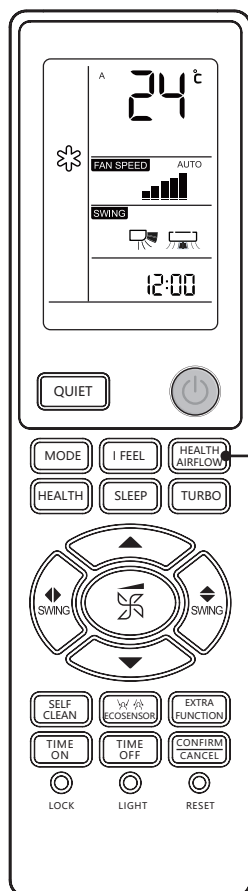

Aseta HEALTH AIRFLOW -toiminto

1. Paina HEALTH AIRFLOW -painiketta, tulee näkyviin.

Vältä voimakasta ilmavirtaa, joka puhaltaa suoraan kehoa päin.

2. Paina HEALTH AIRFLOW -painiketta, tulee näkyviin. Vältä voimakasta ilmavirtaa, joka puhaltaa suoraan kehoa päin.



Peruuta HEALTH AIRFLOW -toiminto

Haluamasi toiminnon saavuttamiseksi paina uudelleen HEALTH AIRFLOW -painiketta; tämä saa yksikön jatkamaan toimintaansa olosuhteissa, jotka olivat voimassa ennen terveysilmavirtatoiminnon asetusta.


Huomio:

1. Älä ohjaa säleen liikettä manuaalisesti. Tämä saattaa häiritä säleikön oikeaa toimintaa. Mikäli säleikön toiminnassa ilmenee ongelmia, pysäytä laitteen toiminta hetkeksi, käynnistä se uudelleen ja säädä säleikön asento kauko-ohjaimella.
2. Kauko-ohjain pystyy tallentamaan jokaisen toimintatilan. Seuraa van käynnistyksen yhteydessä paina vain VIRTÄ PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -painiketta, ja laite ottaa käyttöön viimeisimmän tilan.

HUOMAUTUS:

1. Säleikön asento on kiinteä sen jälkeen, kun HEALTH AIRFLOW-toiminto on otettu käyttöön.
2. Lämmityksen aikana on suositeltavaa valita -tila.
3. Viilennyksen aikana on suositeltavaa valita -tila.
4. Kun ilmastointilaitetta käytetään pitkään korkeassa ilman kosteudessa COOL- ja DRY-tilassa, säleikköön voi muodostua kondenssivettä.
5. Valitse sopiva tuulen suunta todellisten olosuhteiden mukaan.

■ QUIET/TURBO Operation

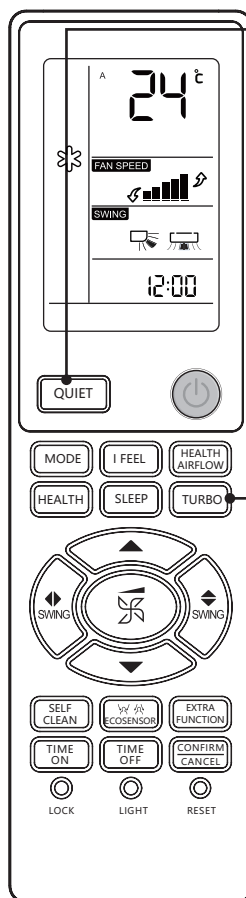

Paina QUIET-painiketta

Käytä tätä toimintoa, kun haluat nauttia hiljaisuudesta lepäämisen tai lukemisen aikana.

tulee näkyviin jokaisen painalluksen yhteydessä. Ilma Ilmastointilaitte käynnistää QUIET-toiminnon.

QUIET-toimintatilassa tuulettimen nopeus säädetään automaattisesti tuulettimen AUTO-tilan alhaiseen nopeuteen. Paina QUIET-painiketta uudelleen, häviää näkyvistä, toiminto pysähtyy.



Paina TURBO-painiketta

Heti kun painat TURBO-painiketta, kauko-ohjaimessa näkyy , ja voit sen jälkeen siirtyä TURBO-tilaan. Paina tätä TURBO-painiketta uudelleen, turbotoiminto peruuntuu.

Tuulettimen nopeus on suurimmillaan TURBO-tilassa.


Tuulettimen nopeus on erittäin hidas QUIET-tilassa.

HUOMAUTUS:

TURBO-toiminnon käytön aikana nopeassa HEAT- tai COOL-tilassa huoneen lämpötila jakautuu tasaisesti. Se vaikuttaa haluttuun ilman lämpötilaan, kun yksikkö on QUIET-tilassa pitkän ajan.

Käyttö

SWING-toiminto (KÄÄNNÄ)

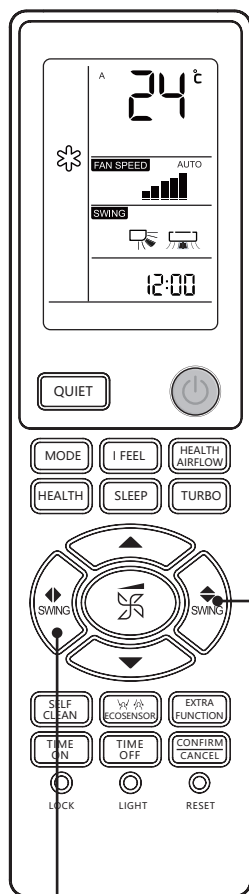

1. Ilmavirran suunta ylös ja alas



Kauko-ohjaimen ilma virran suunta vaihtuu jokaisella painikkeen painalluksella, mukautuen eri toimintatiloihin seuraavasti:


COOL/DRY/FAN (VIELENNYS/ KUIVAUS/TUULETUS):



HEAT:



AUTO:




Alkutila

2. Ilmavirran suunta vasemmalle ja oikealle



Kauko-ohjaimen ilmavirran suunta vaihtuu jokaisella painikkeen painalluksella, mukautuen eri toimintatiloihin seuraavasti:




Alkutila

Huomautus:

1. Korkeassa kosteudessa ilman poistoaukkoon saattaa muodostua kondenssivettä, mikäli kaikki pystysuuntaiset säleiköt on säädetty joko vasemmalle tai oikealle.
2. On suositeltavaa olla pitämättä vaakasuoraa sälettä ala-asennossa pitkiä aikoja COOL- tai DRY-tilassa, koska muussa tapauksessa saattaa syntyä kondenssivettä.
3. COOL-tilassa, kun kylmä ilma virtaa alaspäin, ilmavirran säätäminen vaakasuunnassa auttaa parantamaan ilmankiertoa merkittävästi.

SELF-CLEAN-toiminto (ITSEPUHDISTUS)

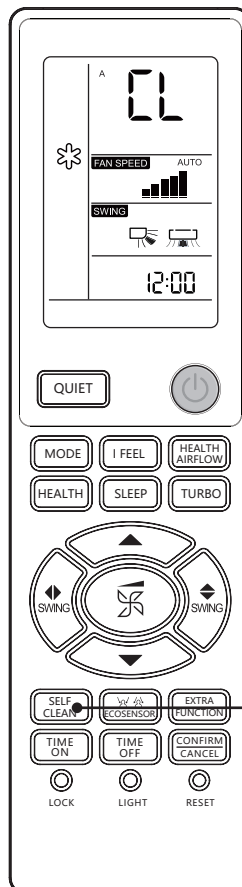

Toiminnallinen kuvaus:

Tämän toiminnon tarkoitus on puhdistaa höyrystin.

Ilmavirran sisäänotto ja poisto:



Jos tätä toimintoa tarvitaan, valitse hOn -sovelluksessa.


Paina SELF-CLEAN-painiketta päästäkseen tähän toimintoon. Näytössä näkyy "CL" sekä sisäyksikön paneelissa että kauko-ohjaimessa. Tämän toiminnon enimmäiskäyttöaika on enintään 21 minuuttia. Tämä toiminto peruuntuu automaattisesti, kun kuulet "Pi"-äänen kahdesti, jonka jälkeen laite palaa alkuperäiseen tilaansa. SELF-CLEAN-toiminnon aikana painikkeen toistuva painaminen ei keskeytä prosessia. Poistu tästä tilasta painamalla VIRTA PÄÄLLÄ/ POIS PÄÄLTÄ -painiketta.

Huomautus:

1. Tämä toiminto ei ole käytettävissä TIMER- tai SLEEP-tilassa.
2. Tämän tilan käynnistyessä ilmamäärä saattaa vähentyä, ilmavirtaus voi estyä tai jopa ilmetä kylmä ilmavirta.
3. On normaalia, että laite saattaa aiheuttaa ääniä, kun ilma laajenee lämmön vaikutuksesta ja supistuu kylmän vaikutuksesta.
4. Kauko-ohjaimen ja paneelin näytöllä näkyvä "CL" saattaa vaihdella.
5. Mikäli ulkolämpötila on alle nollan, itsepuhdistustoiminnon aikana saattaa ilmestyä virhekoodi "F25". Tämä on normaalia suojatoimintaa. Sammuta virta ja käynnistä laite uudelleen 10 sekunnin kuluttua.
6. Tämän tilan optimaaliset käyttöolosuhteet ovat lämpötila 20 °C–27 °C sisällä, kosteus 35–60 % sisätiloissa ja ulkolämpötila 25–38 °C viilennyksen aikana.
7. Ilman on vaikea viilentyä, jos ilman kosteus on liian alhainen (alle 20 %). Jos ilmankosteus on liian korkea (yli 70 %), kondensaation riski voi kasvaa.

Käyttö

ECO SENSOR -toiminto (EKOANTURI)

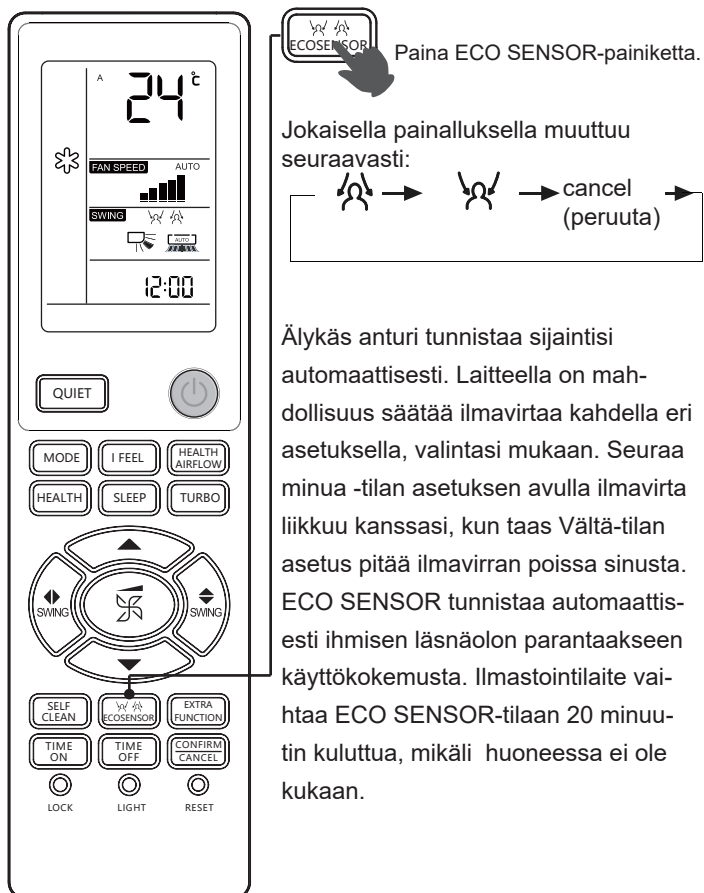


Huomautus:

Ihmisanurit tunnistavat muutokset ihmisten lähettämässä infrapunasäteilyssä. Tarkkuus saattaa heikentyä seuraavissa olosuhteissa:

1. Korkeassa huonelämpötilassa, jossa ympäristön lämpötila on lähellä kehon lämpötilaa, tunnistus saattaa olla epätarkka.
2. Ihmisillä oli paljon vaatteita päällään ja he makasivat vatsallaan tai selällään.
3. Anturin herkkyys ylittyy, kun ihmisen liikenoisuus on suurmpi.
4. Lemmikkieläinten säännölliset liikkeet ja verhojen tai muiden sisätilojen esineiden heilahtelu tuulen vaikutuksesta.
5. Anturin havaintoalueen yli kulkevat liikkuvat kohteet.
6. Sisäyksikön vasen ja oikea pää on asennettu seinään liian lähelle.
7. Huoneen sisälle paistaa suora auringonvalo.
8. Ilmastointilaitte toimii tilassa, jossa ympäristön lämpötila vaihtelee voimakkaasti.

Lisäksi, mikäli henkilö sijaitsee kahden ilmanpuhallusalueen rajalla, seuraava ilmavirta suunnataan näille kahdelle alueelle tai vaihtoehtoisesti se lakaistaan automaattisesti. Ilma, joka on vältettävä, kiertää nämä kaksi aluetta tai poistetaan automaattisesti.

TIMER -toiminto

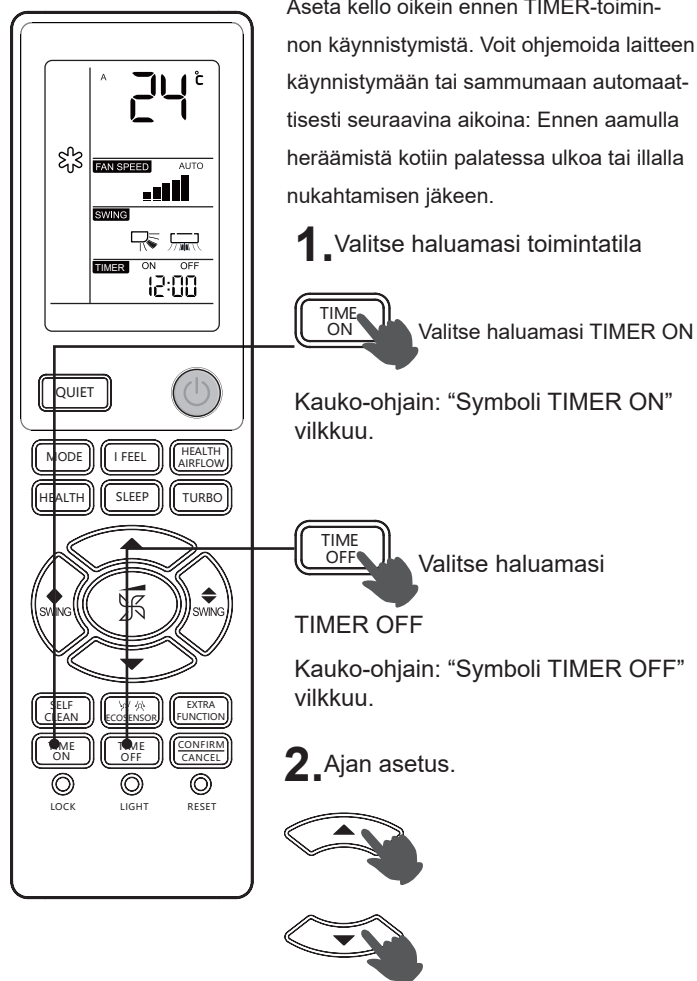

Joka kerta, kun painiketta painetaan, aika-asetus kasvaa tai pienenee yhdellä minuutilla. Jos painiketta pidetään alhaalla, aikakema muuttuu nopeasti. Sitä voidaan säätää 24 tunnin sisällä.

3. Vahvista ajastuksen asetus

Kun olet säätänyt aikaa, paina painiketta varmistaa sesi, että symboli TIMER ON tai TIMER OFF ei enää vilku.

4. Peruuta ajastuksen asetus

Paina painiketta, jotta aika ei näy näytössä.


Huomautus:

Aika-asetus nollataan, kun paristot vaihdetaan tai sähkökatko tapahtuu. Aika-asetusjärjestyksen mukaan TIMER ON tai TIMER OFF voidaan saavuttaa asetuksen Käynnistys-Lopetus tai Lopetus-Käynnistys.

Käyttö

Wi-Fi-toiminnon kuvaus

Järjestelmän rakennekaavio

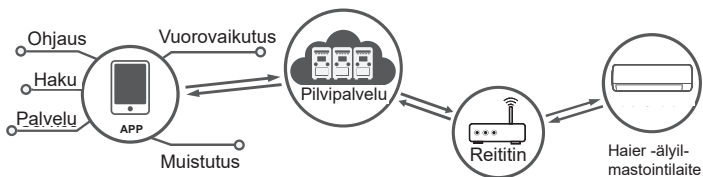

Sovellusympäristö

Älypuhelin ja langaton reititin ovat tarpeellisia sovelluksen käyttämiseksi.

Langattoman reitittimen on kyettävä muodostamaan yhteys Internetiin.

Älypuhelin vaatii IOS- tai Android-järjestelmän:



IOS-käyttöjärjestelmä

version on oltava IOS 9.0 tai uudempi



Android-käyttöjärjestelmä

version on oltava Android 5.0 tai uudempi

Konfigurointimenetelmä

Skannaa alla oleva QR-koodi ladataksesi hOn-sovellus. Muut tavat ladata: Etsi hOn -sovelluksesta:

- App Store (IOS)
- Google Play (Android)
- Huawei AppGallery (Android)

Lataa sovellus, rekisteröidy, linkitä ilmastointilaite ja nauti hOn-sovellus käytöstä laitteen hallinnassa. Tutustu OHJE-osiosta sovelluksessa saadaksesi lisätietoja rekisteröitymisestä, laitteen yhdistämisestä ja muista toiminnoista.




VIRTA PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -toiminta ja koekäyttö

PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ -toiminta:

- Käytä tätä toimintoa vain, kun kauko-ohjain on viallinen tai kadonnut. Hätäkäynnistystoiminnolla ilmastointilaite voi toimia automaattisesti jonkin aikaa.
- Hätäkäyttökytkintä painettaessa kuuluu "Pi"-ääni kerran, merkinä tämän toiminnon käynnistymisestä. toiminnon käynnistymisestä.
- Kun virtakytkin aktivoidaan ensimmäistä kertaa ja hätäkäyttö käynnistyy, laite toimii automaattisesti seuraavissa tiloissa:

Huoneen-lämpö	Määrätty lämpötila	Ajastin-tila	Tuulet-timen nopeus	Toiminta-tila
Yli 24 °C	24 °C	Ei	AUTO	COOL
Alle 24 °C	24 °C	Ei	AUTO	HEAT

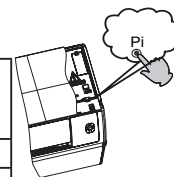


- Lämpötilaa ja tuulettimen nopeutta ei voi säätää, eikä myöskään ole mahdollista käyttää ajastin- tai kuivaustoimintoa.

Koekäyttö:

Koekäyttö: kytkin on sama kuin hätäkytkin.

- Käytä tätä kytkintä Koekäyttö, kun huonelämpötila on alle 16 °C, älä kuitenkaan käytä sitä normaalissa käytössä.
- Jatka Koekäyttö kytkimen painamista yli 5 sekunnin ajan. Kuullessasi "Pi"-äänen kahdesti, irrota sormesi kytkimestä, ja jäähdytys käynnistyy ilmastointilaitteen nopeudella "Korkea".

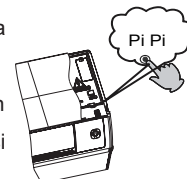

Käyttö

■ Steriili puhdistus -toiminto

Jos tarvitaan 56 °C Steriili puhdistus -toimintoa, käytä sitä hOn APP -sovelluksen kautta.

Steriili puhdistus -toiminnon esittely

Vaihe 1 - Itsepuhdistus: lian poistaminen. Tämä toiminto jäädyttää höyrystimen ilman kosteudella ja poistaa lian sulamisprosessin aikana. Hydrofiilinen alumiinipinnoite, jossa on pienempi kontaktikulma ($\alpha \approx 5^\circ$), auttaa parantamaan vedenpoistotehoa.

Vaihe 2 - sterilointi korkealla lämpötilalla 56 °C:lla: Se käyttää älykästä lämpötilan valvonta- ja taajuudensäätötekniikkaa kompressorin toiminnan säätämiseksi. Tämän avulla pidämme höyrystimen lämpötilan korkeana yli 30 minuutin ajan, tavoitteena eliminoida ilmastointilaitteen sisällä olevat bakteerit ja virukset.

Vaihe 3 - Nopea höyrystimen jäähdytys tehostaa sterilointivaikutusta. Hopean nanohiukkasilla päällystetty kalvon pinta tarjoaa antibakteerisen tehokkuuden jopa 99 prosenttia.

Huomio:

1. Toiminto kestää 60–80 minuuttia.
2. Prosessin aikana voi esiintyä kuumaa ilmavirtaa, kun höyrystintä lämmitetään 56 °C:seen tai se pysyy kesällä 56 °C:ssa.
3. Tämä toiminto voi aiheuttaa muutoksia huoneilman lämpötilaan talvella.
4. Toimintoa ei voi suorittaa, kun ulkoilman lämpötila ylittää 36 °C. Sen sijaan Itsepuhdistus-toiminnon ollessa käytössä Itsepuhdistus-toiminto käynnistyy ja kestää 21 minuuttia.

■ Paristojen asettaminen

1



Irrota paristojen kansi;

2



Aseta paristot kuvan mukaisesti. 2 R-03 paristoa Varmista, että paristojen asennus on oikein suuntautunut "+" / "-" -merkkien mukaisesti.


3



Aseta paristot ja aseta kansi takaisin paikalleen.

TÄRKEÄÄ TIETOA KÄYTETTÄVÄSTÄ KYLMÄAINEESTA

EUROOPAN ASETUKSET MALLIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS

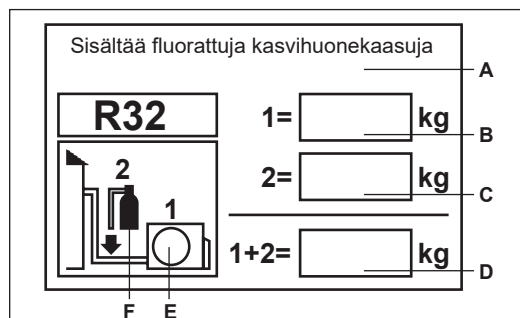

Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.

Älä päästä kaasuja ilmakehään.

Kylmäaineen tyyppi: R32

GWP=675

GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali

Täytä pysyvällä tussilla

- 1 tuotteen tehtaalla täytetty kylmäaineen määrä
- 2 laitteen käyttöpaikalla lisätyn ylimääräisen kylmäaineen määrä ja
- 1+2 kylmäaineen kokonaismäärä

tuotteen mukana toimitetussa kylmäaineen täyttötarrassa. Kiinnitä täytetty tarra tuotteen latausportin läheisyyteen, esimerkiksi pysäytysarvon kannen sisäpuolelle.

A Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

B Tuotteen tehtaalla täytetty kylmäaineen määrä: katso laitteen tyyppikilpi

C laitteen käyttöpaikalla lisätyn ylimääräisen kylmäaineen määrä

D kylmäaineen kokonaismäärä

E Ulkoyksikkö

F Kylmäaineen sylinteri ja jakotukki lataamista varten

Ilmasto: T1 Jännite:220-240V

CE

Kaikki tuotteet ovat seuraavien vaatimusten mukaisia Euroopan säännös:

2014/53/EU (RED)

2014/517/EU (F-GAS)

2009/125/EC (ENERGY)

2010/30/EU (ENERGY)

2006/1907/EC (REACH)

RoHS

Tuotteet noudattavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2011/65/EU, joka koskee tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (eli EU:n RoHS-direktiivin) vaatimuksia.

WEEE

Noudattaen Euroopan parlamentin direktiiviä 2012/19/EU, ilmoitamme kuluttajalle sähkö- ja elektroniikkatuotteiden asianmukaisista hävittämisaatimuksista.

HÄVITTÄMISVAATIMUKSET:



Ilmastointilaitteesi on varustettu tällä symbolilla. Symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei tule hävittää sekoittamalla niitä lajittelemattoman kotitalousjätteen joukkoon. Älä yritä purkaa ilmastointijärjestelmää itse. Ilmastointijärjestelmän purkamisen, kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittely tulee suorittaa pätevän asentajan toimesta, noudattaen paikallisia ja kansallisia lakeja. Ilmastointilaitteet on vietävä erikoistuneeseen käsittelylaitokseen uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään Huolehtimalla siitä, että tämä tuote hävitetään oikein, osallistut mahdollisten haitallisten vaikutusten estämiseen ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Ota yhteyttä asentajaan tai paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja. Kaukosäätimestä on poistettava paristo ja hävitettävä se erikseen noudattaen paikallisia ja kansallisia lakeja.

Wi-Fi

-Langaton suurin lähetysteho (20 dBm)

-Langaton toimintataajuusalue (2400-2483.5 MHz)

- Teknisen tuen standardit: IEEE 802.11b ,IEEE 802.11g , IEEE 802.11n

Sisäyksikön asennus

Tarvittavat työkalut asennusta varten

- Ajuri
- Pihti
- Rautasaha
- Porakone
- Jakoavain (17,19 ja 26 mm)
- Kaasuvuodon tunnistuslaite tai saippuavesiliuos
- Momenttiavain(17 mm, 22 mm, 26 mm)
- Putkenleikkuri
- Levitystyökalu
- Veitsi
- Mittanauha
- Kalvain

Virtalähde


- Ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan, varmista jännitteen olevan asianmukainen ilman ongelmia.
- Virtalähde vastaa samaa tyyppiä kuin on ilmoitettu tyyppikilvessä.
- Asenna virransyötön haarapiiri.
- Aseta pistoke sellaiseen paikkaan, josta virtajohto on helposti saatavilla. Älä pidennä kaapelia leikkaamalla sitä.

Asennuspaikan valinta

- Paikka, joka on kestävä, tärinää vaimentava ja tarjoaa riittävän tuen laitteen rungolle.
- Paikka, jossa se ei altistu läheisen lämmön tai höyryn vaikutukselle, ja varmista, ettei laitteen ilman sisäänotto- ja poistovirtaus häiriinny.
- Paikka, jossa tyhjennys on helppoa ja jossa putket voidaan liittää ulkoyksikköön.
- Paikka, josta kylmä ilma voidaan tasaisesti jakaa koko huoneeseen.
- Paikka, joka on lähellä virtalähdettä ja tarjoaa riittävästi tilaa laitteen ympärillä.
- Paikka, jossa on yli 1 metrin etäisyys televisioista, radioista, langattomista laitteista ja loistelampuista.
- Jos kauko-ohjain kiinnitetään seinälle, paikka, jossa sisäyksikkö voi vastaanottaa signaaleja, kun huoneen loistelamput syttyvät.

Piirustus sisäyksiköiden asennusta varten

Mallit käyttävät HFC-kylmäainetta R32

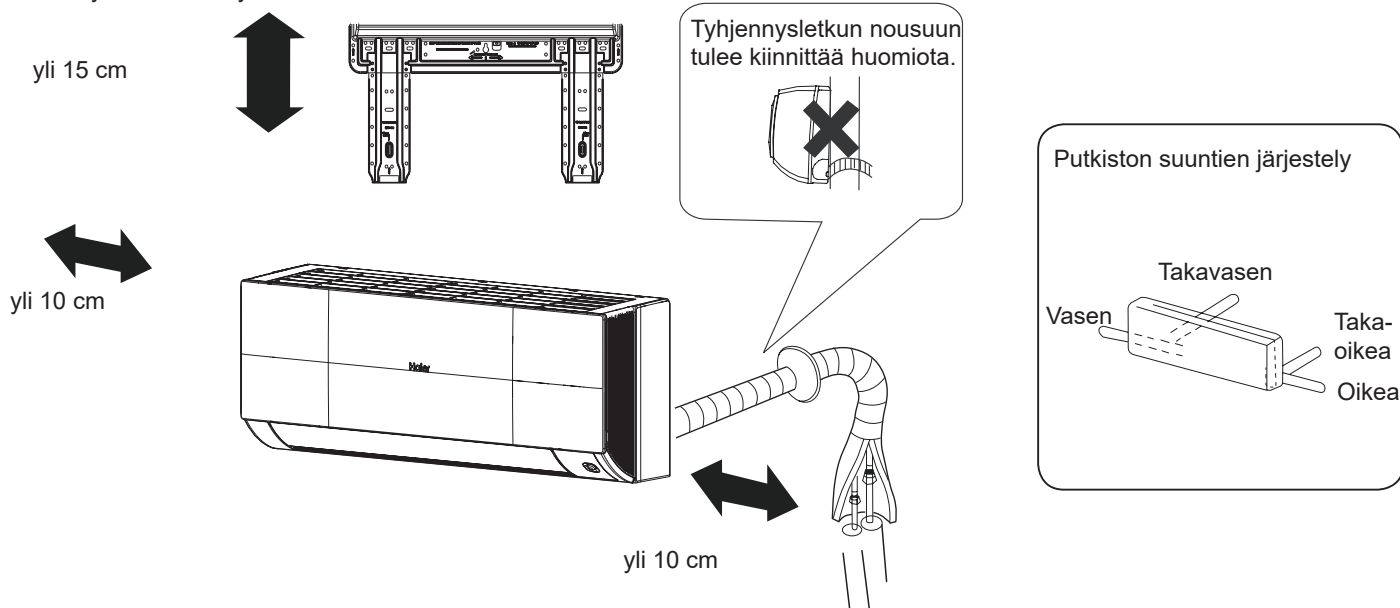

Jos käytät vasemmanpuoleista tyhjennysputkea, varmista, että reikä on kunnolla läpäissyt.

Sisäyksikön ja laitteen välisen etäisyyden tulee olla yli 2 m.

Todellinen ostamasi tuote on etusijalla. Edellä olevat kuvat ovat vain viitteellisiä.



Sisäyksikön asennus

1 Asennuslevyn asennus ja seinäreiän sijoittaminen


Kun asennuslevy kiinnitetään ensimmäistä kertaa

1. Mittaa viereisten pylväiden tai kammien perusteella oikea tasointus seinää vasten kiinnitettävälle levylle ja kiinnitä levy tilapäisesti yhdellä teräsnaulalla.
2. Tarkista levyn vaakataso vielä kerran ripustamalla lanka levyn keskiosasta painon kanssa ja kiinnitä levy sitten tukevasti kiinnitysteräsnaulalla.
3. Käytä ilmastointilaitetta ja mittanauhaa paikantaaksesi seinäreiän sijainti.

• Jos kyseessä on vasemman puolen putkisto, poista vasemman putkiston kansi leikkaamalla se pihdeillä.

• Jos kyseessä on takavasen putkisto, taivuta putket takavasen putken merkkiin siten, että ne noudattavat putkiston suuntaa, joka on merkitty lämmöneristysmateriaaleihin.

1. Työnnä tyhjennysletku sisäyksikön eristemateriaalissa olevaan syvennykseen.
2. Kytke sisä- tai ulkosähkökaapeli sisäyksikön takapuolelta, vedä se etupuolelle ja liitä kaapelit yhteen.
3. Levitä tiivistepintaan kylmäaineöljyä ja yhdistä putket. Peitä liitososa huolellisesti lämmöneristysmateriaalilla ja vahvista kiinnitys teipillä.

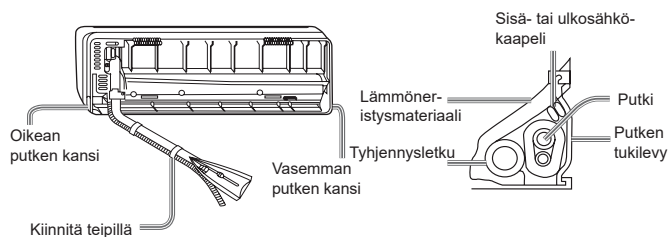

• Kiinnitä sisä- tai ulkosähkökaapeli ja tyhjennysletku kylmäaineputkiin suojaavalla teipillä.

[Muun suuntaiset putket]

• Poista putkiston kansi leikkurilla putken suuntaan ja taivuta sitten putki seinän reiän sijainnin mukaan. Kun taivutat, ole varovainen, ettei putkiin osu vahingossa.

• Yhdistä sisä- tai ulkosähkökaapeli etukäteen ja vedä sitten liitetty liitäntäosan lämpöeristyksen sisään huolellisesti.


Sisäyksikön rungon kiinnitys

Kun asennat paneeleja sivupalkkien ja kamien kiinnittämiseksi

- Kiinnitä sivupalkkiin ja asenna erikseen myytävä kiinnitystanko. Kiinnitä sitten levy tukevasti asennustankoon.
- Tarkista aiemmasta kohdasta, Kun asennuslevy kiinnitetään ensimmäistä kertaa seinäreiän sijainti.


• Kiinnitä yksikön runko tiukasti kiinnityslevyn ylempiin uriin. Siirrä laitteen runkoa puolelta toiselle varmistaaksesi sen tukevan kiinnityksen.

• Kiinnitä runko asennuslevyyn pitämällä runkoa vinosti alapuolelta ja laskemalla se sitten alas kohtisuoraan.

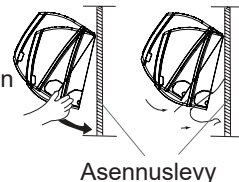


Sisäyksikön rungon purkaminen

• Kun irrotat sisäyksikön, tue sitä kädelläsi, nosta sitten rungon alaosa hieman ulospäin ja kallista yksikköä, kunnes se irtaantuu asennuslevystä.

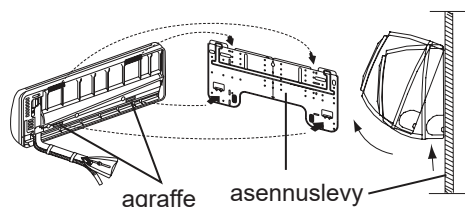

2 Valmistelee seinään reikä ja asenna sitten putkireiän kansi.

- Poraa reikä, jonka halkaisija on 60 mm, ja tee se niin, että se laskeutuu hieman seinän ulkopuolelle
- Asenna asennuksen jälkeen putkireiän kansi ja tiivistä kitillä

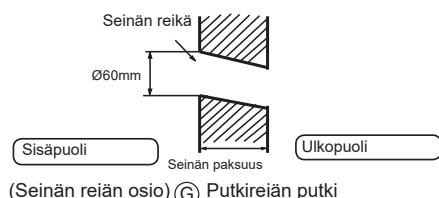

3 Sisäyksikön asennus

Putkiston johdottaminen


[Takaputkisto]

• Vedä putket ja tyhjennysletku ja kiinnitä ne sitten teipillä.

[Vasen • Takavasen putkisto]

Johdon kannen irrotus

• Poista liittimen kansi sisäyksikön oikeasta alakulmasta ja avaa sitten johdotuksen kansi ruuvien irrottamalla.




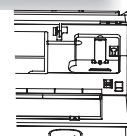


Kun kytket kaapelin sisäyksikön asennuksen jälkeen

1. Vie huonekaapeli seinän reiän vasemmalle puolelle ulkopuolelta, missä putki on jo kulkenut.
2. Vedä kaapeli ulos etupuolelta ja liitä se muodostaen silmukan.

Kun kytket kaapelin ennen sisäyksikön asentamista

- Liitä kaapeli laitteen takaosasta ja vedä se sitten esiin etupuolelta.
- Löysää ruuvit ja aseta kaapelin päät kokonaan riviliittimeen, sitten kiristä ruuvit.
- Varmista, että kaapelit on sijoitettu oikein ja kiristetty vetämällä kaapelia hieman.
- Älä koskaan unohda kiinnittää kytkettyä kaapelia johtokannen kanssa johtoliitännän jälkeen.

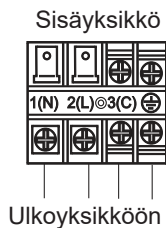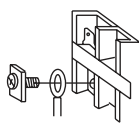

Huomautus:

Tarkista huolellisesti sisä- ja ulkoyksiköiden liittinumero, kun liität kaapelia. Virheellinen johdotus voi estää asianmukaisen toiminnan ja aiheuttaa vikoja.

Johtojen kytkentä	4G 1,0 mm ²
-------------------	------------------------

1. Jos virtajohto on vaurioitunut, sen vaihtaminen on tehtävä sen valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön toimesta Kytkentäjohtimen tyyppi on H05RN-F tai H07RN-F
2. Mikäli piirilevyn sulake on viallinen, vaihda se T-typin sulakkeeseen, arvoltaan 3,15 A ja jännitteelle 250VAC (sisäkäyttö).
3. Johdotusmenetelmän tulee noudattaa paikallisen johdotusstandardin vaatimuksia.
4. Asennuksen jälkeen varmista, että virtapistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
5. Sisällytä katkaisija kiinteään johtoon. Käytä kaikkinaapaista kytkintä, ja varmista, että kytkimen kahden koskettimen välinen etäisyys on vähintään 3 mm.

5 Virtalähteen asennus


- Käytä virtalähdettä ainoastaan ilmastointilaitteen tarpeisiin.
- Mikäli asennat ilmastointilaitteen kosteaan tilaan, asenna vuotovirtakatkaisin.
- Kun asennat laitetta muualle, pyri käyttämään katkaisijoita.

6 Putkien leikkaus ja levitystyöt


- Putkenleikkaus tehdään putkileikkurilla ja purseet on poistettava.
- Mutterin asettamisen jälkeen suoritetaan poraustyöt.

	Levitystyökalu	Perinteinen levitystyökalu
	Kytintyyppinen	Kytintyyppinen (Jäykkä-tyyppinen)
A	0~0,5 mm	1,0~1,5 mm
		Siipimutterityyppi (Imperial-tyyppi)
		1,5~2,0 mm

Levitystyökalumuotti




1. Leikkaa putki



3. Aseta mutteri



2. Poista purseet




4. Laajenna putki



Pitäisi näyttää tältä	Virheellinen				
	Vinossa	Mutterin vahingoittuminen	Halkeama	Osittainen	Liian ulkopuolella

7 Viemäröinti

- Asenna tyhjennysletku varmistaen, että se suuntautuu varmasti alaspäin.
- Älä tee tyhjennystä alla olevan kuvan mukaisesti.

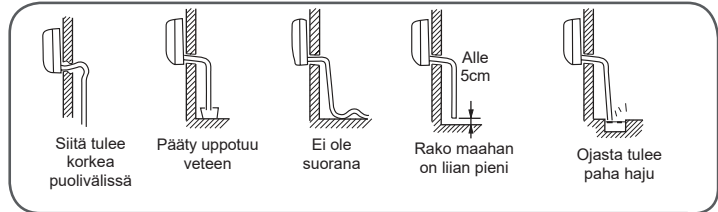

- Kaada vettä sisäyksikön tyhjennysastian ja varmista, että tyhjennys tapahtuu varmasti ulospäin.

- Jos tyhjennysletku on kytketty huoneeseen, eristä se asianmukaisesti.

8 Viemäröinti

Näkyvä koodi	Ongelman kuvaus	Analyysointi ja diagnosointi
E1	Vika huonelämpötila-anturissa	Viallinen liitinliitäntä. Viallinen termistori.
E2	Vika lämmönvaihtoanturissa	Viallinen PCB.
E4	Sisäyksikön EEPROM-virhe	Vialliset EEPROM-tiedot. Viallinen EEPROM. Viallinen PCB.
E7	Tiedonsiirtovirhe sisä- ja ulkoyksikön välillä	Sisäyksikön-ulkoyksikön signaalin lähetysvirhe kytkentävirheen vuoksi. Viallinen PCB.
E14	Sisätuulettimen moottorin toimintahäiriö	Toiminta keskeytyi tuulettimen moottorin sisällä olevan johdon katkeamisen vuoksi. Toiminta keskeytyi tuulettimen moottorin johdon katkeamisen vuoksi. Tunnistusvirhe viallisesta sisäyksikön piirilevystä.

9 Tarkista asennus ja koekäyttö

- Pyydämme ystävällisesti asiakkaitamme noudattamaan käyttöohjetta toimintatapojen selventämiseksi.

Tarkista kohteet koekäyttöä varten


□ Laita rasti ✓ ruutuihin

- Kaasuvuoto putken liitännästä?
- Lämmöneristys putkien liitoksissa?
- Ovatko sisä- ja ulkoliitäntäjohdot kiinnitetty tiukasti liittimeen?
- Onko sisä- ja ulkotiilojen liitäntäjohdot tiukasti kiinni?
- Onko tyhjennys suoritettu turvallisesti?
- Onko maadoitusjohto kytketty kunnolla?
- Onko sisäyksikkö kiinnitetty kunnolla?
- Onko virtalähteen jännite koodin mukainen?
- Kuuluuko melua?
- Syttyykö lamppu normaalisti?
- Toimivatko jäähdytys ja lämmitys (lämpöpumpussa) normaalisti?
- Onko huonelämpötilansäätimen toiminta normaali?


Huolto

Ilmastointilaitteen älykkääseen käyttöön

Oikean huonelämpötilan säätö

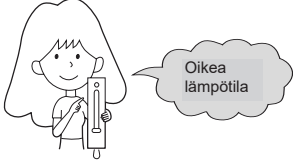

Älä tuki ilman sisäänotto- tai poistoaukkoa

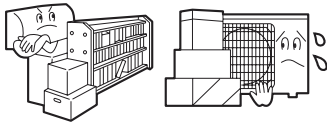


Kauko-ohjain



Vältä veden käyttöä. Puhdista ohjain kuivalla liinalla. Älä käytä lasinpuhdistusainetta tai kemiallisia liinoja.

Sisärunko

Käytä ilmastointilaitteen puhdistamiseen pehmeää ja kuivaa liinaa. Jos ilmenee vakavia tahroja, käytä neutraalia pesuainetta, joka on laimennettu vedellä. Väännä ylimääräinen vesi pois liinasta ennen pyyhintää ja varmista, että pesuaine pyyhittään kokonaan pois.



Älä käytä seuraavia puhdistukseen




Bensiini, tinneri tai puhdistusaine voivat vahingoittaa yksikön pinnoitetta.




Värimuutoksia tai muodonmuutoksia saattaa esiintyä, jos käytetään kuumaa vettä yli 40 °C (104 °F).

Sulje ovet ja ikkunat käytön aikana

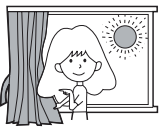


Vältä auringonvalon pääsyä suoraan viilennyksen aikana käyttämällä verhoja tai kaihtimia.

Käytä ajastinta tehokkaasti

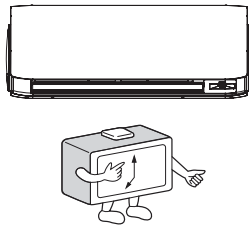

Jos laitetta ei ole tarkitus käyttää pitkään aikaan, sammuta laite pääkytkimestä katkaisemalla virta.




POIS PÄÄLTÄ

Käytä säleikköjä tehokkaasti



Ilmansuodattimen puhdistus

- 1 Nosta paneelia osittain painamalla ÄLYKÄS-painiketta 5 sekunnin ajan.
- 2 Avaa paneeli manuaalisesti ja tue paneeli pidikkeellä
- 3 Poista suodatin
- 4 Puhdista suodatin
- 5 Asenna suodatin
- 6 Irrota pidikey ja sulje paneeli
- 7 Paina SMART-painiketta pitkään, jotta paneeli laskeutuu automaattisesti alas ja sulkeutuu

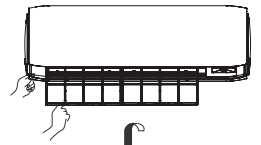

Kerran kahdessa viikossa

Ilmaa puhdistavan suodattimen vaihto


1. Avaa tulosäleikkö

Käytä tulosäleikön tukena pientä laitetta, joka on nimeltään säleikön tuki ja sijoita se sisäyksikön oikealle puolelle.



2. Irrota vakioilmansuodatin

Suodattimen voi irrottaa siirtämällä nuppia kevyesti ylöspäin ja vetämällä sen sitten ulos.

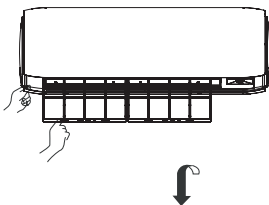

Irrota vanha ilmanpuhdistussuodatin



3. Kiinnitä ilmanpuhdistussuodatin

Sijoita ilmanpuhdistuslaitteen suodattimet oikeaan ja vasempaan kehykseen.



4. Kiinnitä vakioilmansuodatin

(Asennettava)

HUOMIO:


Fotokatalyyttisen ilmanpuhdistussuodattimen valkoinen puoli tulisi osoittaa ulospäin ja musta puoli kohti laitetta. Bakteereja tappavan aineen ilmanpuhdistussuodattimen vihreä puoli tulisi osoittaa ulospäin ja valkoinen puoli kohti laitetta.

5. Sulje sisäänoton säleikkö

Sulje säleikkö huolellisesti.


HUOMAUTUS:

- Fotokatalyyttinen ilmanpuhdistussuodatin solarisoituu tietyn ajan kuluessa. Normaalisissa perheissä se altistuu auringolle 6 kuukauden välein.
- Bakteereja tuhoavaa ilmanpuhdistussuodatinta käytetään pitkään ilman tarvetta vaihtaa sitä. Mutta niiden käytön aikana sinun tulee poistaa pöly usein käyttämällä pölynimuria tai heiluttamalla niitä kevyesti, muuten sen suorituskyky heikkenee.
- Säilytä bakteereja tappavaa ilmanpuhdistussuodatinta viileässä ja kuivassa paikassa. Vältä pitkäkestoista suoraa auringonpaistetta sen käytön lopettamisen jälkeen, koska se voi heikentää sen sterilointikykyä.

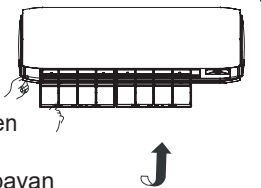


Helppo huolto (Pyydä jälleenmyyjältäsi tai pätevältä henkilökunnalta asennustyön suorittamista.)


1. Avaa paneeli, avaa lukko ja irrota kaksi ruuvia

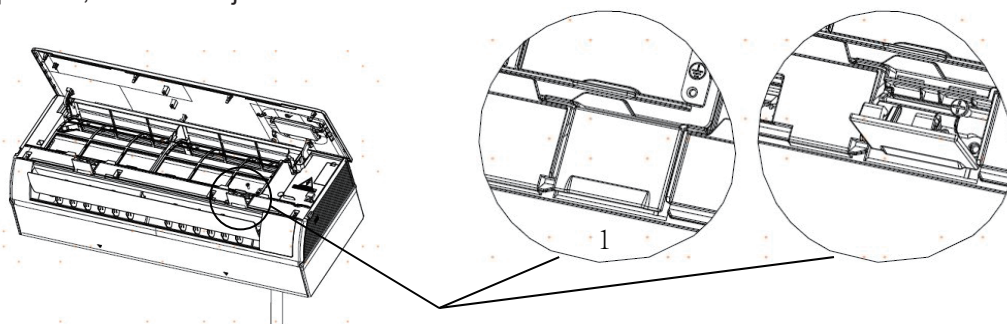


2. Kallista terää, tartu kulmaan ja irrota pohjakansi

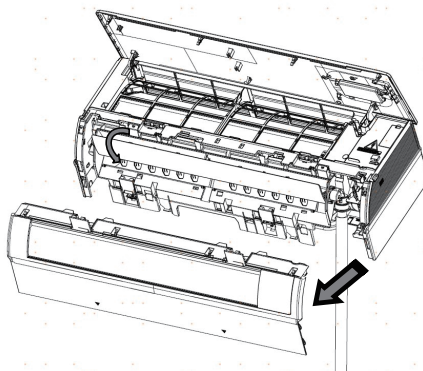

3. Irrota vesijohto ja liittimet

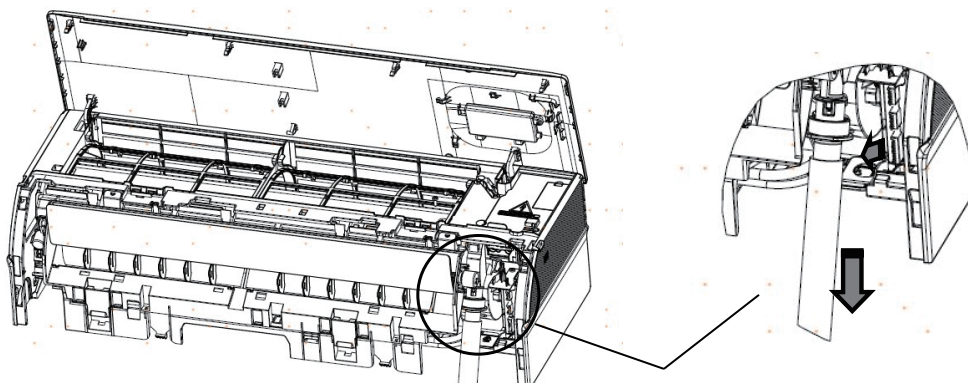

4. Avaa alempi A-lukko tähän kulmaan ja vapauta sitten B-lukko poikittaistuulettimen ja moottorin poistamiseksi.

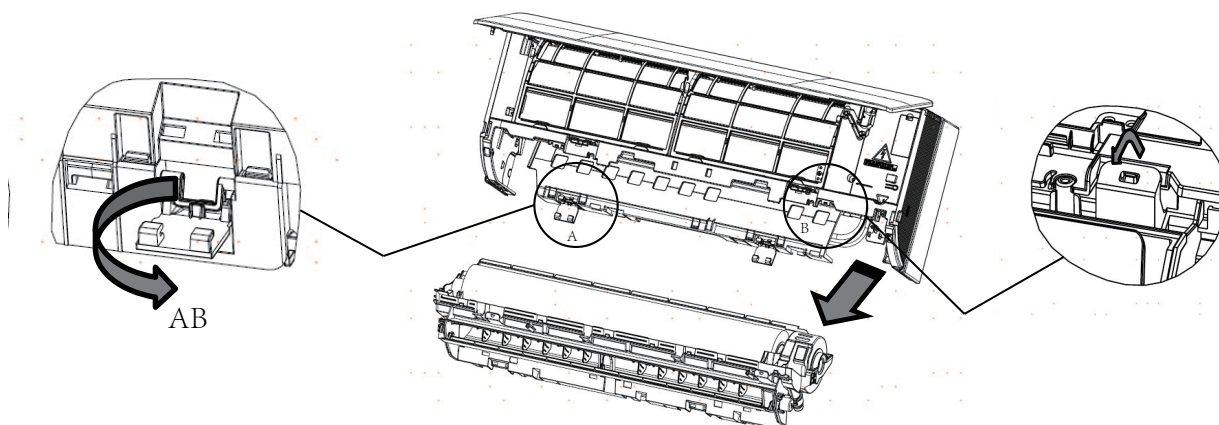

Huomiot

VAROITUS

Soita myyntiin/huoltoliikkeeseen asennusta varten.

Älä vaaranna turvallisuuttasi yrittämällä asentaa ilmastointilaitetta itse, sillä virheelliset toimenpiteet voivat johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vesivahinkoon.

VAROITUS

Mikäli huomaat epätavallista, kuten pientä palaneen hajua, keskeytä laitteen toiminta välittömästi ja ota yhteyttä myyntiin.

Käytä erillistä virtalähdettä katkaisijalla


Tarkista viemäriputken oikea asennus




OFF



NOUDATETTAVA
TIUKASTI



NOUDATETTAVA
TIUKASTI

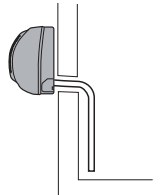

Kiinnitä virtajohto pistorasiaan täysin.



TIUKKA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Käytä oikeaa jännitettä




TIUKKA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

1. Älä käytä virtajohtoa pidennettynä tai kytkettynä puoliväliin
2. Älä laitteen asentamista alueelle, jossa havaitaan syttyvien kaasujen vuoto.
3. Älä altista laitetta höyrylle tai öljyhöyrylle.



KIELLETTY

Vältä virtajohtojen niputtamista.

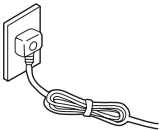


KIELLETTY

Varo vahingoittamasta virtajohtoa.




KIELLETTY

Älä työnnä esineitä ilman sisääntulo- tai poistoaukkoon.

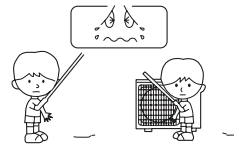

KIELLETTY

Älä aloita tai lopeta toimintaa irrottamalla virtajohto tai vastaavasti.

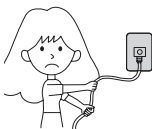


KIELLETTY

Vältä ilmavirran suuntaamista suoraan ihmisiin, erityisesti vauvoihin tai vanhuksiin.




KIELLETTY

Älä pyri korjaamaan tai rekonstruoimaan itse.

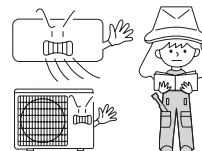

Liitä maadoituskaapeli.

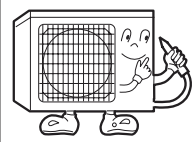

maadoitus


VARO

Älä käytä elintarvikkeiden, taideteosten, tarkkojen laitteiden, jalostukseen tai viljelyyn.




KIELLETTY

Hanki väliällä happea ulkoilmasta, erityisesti silloin, kun kaasulaite on käynnissä samanaikaisesti.

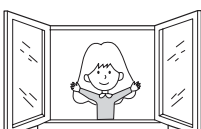


NOUDATETTAVA
TIUKASTI

Älä käytä kytkintä märin käsin.

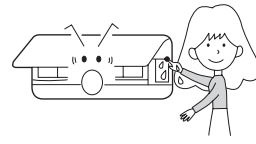


KIELLETTY

Vältä laitteen asentamista takan tai muiden lämmityslaitteiden läheisyyteen.

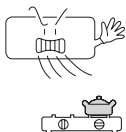


KIELLETTY

Tarkista, että asennusteline on hyvässä kunnossa

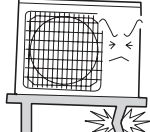


KIELLETTY

Älä kaada vettä laitteen päälle puhdistusta varten.

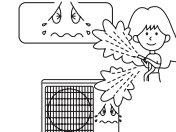


KIELLETTY

Älä sijoita eläimiä tai kasveja suoraan ilmavirran reitille.

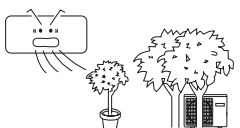

KIELLETTY

Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle tai kiipeä sen päälle.

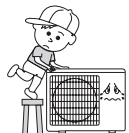

KIELLETTY

Älä aseta kukkamaljakkoa tai vesisäiliötä laitteen päälle.



KIELLETTY



Vianetsintä

Ennen huollon pyytämistä, tarkista ensin seuraavat asiat.

	Ilmiö	Syy tai tarkistettavat pisteet
Normaali suorituskäytön tarkastus	Järjestelmä ei käynnisty heti uudelleen. 	•Kun yksikkö on sammutettu, se ei käynnisty välittömästi uudelleen, vaan odottaa vähintään 3 minuuttia järjestelmän suojaamiseksi. •Sähköpistokkeen irrottamisen ja uudelleen liittämisen jälkeen suojapiiri aktivoituu kolmen minuutin ajaksi ilmastointilaitteen suojelemiseksi.
	Kuuluu melua 	•Yksikön käytön aikana tai pysähdyksissä saattaa esiintyä vinkuvaa tai gurinaa. Erityisen havaittavaa tämä ääni on ensimmäisten 2-3 minuutin aikana yksikön käynnistämisen jälkeen. (Tämä ääni johtuu järjestelmän virtaavasta kylmäaineesta.) •Yksikön toiminnan aikana saattaa kuulua räjähtävää ääntä, joka johtuu kotelon laajenemisesta tai kutistumisesta lämpötilan muutosten vuoksi. •Mikäli ilmavirrasta kuuluu merkittävää ääntä laitteen ollessa käynnissä, saattaa ilmansuodatin olla liian likainen.
	Tuoksuja syntyy.	•Tämä johtuu siitä, että järjestelmä kierrättää sisäilman hajuja, kuten huonekalujen, maalin ja savukkeiden tuoksuja.
	Sumua tai höyryä puhalletaan ulos. 	•VILLENNYS- tai KUIVAUS-toiminnon aikana sisäyksikkö saattaa puhalttaa ulos sumua. Tämä johtuu sisäilman äkillisestä viilentämisestä.
	Tuulettimen nopeutta ei voi muuttaa Kuivaus-tilassa.	•KUIVAUS-tilassa, jos huoneen lämpötila laskee asetetun lämpötilan alapuolelle +2 °C, yksikkö käyttää toisinaan MATAALA-nopeutta, huolimatta TUULETTIN-tilan asetuksesta.
Monitarkastus		•Onko virtapistoke kytketty? •Onko sähkökatkos? •Onko sulake palanut?
	Huono viilennys 	•Onko ilmansuodatin likainen? Yleensä se tulisi puhdistaa kahden viikon välein. •Onko esteitä ilman sisäänotto- ja poistoaukossa? •Onko lämpötila asetettu oikein? •Onko ovia tai ikkunoita auki? •Onko ikkunan läpi suoraa auringonvaloa viilennyksen aikana? (Käytä verhoa) •Onko huoneessa liikaa lämmönlähteitä tai liikaa ihmisiä, kun viilennys on käynnissä?

Huomiot

• Vältä ilmastointilaitteen tuulettimen säleikön peittämistä. Älä työnnä sormia tai muita esineitä ilman sisäänotto- ja poistoaukkoon sekä kääntösäleikköön.

• Tätä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käyttöön, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa tuotteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvonut tai opastanut heitä tuotteen käytössä. On tärkeää valvoa lapsia varmistaakseen, että he eivät leiki laitteella.

Tekniset tiedot

• Jäähdytyspiiri on tiivis.

Laite on mukautuva seuraavassa tilanteessa

1. Sovellettava ympäristön lämpötila-alue:

Jäähdytys	Sisätila	Maksimi: D.B/W.B 35 °C/24 °C Minimi: D.B/W.B 21 °C/15 °C
	Ulkotila	Maksimi: D.B/W.B 43 °C/26 °C Minimi: D.B/W.B -20 °C
Lämmitys	Sisätila	Maksimi: D.B/W.B 27 °C Minimi: D.B/W.B 10 °C
	Ulkotila	Maksimi: D.B/W.B 24 °C/18 °C Minimi: D.B/W.B -30 °C

2. Mikäli virtajohto on vaurioitunut, sen vaihtamisen tulee tapahtua valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön toimesta.

3. Mikäli piirilevyn sisäyksikön sulake on vioittunut, suositellaan vaihtamaan se T.3.15A/250V-tyyppin sulakkeeseen. Mikäli ulkosulake on vaurioitunut, suositellaan vaihtamaan se T.25A/250V-tyyppin sulakkeeseen.

4. Johdotusmenetelmän tulee noudattaa paikallisen johdotusstandardin vaatimuksia.

5. Asennuksen jälkeen varmista, että virtapistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.

6. Käytetty akku tulee hävittää asianmukaisesti.

7. Laite ei ole tarkoitettu pienten lasten tai vammaisten henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.

8. On tärkeää valvoa lapsia varmistaakseen, että he eivät leiki laitteella.

9. Käytä sopivaa virtapistoketta, joka on yhteensopiva virtajohdon kanssa

10. Virtapistokkeen ja liitäntäkaapelin tulee noudattaa paikallisia hyväksyntävaatimuksia.

11. Yksiköiden suojaamiseksi sammuta ilmastointi ensin ja odota vähintään 30 sekuntia ennen virran katkaisemista.

Osoite: No.1 Haier Road, Hi-tech Zone, Qingdao 266101
P.R.China

Yhteystiedot: Puh. +86-532-8893-7937

Verkkosivu: www.haierhvac.eu