



11. Lamppu on kiinni kummassakin päädyssä jousipidikkeillä, jotka pitävät lampun keraamiset osat lukittuina. Vedä pidikkeitä taakse niin, että pystyt nostamaan keraamiset osat kummastakin päädyistä, ja siirrä lamppu pois lämmittimestä.

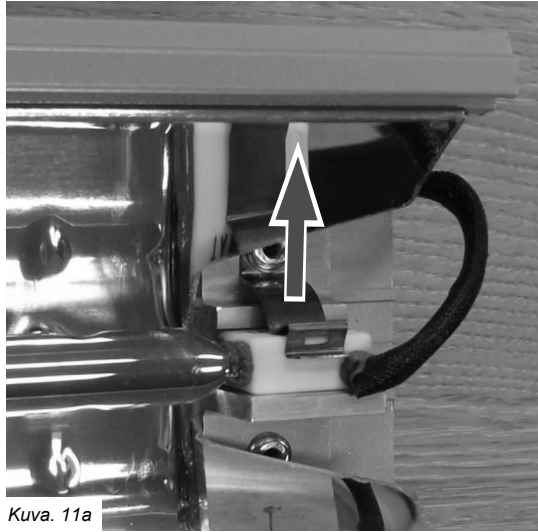

Kuva. 11a

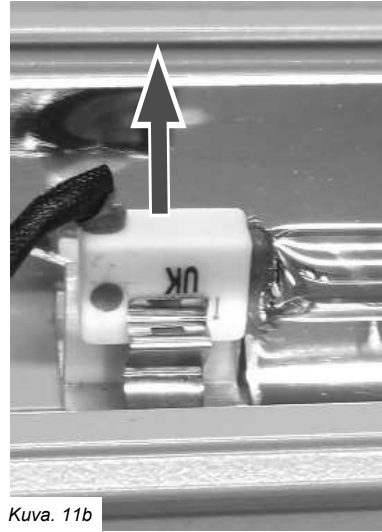

Kuva. 11b

12. Nyt lämmittimen pitäisi olla purettuna osiin. Huomioi, että toinen lampun johdoista on lyhyempi kuin toinen. Varmista, että uuden lampun johdot ovat samansuuruisia ja että uusi lamppu asennetaan samansuuntaisesti kuin alkuperäinenkin.



Kuva. 12

13. Kokoa lämmitin käänteisessä järjestyksessä, kuin missä sen olet purkanut niin, etteivät johdot ole väärin puristuksissa missään ja kaikki ruuvit ovat kireällä.

Seuraava informaatio on vain EU:n jäsenmaille:

Tämä symbolin käyttö osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käyttää kotitalousjätteenä. Varmistamalla tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen, autat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita muuten voi aiheutua tämän tuotteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Saadaksesi tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä, ota yhteys kunnan jätehuoltokeskukseen tai liikkeeseen, josta tämä tuote on ostettu.




T A N S U N Q U A R T Z H E A T

Käyttöohje

Algarve

EUROOPAN MALLIT:
ALG 515 EU (230 V - 1500 W)

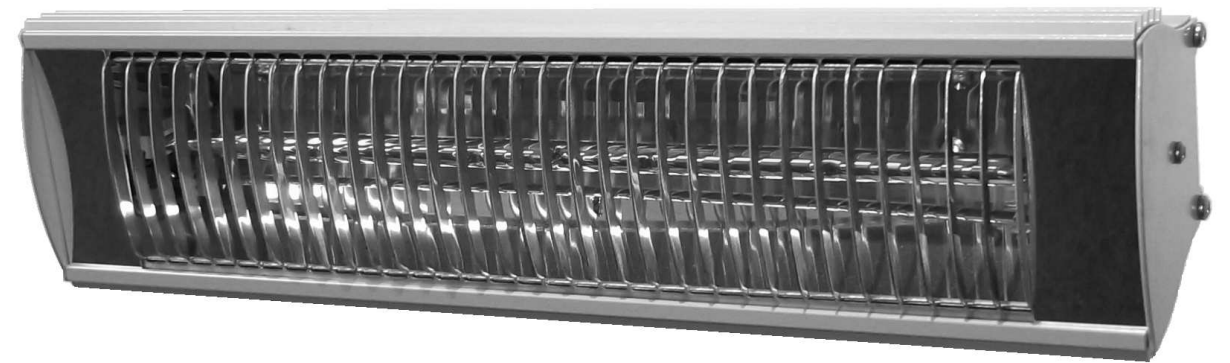

T A N S U N L I M I T E D

Valmistaja: Tansun Limited

Asiakaspalvelukysymyksissä,

ota yhteyttä maahantuojaan:

Proviter Oy – Tullikatu 12 A 4 – 21100 NAANTALI

Puh: 010 229 1250

info@proviter.fi – www.proviter.fi

Teknisissä kysymyksissä ota yhteys valmistajaan:
Puh: +44 (0)121 580 6200 - quartzinfo@tansun.com


Varoitus

Käyttäessäsi Tansun sähkölämmittimiä muista seuraavat varotoimenpiteet välttääksesi tulipaloja, sähköiskuja ja muutenkin ihmisten loukkaantumista:


Lue kaikki ohjeet ennen tämän lämmittimen käyttöä.

- Ennen tämän laitteen käyttöä:
 - Tarkista, että jännite tyyppilaatassa vastaa syöttöjännitettä.
 - Varmista, että lämmitin on tiukasti asennettu paikalleen.
- Älä asenna lämmitintä suoraan pistorasian alle.
- Tätä laitetta ei tulisi koskaan käyttää ilman, että ymmärtää miten laitetta käytetään oikein ja ymmärtää ne vaarat, joita siitä voi aiheutua. Lasten ja fyysisesti tai henkisesti rajoittuneiden ei tule käyttää laitetta ilman aikuisen valvontaa. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät myöskään saa puhdistaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen luota, ellei niitä valvota taukoamatta.
- Lapset 3 ja 8 ikävuoden välillä voivat vain käynnistää ja sammuttaa laitteen, mikäli se on asennettu oikein ja heitä vahditaan ja neuvotaan laitteen turvallisesta käytöstä, ja niin, että he ymmärtävät mahdolliset vaarat. Tämän ikäiset lapset eivät saa koskea pistorasiaan, tai säädellä taikka puhdistaa laitetta.
- **VAROITUS-** Jotkut lämmittimen osat kuumentuvat käytössä ja voivat aiheuttaa palovammoja. Erityistä huomiota pitää kiinnittää, mikäli lapsia tai muuten haavoittuvaisia ihmisiä on paikalla.
- Irrota pistoke pistorasiasta asennuksen, puhdistuksen tai osanvaihdon aikana, ja varmista aina, että laite on viileä.
- Älä käytä jatkojohtoa tämän tuotteen kanssa, koska jatkojohto voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon riskin.
- Pidä pistorasia poissa lämmittimen rungosta, joka kuumenee käytön aikana.


7. Siirrä liitinlohkoa poistamalla ruuvin ja nostamalla sen ulos. Näin voit nostaa liitinlohkon paikaltaan, jotta pääset helpommin asentamaan uuden lampun liitoksia. Aluksi kuitenkin irrota valkoiset johdot joissa vanha lamppu on kiinni.

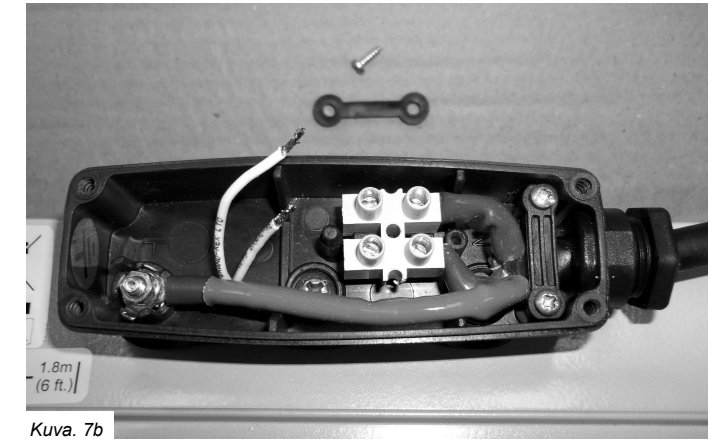

8. Varovasti siirrä lampun johdot tiivisteistä niin, että ne ovat liitäntäkotelon ulkopuolella.

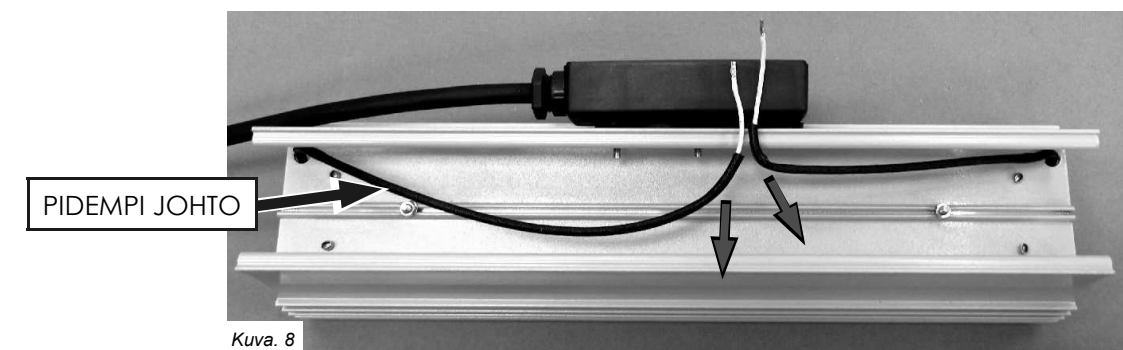

9. Käännä lämmittimen runko ympäri ja liu'uta sivupeilit ulos kummastakin päädyistä, jonka jälkeen liu'uta säleikkö pois lämmittimestä työntämällä sitä toisesta päästä (Kuva 8). Huomaa: heijastimet ovat säleikön kiinnikkeiden päällä uudelleenasetnusta varten.

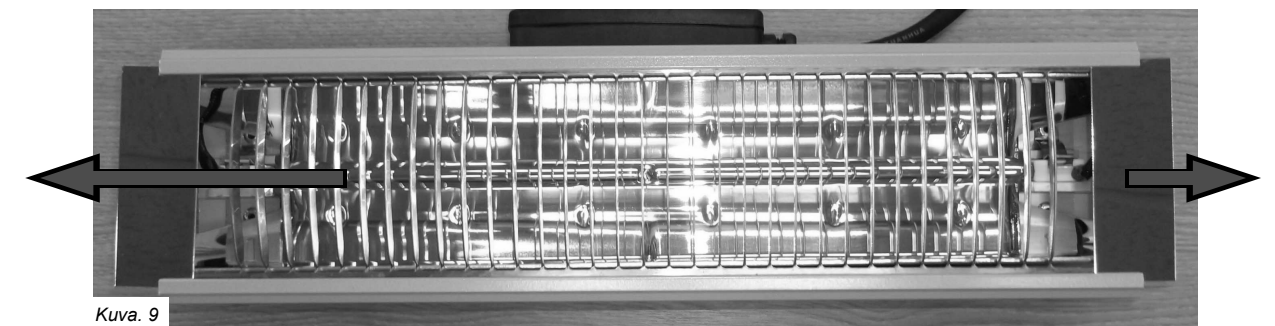


10. Vedä lampun johdot kahdesta sisääntuloreiästä, jotta sen voi irrottaa ja poistaa lämmittimestä.




Lampun vaihtaminen

Jos olet yhtään epävarma alla olevista ohjeista, ota meihin yhteys, niin saat teknistä tukea. Lämmittimen virta pitää olla katkaistuna ennen siihen koskemista. Seuraavat kohdat tulee käydä läpi IEE määräyksiä noudattaakseen. Ole ystävällinen ja lue yllä olevat kohdat, joissa mainitaan lämmittimen käsittelystä ja varalampun ostamisesta, ennen kuin etenet.


1. Varmista, että lämmitin ja lamppu ovat viileitä ja virtalähde irrotettu poistamalla pistoke pistorasiasta.
2. Irrota toinen lämmittimen päädyistä poistamalla kolme kuten näytetty (Kuva 2.)

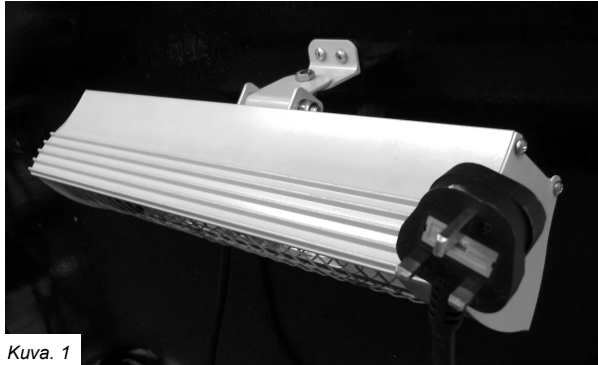


3. Lämmittimen voi nyt liu'uttaa irti takalevystä (Kuva 3a.). Varovasti liu'uta lämmittimen runko pois avoimesta päädyistä, kuten näkyy Kuvassa 3b, varmistaen ettei se putoa kun se irtaoo kiinnikkeestään.

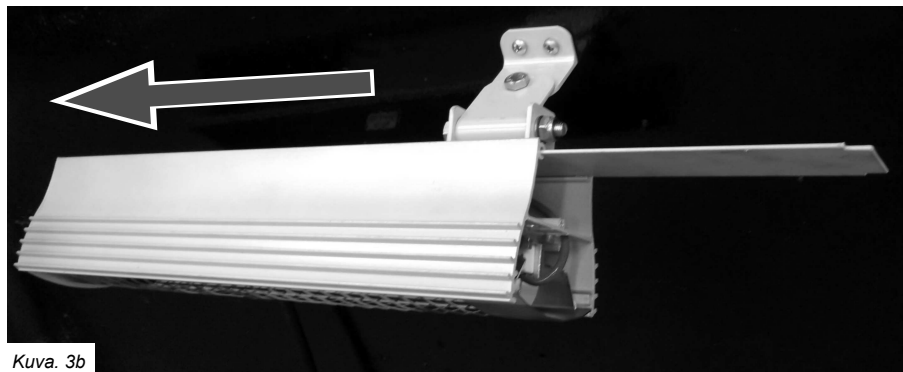

4. Lämmittimen rungon ja takalevyn pistäisi nyt olla erillään. Aseta se tasaiselle ja turvalliselle alustalle, jolla voit aloittaa lampun vaihdon.

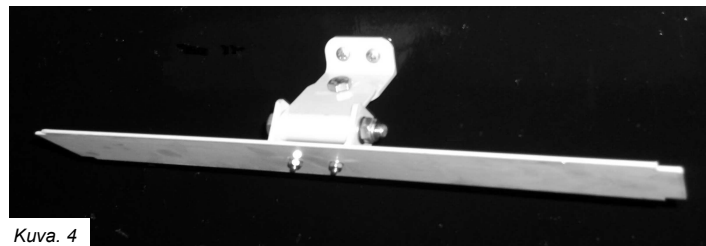

5. Aseta lämmitin kyljelleen avoin puoli alas pain ja irrota toinen päädyistä (Kuva 5.)
6. Poista neljä ruuvia liitäntäkotelosta ja nosta kansi.

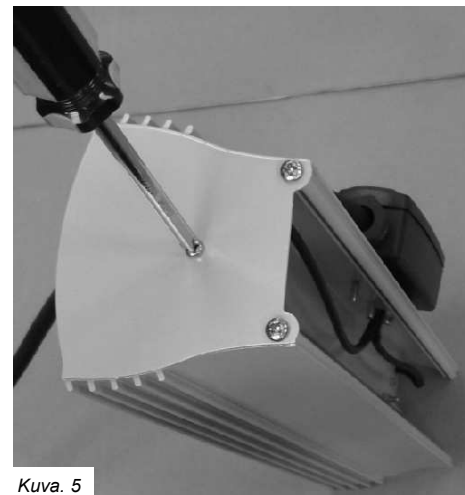


- Järjestä virtajohto niin, ettei siihen voi kompastua, eikä sitä voi rikkoa.
- Älä peitä lämmitintä käytön aikana.
- Älä laita mitään esinettä sisään lämmittimessä olevista väleistä.
- Älä asenna minimikorkeuden alapuolelle lattiasta.
- Älä käytä lämmitintä ilman suojaritilää.
- VAROITUS: Tätä lämmitintä ei ole varustettu laitteella, jolla ohjataan huoneen lämpötilaa. Ellei jatkuvaa valvontaa ole läsnä, älä käytä tätä lämmitintä pienissä huoneissa, joissa asuu ihminen, joka ei pysty poistumaan sieltä omin avuin.
- Älä käytä tätä lämmitintä kylpyhuoneessa, pesuhuoneessa tai vastaavissa tiloissa. Älä koskaan asenna lämmitintä paikkaan, josta se voi pudota kylpyammeeseen tai muuhun vesialtaaseen.
- Lämmittimen sisällä on kuumia osia. Älä käytä sitä alueissa, joissa bensiiniä, maalia tai muita palavia materiaaleja käytetään tai varastoidaan.
- VAROITUS: Tämä laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan! ⚠

TÄRKEÄÄ – SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAISUUDEN VARALLE

Tulipalon riski

Pidä palava materiaali kuten huonekalut, paperit, vaatteet ja verhot vähintään 1.8m päässä lämmittimen etuosasta ja poissa sivulta ja takaosasta. Jos lämmitintä käytetään ulkona, suosittelemme että sisätiloissa olevaa pistorasiaa käytetään.



Yleistä

Algarve lämmitin tuottaa auringonkaltaista säteilylämpöä lämmittäen ihmisiä ja kohteita – ei välissä olevaa ilmaa. Se asennetaan säädettävään kiinnikkeeseen, jonka avulla lämpö saadaan suunnattua juuri sinne minne se halutaan. Algarve lämmitin on suunniteltu sekä sisä- että ulkokäyttöön, joten se on myös säänkestävä.

Lue oheiset ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Laitteen turvallisuus on taattu vain kun sitä käytetään oikein näiden ohjeiden mukaisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Eritelmä

Taulukko 1. Euroopan Lämmittimet

Malli	Jännite (V)	Kokonais Teho (W)	Virta (A)	Minimi korkeus lattiasta (m)	Minimi etäisyys katosta (m)	Minimi etäisyys sivuseinämästä (m)	Mitat L x K x S (mm)	Paino (kg)	Suojaus-luokka (IP)
ALG 515	230	1500	6,5	2.0	0.3	1.0	392 x 100 x 113	2.4	IPX5


Käyttää MCB tyyppi 3 / C

Asennus

- VAROITUS: Tämä laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan!
- Lämmittimessä on 3.0 metrin virtajohto ja pistotulppa, joten normaaliin asennukseen ei tarvitse avata liitântäkoteloa, johon ei muutenkaan tulisi koskea.
- Kaikki asennukset pitää tehdä viimeisimpien I.E.E. tai vastaavien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Suosittelemme pikasulakkeen käyttämistä.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa uusia vain ammattitaitoinen sähköasentaja.
- Huolehdi riittävästä etäisyyksistä palaviin materiaaleihin
- Jos olet epävarma laitteen asennuksesta, käänny sähköliikkeen puoleen.
- Sammuttaaksesi lämmittimen, poista virtajohto pistorasiasta.

Seinäasennus



- Algarve mallit voi asentaa vaakatasoon tai pystyyn riippuen mallityypistä – katso Taulukko 1
- Kun lämmitin asennetaan vaakatasoon, älä asenna sitä yli 90° ja alle 45° kulmaan asennuspinnasta. Lämmitintä asentaessa pidä huoli, että liitântäkotelo on lämmittimen alapuolella.
- Kun lämmitin asennetaan pystyyn, muista jättää väli asennustason ja lämmittimen välille. Lämmittimen pitäisi aina olla suunnattuna alas, kun se asennetaan pystyyn, niin että liitântäkotelon johto jää lämmittimen alapuolelle. Älä asenna lämmitintä yli 45° ja alle 30° kulmaan.
- Anna lämmittimen viilentyä ennen kääntämistä tai siirtämistä. Älä koskaan siirrä lämmitintä sen ollessa päällä.
- Huolehdi minimiasennusetäisyyksistä asentaessasi lämmitintä
- Katso vähimmäis asennusetäisyydet taulukosta 1.
- Älä jätä lasten ulottuville

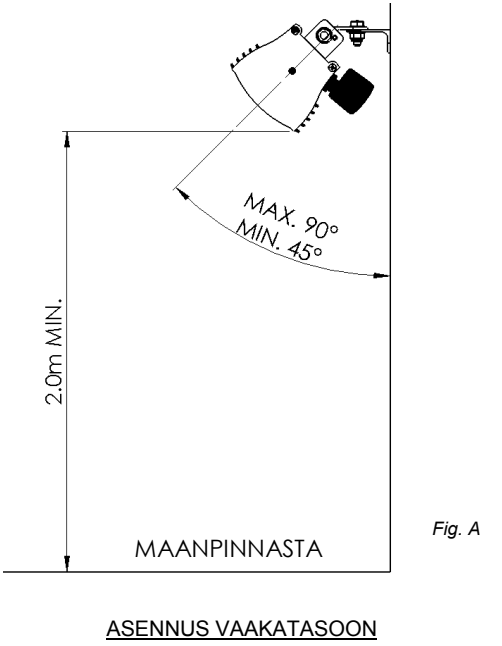

Seinäasennus jatkuva

- Asenna L-muotoinen kiinnike tiukasti asennuspintaan käyttäen kiinnikkeen omia reikiä. Tarkista vielä Taulukko 1:stä suositeltu asennussuunta lämmittimelle.
- Kiinnitä vaaditussa kulmassa kiristäen kiinnityspulttia lämmittimen takana.
- Lämmittimen telineettä voidaan käyttää säätämään lämmittimen suuntaa ylös ja alas sekä puolelta toiselle. Tämä tapahtuu löysäämällä ruuvia lämmittimen kannattimeen, ja sitten esijännitystä, kun oikea asento on saavutettu.

Muista irrottaa virtalähteestä, aina kun kosket lämmittimeen.

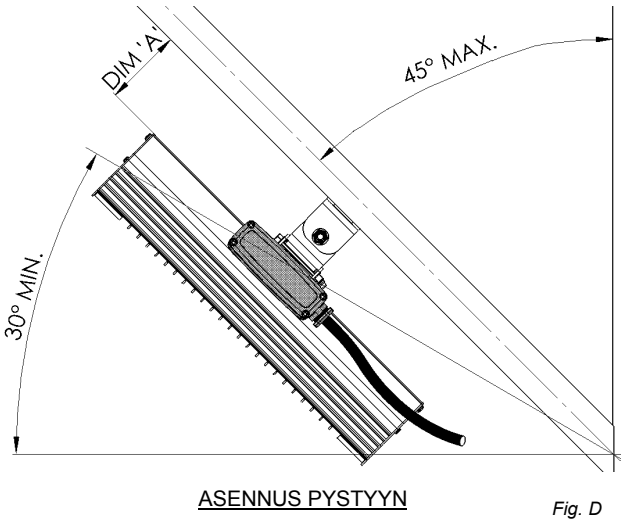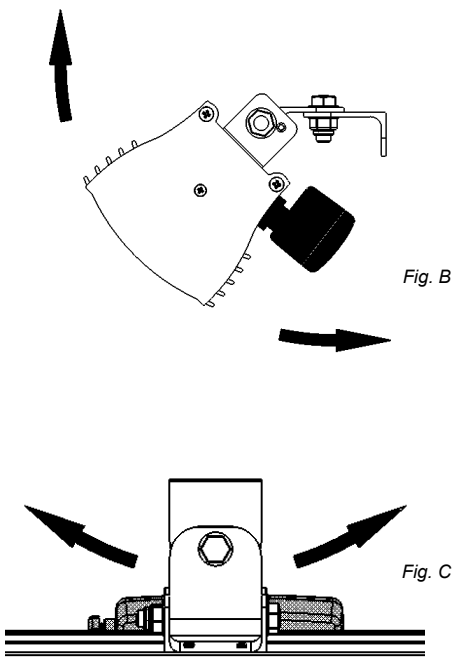

Huolto

Jos lämmittimessä ilmenee jokin vika, ota viipymättä yhteyttä maahantuojaan tai jälleenmyyjään. Proviter Oy auttaa varaosien ja kysymysten suhteen.

- Katkaise virta irrottamalla pistoke pistorasiasta ennen mitään huoltotoimenpiteitä, siivous mukaan lukien.
- Varmistaaksesi optimaalisen lämmön kannattaa heijastin pitää puhtaana. Jos likaa kuitenkin keraantyy heijastimeen, tulee etu suojuksen poistaa ja heijastin pyyhkiä nukkaamattomalla liinalla ennen uudelleen asennusta.
- Lämmittimen mukana tulee turvamekanismi. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tämä rikkoutuu, ota yhteys Proviter Oy:öön, jotta se voidaan korvata.

Varalamppusi

On tärkeää, että varalamppu on täysin samanlainen kuin se, joka lämmittimessä alunperinkin oli. Mikäli lämmittimeen yritetään asentaa vääränlaista lamppua, voi tämä aiheuttaa lämmittimen rikkoutumisen tai jopa vaaratilanteen. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Proviter Oy:öön tai jälleenmyyjään ja ilmoita lämmittimen malli, ostaaksesi oikeanlaisen varalampun.

Varalampun käsittely

Uutta lamppua ei saa käsitellä paljain käsin. Mikäli lampussa on sormenjälkiä, poista ne pehmeällä liinalla ja denaturoidulla sprillä. Muuten sormenjäljet palavat lamppuun, joka aiheuttaa sen ennenaikaisen rikkoutumisen.

