


Tekniset tiedot - kytkentä

Nobö lämmittimen kytkentä (ohjaava ja orjalämmitin)

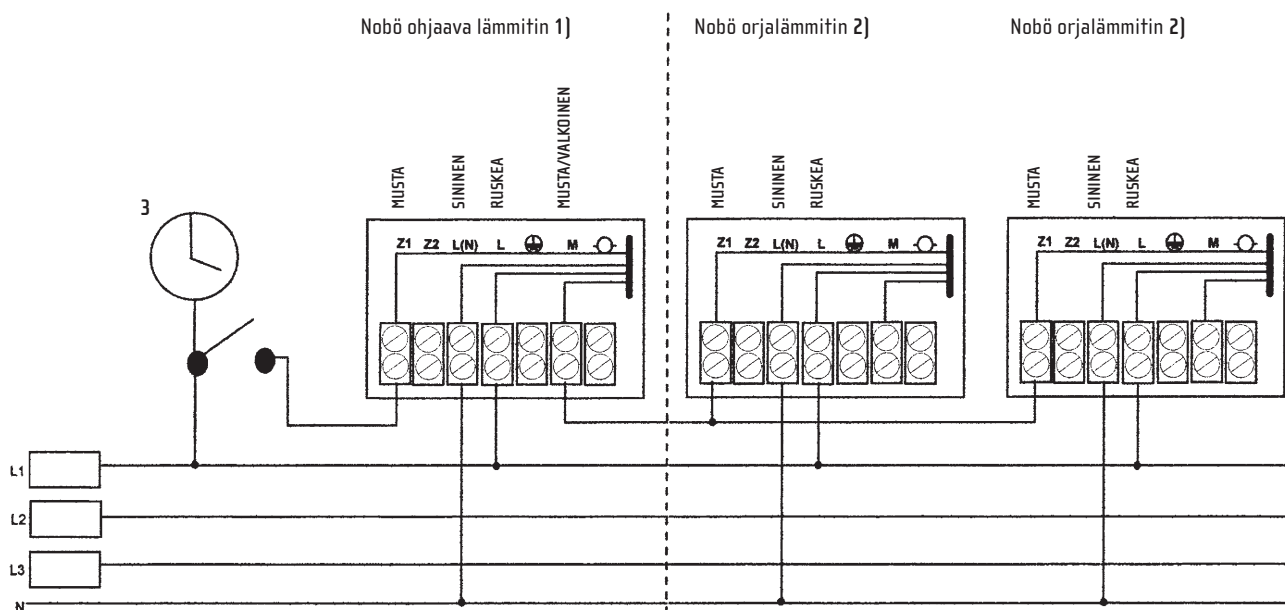

- 1)
- Nobö mallit D2N ja C4N (Teho), K2N ja K4N (Kesto), P4N ja P6N (Rondo).
 - Ohjaava lämmitin ja orjalämmitin kytketään samalle vaiheelle.
 - Lämpötilan pudotus voidaan kytkeä mihin tahansa vaiheelle.

- 2)
- Orjatermostaatti R80 SXX (S5TL nro 81 309 14)

- 3)
- Kello-ohjaukseen soveltuva termostaatti R80 ZDC (S5TL nro 81 309 10) jossa vapaasti valittava lämpötilan pudotus.

Orjalämmittimen kytkentä huonetermostaattiin

