



T1/Y1:n asennusohje

yksinapainen termostaatti ja yksinapainen ylikuumenemissuoja





PISTESARJAT OY

T1-termostaatti

Yksinapainen kapillaariputkella varustettu termostaatti

Säätöalue 35–95 °C +/- 3 °C

KytKentäero 3 °C

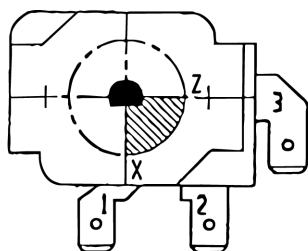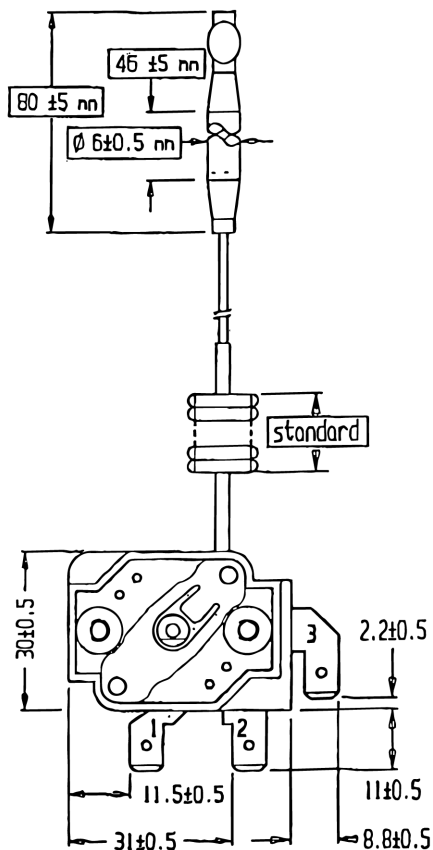

1–2 avautuva kosketin

Nimellisvirta 20 A 250 V AC
(lämmityskäytössä)

1–3 sulkeutuva kosketin

Nimellisvirta 5 A 250 V AC
(jäähdytys- ja ilmastointikäytössä)

Akselin kiertokulma 270°

Asteikolla 1–10 varustettu nuppi

Akselin asento X = n. 35 °C

Akselin asento Z = n. 95 °C




	Angular Pos/88	Regulation °C	Diff. °C
X	0	~35	
Y			
Z	270	95 ± 3	Approx 3

Y1-ylikuumenemissuoja

Yksinapainen kapillaariputkella varustettu ylikuumenemissuoja

Säätöalue 40–120 °C +/-5 °C

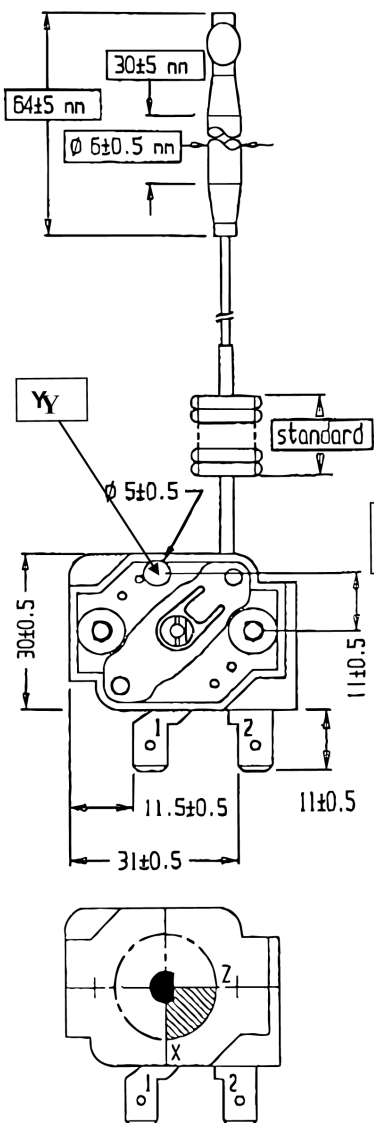

1–2 avautuva kosketin

Nimellisvirta 20 A 250 V AC

Laukaisuarvo on vapaasti määriteltävissä ja asettelualueella ja muuteltavissa myöhemmin.


Y = ylikuumenemissuojan palautuspainike

Akselin asento X = n. 40 °C

Akselin asento Z = n. 125 °C

Laukaisuviero 4,3 °C

Tanpographie :

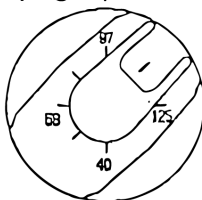

	Angular Pos / BB	Regulation °C	Diff. °C
X	0	~40	
Y			
Z	270	125 ± 5	Approx 4,3



PISTESARJAT OY
SÄHKÖLÄMMITYKSEN ASIAANTUNTIJA

Karvaamokuja 1 • 00380 Helsinki
p. 010-4238 770 • faksi 09 346 3095
www.pistesarjat.fi • info@pistesarjat.fi