


ASENNUS-JA KÄYTTÖOHJE


OHJAUSKESKUS 0518-2-1517

+

Kontaktorikotelo 2005-2

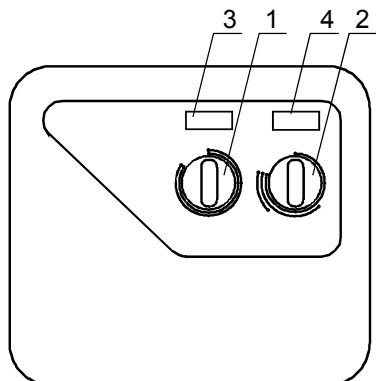


1. Kellokytkin
2. Termostaatti
3. Merkkilamppu
4. Saunavalokytkin

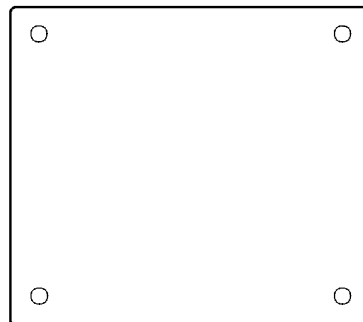



OHJAUSKESKUS 0518-2-151705

+

Kontaktorikotelo 2005-2

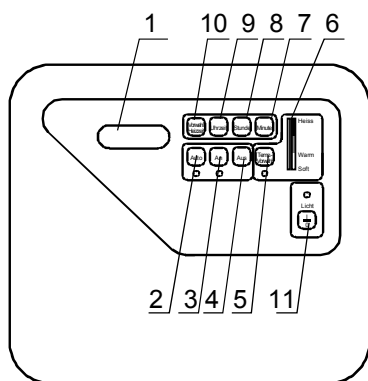

1. Näyttö
2. AUTO
3. ON
4. OFF
5. Lämpötila
6. Asteikko
7. Minuutit
8. Tunnit
9. Kellonaika
10. Kytentäaika
11. Saunavallo

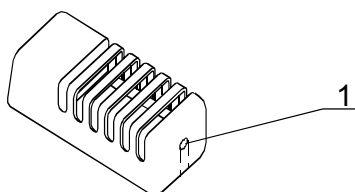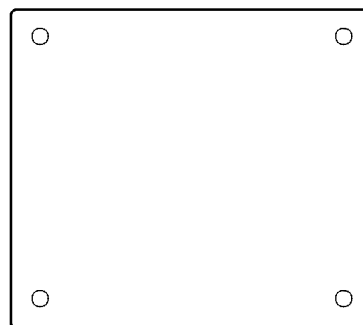

1. Lämpötilarajoittimen palautuspainike

OHJAUSKESKUKSEN JA TUNTOELIMEN ASENNUS

Ohjauskeskus asennetaan saunan ulkopuolelle. Mukana oleva tuntoelin kiinnitetään saunan seinälle, suoraan kiukaan yläpuolelle, 40 mm katosta. Poikkeaminen annetuista asennusohjeista aiheuttaa palovaaran.

LÄMPÖTILAN RAJOITIN

Tuntoelimessä oleva lämpötilanrajoitin katkaisee kiukaan koko lämpötehon, jos kiukaan lämpötila nousee saunan puuosille vaaralliseen arvoon. Lämpötilan laskettua voidaan rajoitin palauttaa painamalla palautuspainiketta, mikä sijaitsee tuntoelimen päädyssä. Tätä ennen on palautusreijän kalvo puhkaistava. Ennen palautusta on aina lämpötilanrajoittimen laukeamisen syy selvitettävä.

7014437
314 SYET 8 B
et2ps. et2pse+WE 2

OHJAUSKESKUS 0518-2-1517

SAUNATERMOSTAATTI

Saunatermostaattia kääntäessä myötöpäivään saunan lämpötila nousee. Likimain haluttu saunan lämpötila, löydetään helpoimmin, kääntämällä termostaatti maximiasentoon ja antamalla lämpötilan nousta halutuksi. Tämän jälkeen termostaattia väännetään hitaasti pienemmälle kunnes se katkaisee ja jätetään siihen. Jos tämän jälkeen on tarvetta korjata säätöä, pitää termostaattia vääntää vähän kerrallaan, ja todeta vaikutus.

AIKAKYTKIMEN KÄYTTÖ




Kiukaan ohjauskytkimenä toimii 12 tunnin aikakytkin, jonka toimintaasennot ovat nolla-asennosta myötöpäivään seuraavat:

1. Nolla-asento, eli virta poikki
2. Alue 0...4h, jolloin kaikki vastukset lämpenevät täydellä teholla ja saunatermostaatti säätää lämpötilaa.
3. Alue 0...8h on esivalinta-alue jolloin kiuas ei lämpene.

Esivalinta-alueella (0...8h) valitaan se ennakko-aika, jonka kuluttua halutaan aloittaa saunan lämmitys. (huomaa saunan lämmitysaika n. 1h.) Kellokytkimen moottori pyörittää vääntimen aina automaattisesti nolla-asentoon. Virta voidaan kytkeä myös kiukaalta ennen toimintaajan päättymistä kiertämällä käsin kellokytkin vastapäivään asentoon 0.

OHJAUSKESKUS 0518-2-151705

Kellon asetus:		+	 tai 	h = tunnit m = minuutit
	paina ja pidä		säädä painamalla	
Päällekytketymisen ajan asetus		+	 tai 	Jos h tai m painiketta pidetään painettuna 2 s, niin numerot etenevät itsestään
	paina ja pidä		säädä painamalla	
Automaattitoiminta:		Kun auto-painiketta on painettu ja painikkeen alla oleva merkkivalo palaa niin kiuas kytkeytyy päälle asetettuna aikana. Automaattitoiminta kytkeytyy pois silloin kun kytketään kiuas pois päältä OFF-painikkeella tai automaattisesti 6:n tunnin kuluttua. Auto-painiketta on painettava joka päivä kun halutaan että toiminto toistuu.		
Kiuas päälle:		ON-painikkeella kytketään kiuas päälle. Kiuas kytkeytyy pois päältä kun maksimiaika on saavutettu tai kun OFF-painiketta painetaan.		
Kiuas pois päältä:		Kun OFF-painiketta painetaan niin kaikki toiminnot kytkeytyvät pois. Ainoastaan kellon aika ja päälle kytkeytymisaika jäävät ennalleen.		
Lämmönsäätö:		Haluttu saunan lämpötila valitaan painamalla lämmön säätö painiketta. Setsemän LED-valoa ilmaisevat valittua lämpötilaa. Kun sauna on saavuttanut halutun lämpötilan niin SAUNA-valo syttyy.		
Saunavalon asetus:		Tähän kytkimeen voidaan kytkeä saunan valaistus, max 120 W. Katso kytkentäkaava.		

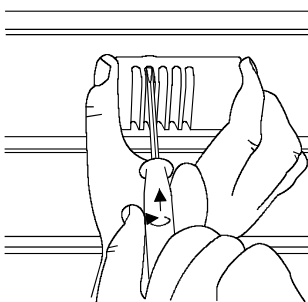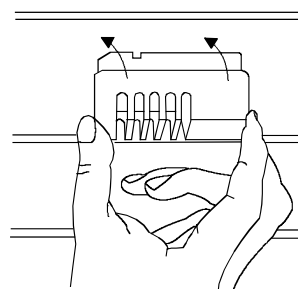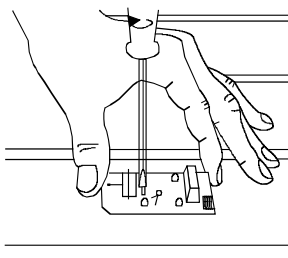

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a lamp or light fixture, showing dimensions and callouts. The drawing is a perspective view of a 3D model.

Dimensions:

- H min:** Minimum height of the main body.
- F min:** Minimum distance from the top of the main body to the top of the lamp head.
- min B:** Minimum width of the main body.
- min A:** Minimum width of the lamp head.
- max 50:** Maximum height of the lamp head.
- 56:** Distance from the front edge of the lamp head to the front edge of the main body.
- 70:** Total height of the assembly.
- 4 cm (X):** Distance from the top of the main body to the top of the lamp head.
- 56:** Distance from the front edge of the lamp head to the front edge of the main body.
- min:** Minimum distance from the front edge of the lamp head to the front edge of the main body.
- min:** Minimum distance from the front edge of the lamp head to the front edge of the main body.

Callouts:

- 1:** Callout to the top of the main body.
- 2:** Callout to the front of the main body.
- 3:** Callout to the top of the lamp head.
- 4:** Callout to the front of the lamp head.
- 5:** Callout to the top of the lamp head.
- 6:** Callout to the front of the lamp head.
- 7:** Callout to the front of the lamp head.
- 8:** Callout to the front of the lamp head.


Other Labels:

- mitat cm:** Dimension in centimeters.
- (X):** Variable dimension.


- (X= Annettu mitta on ehdoton,
poikkeamia ei ole

3


KYTKENTÄKAAVIOT

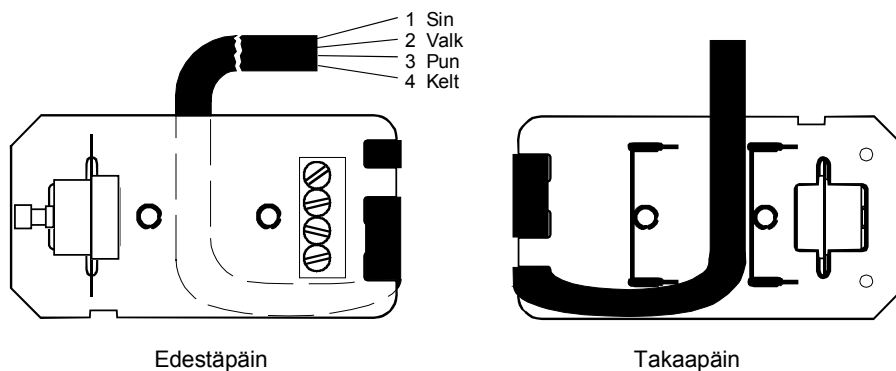

ET 2 PS 0518 - 2 - 1517

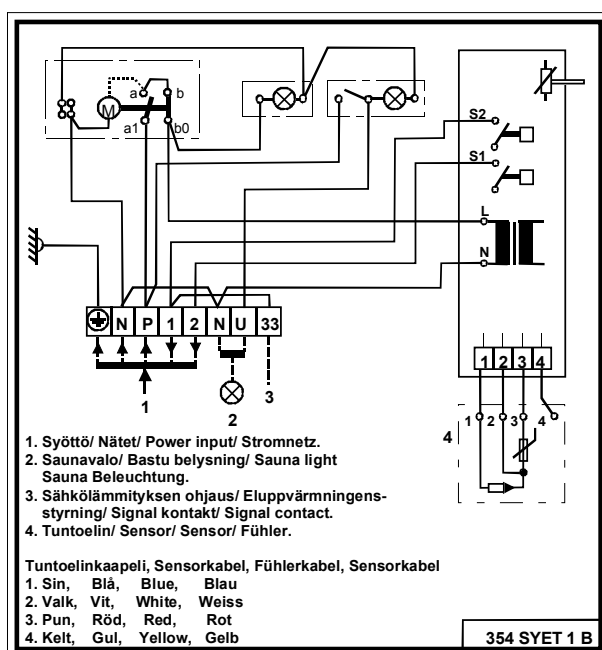

ET 2 PSE 0518 - 2 - 151706

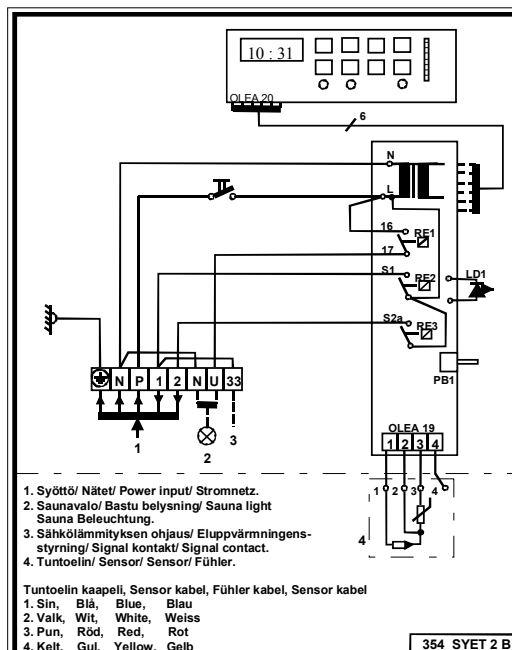

Kontaktorikotelo 2005 - 2

