

# Pikaopas

Puhaltimen toiminta ilmaistaan merkkivaloilla:

 Toimintokuvake on aina näkyvässä.

## Ei valoja

Puhallin on pois päältä tai peruskäynnillä.

## Sininen merkkivalo

Puhallin poistaa liiallista kosteutta.

## Viilkuva sininen valo

Puhallin tunnistaa vielä poistettavaa ilmankosteutta.

## Vihreä merkkivalo

Puhallin poistaa epäpuhdasta ilmaa, jonka ilmanlaatatunnistin on havainnut

## Violetti merkkivalo

Puhallin on tuuletustoiminnolla.

## Keltainen merkkivalo

Puhallin käy ajastimen käynnistämänä.

## Viilkuva keltainen valo

Jälkikäynnin ajastin vilkkuu loppua kohden nopeammin.

## Enemmän säätöjä sovelluksella

Fresh ventilation -sovellus on ladattavissa Android- ja IOS-puhelimiin. Sovellus antaa mahdollisuuden lukuisiin asetuksiin ja säätöihin.

Katso lisätietoja [www.freshsuomi.fi](http://www.freshsuomi.fi).




## Intellivent SKY, pikaohje

### Näin ohjelmoit toimintonäppäimiä:

Paina ensin toimintokuvaketta.




Kaikki ohjelmoitavat kuvakkeet syttyvät.



Aktivoidaksesi haluamasi toiminnon paina valitsemaasi kuvaketta ja seuraa oikealla olevia ohjeita.

Lopeta ohjelmointi painamalla toimintokuvaketta kahdesti.

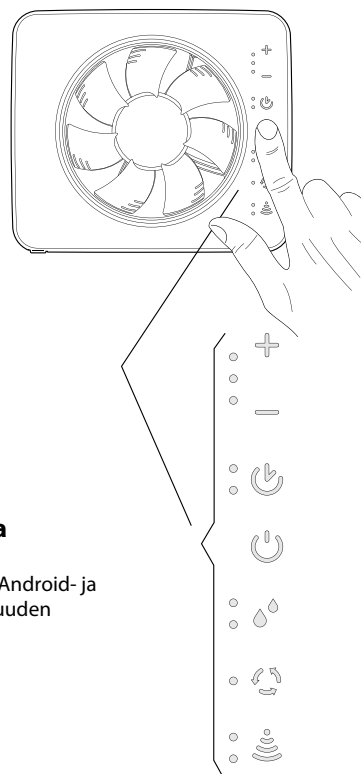

# INTELLIVENT® SKY



## Käynnistyksen viivästysajastin

|                          |                                                   |                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Valitse viivästymisaika: | Aktivoi / lopeta käynnistyksen viivästys:         | Nosta/laske puhaltimen tehoa: |
| Paina kerran.            | Paina 2 sek ajan. Merkkivalot vilkkuvat 3 kertaa. | Paina +/- näppäimiä.          |
| 15 min<br>30 min         | 15 min<br>30 min                                  |                               |

## Kosteudenhallinta

|                                               |                                 |                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Merkkivalot ilmaisevat kosteuden poistumista: | Voit valita nopeuden myös itse: | Nosta/laske puhaltimen tehoa: |
| Vastaava merkkivalo syttyy.                   | Paina 2 sek ajan.               | Paina +/- näppäimiä.          |
| Nopea                                         | Nopea                           |                               |
| Normaali                                      | Normaali                        |                               |
| Hidas                                         | Hidas                           |                               |
| Ei päällä                                     | Ei päällä                       |                               |

## Jatkuva peruskäynti

|                           |                           |                               |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Aktivoi:                  | Sulje:                    | Nosta/laske puhaltimen tehoa: |
| Paina kunnes valo syttyy. | Paina kunnes valo sammuu. | Paina +/- näppäimiä.          |
|                           |                           |                               |

## Ilmanlaatu- ja valotunnistin

|                                              |                                                                              |                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Merkkivalot ilmaisevat aktiiviset toiminnot: | Aktivoi/sulje:                                                               | Nosta/laske puhaltimen tehoa:                                              |
| Vastaava merkkivalo syttyy.                  | Valotunnistin on/off<br>Paina toistuvasti kunnes valo syttyy/sammuu.         | Käytä ajastimen tehosäädintä valotunnistimen tehonsäätöön.                 |
| Valotunnistin                                | Valotunnistin                                                                |                                                                            |
| Ilmanlaatu-tunnistin                         | Ilmanlaatu-tunnistin on/off.<br>Paina toistuvasti kunnes valo syttyy/sammuu. | Käytä kosteudenhallinnan tehosäädintä ilmanlaatu-tunnistimen tehonsäätöön. |
| Valotunnistin & Ilmanlaatu-tunnistin         | Ilmanlaatu-tunnistin                                                         |                                                                            |
| Ei päällä                                    |                                                                              |                                                                            |

## Resetointi

|                            |                               |                                       |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| (tehdasasetusten palautus) | Aktivoi koskettamalla kerran. | Kosketa uudestaan ja pidä 5 sek ajan. |
|                            |                               |                                       |

