

SV SÄNDARE, ARTIKEL ART. TVTXI868xx01x-02x-03x- 04x-06-07

PRODUKTBeskrivNING

Sändare med UHF-band och PLL-styrd bärfrekvens. Sändaren kan användas för att fjärrstyra elektriska och elektroniska dörröppningsmekanismer i överensstämmelse med de gällande lagbestämmelserna. Överföringen från enheten sker med rullande kod, vilket förhindrar duplicering och garanterar hög säkerhet. Sändarkoden kan sparas direkt i mottagaren eller överföras via radio från sändaren. Med det andra alternativet kan du lägga till nya sändare i ett befintligt system utan att ha mottagaren direkt till hands. Det kan skötas av slutanvändaren (utan hjälp av installatören). Koden sparas i mottagarens EEPROM-minne och finns kvar även om strömmen tillfälligt bryts.

SÄKERHETSFORESKRIFTER

- Använd inte handsändaren i byggnader eller anläggningar där man av säkerhetsskäl förbjudit radiovågor (t.ex. flygplatser, sjukhus).
- Förvara eller använd inte handsändaren i miljöer med hög luftfuktighet (ånga etc.) eller damm, och utsätt den inte för direkt solljus eller liknande.
- Undvik att tappa handsändaren, eftersom det kan medföra skador eller begränsa räckvidden.

ANVÄNDNING

- Enheten är inte skyddad mot störningar från andra telekommunikationssystem (t.ex. radiosystem med samma frekvens).
- Vid problem med räckvidden ska sändaren placeras högre. Byt batteri vid behov.
- Tryck inte på knapparna med naglar, eftersom knapparna kan skadas.

BATTERIBYTE

- Förvara batterierna utom räckhåll för barn.
- Tillkalla läkare omedelbart om någon råkar svälja ett batteri.
- Felaktig hantering av batteriet kan medföra explosionsrisk.
- Använd endast utbytbarbatterier av typen CR 2430.
- Packa in alla batterier som ska förvaras eller bortskaffas i lämpligt emballage. Låt inte batterierna komma i kontakt med andra metallföremål för att förhindra att de laddas ur, antänds eller skadas.
- Skadade eller förbrukade batterier ska genast tas om hand på det sätt som lagen föreskriver. Kontakta miljöansvarig i din kommun eller din lokala återvinningscentral om du har frågor om hanteringen.
- Kasta in batterier i hushållssoporna.
 1. Öppna locket.
 2. Ta ut de gamla batterierna och sätt i nya på samma sätt.

Se till att polariteten är rätt (+/-)!

VÄGGMONTERING

Om sändaren monteras på vägg med dubbelhäftande tejp, så uppnås den maximala fästkraften efter 24 timmar. Användningstemperatur min. +10 °C.

GARANTI

Produkten omfattas av en lagstadgad garanti. I garantiärenden ska du vända dig till den specialiserade återförsäljaren. Garantirätten gäller endast för det land där handsändaren har köpts. Batterierna omfattas inte av garantin.

PROGRAMMERA EN SÄNDARE VIA RADIO MED HJÄLP AV EN REDAN PROGRAMMERAD SÄNDARE

- Tryck på den interna knappen P3 på en redan programmerad sändare. Den aktiverade mottagaren avger en kontinuerlig signal i fem sekunder.
- Överför en kanal som finns i minnet i den mottagare där den nya koden ska läras in inom fem sekunder. Summen avbryts i en sekund och ljudet därefter i ytterligare fem sekunder.
- Överför den nya kanalen som ska läras in inom fem sekunder. Överföringen bekräftas med en oregelbunden signal.

EU-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Teleco Automation SRL intygar härmed att ovanstående produkter uppfyller alla tekniska standarder med avseende på produktens användningsområde som föreskrivs enligt rådets direktiv 2006/95/CE, 2004/108/CE och 99/5/CEE, närmare bestämt:
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2002
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
EN 300 220-1 V2.1.1:2006
ETSI EN 300 220 - 2 V2.1.2:2007-06
EN 50371 (2002)
EN 60950-1:2006 EN 60950-1/A11:2009
En kopia av denna överensstämmelsedeklaration finns på: www.telecoautomation.com/ce

TEKNISKA DATA


Sändarna kodas direkt hos tillverkaren med olika koder för respektive sändare.

Tekniska specifikationer


Bärfrekvens	868,3 MHz
Skenbar utstrålad effekt	-3 ± 1dBm
Skenbar effekt för produkter med övertoner	<54dBm(<4nW)
Modulation	FSK
Spänningsförsörjning	3 V ± 10 % (litiumbatteri CR2430)
Förbrukning vid överföring	10 mA
- Arbetstemperatur	- 10 till +55 °C

Som ett led i vidareutvecklingen av produkterna förbehåller sig tillverkaren rätten att ändra tekniska specifikationer och egenskaper utan föregående meddelande.


Om kanalerna lärs in "separat" eller "parvis" beror på mottagarens funktioner.

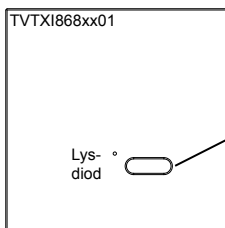


CH1
Endast separat
inläring

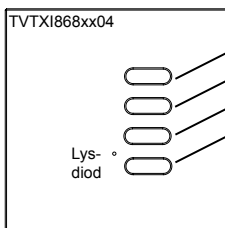


CH1
CH2
CH3
CH4
Kan läras in
"separat" eller
"parvis"
(CH1 med CH2
och CH3 med
CH4)

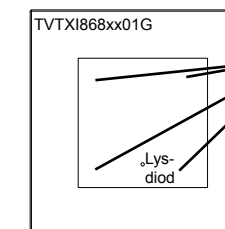


CH1
Endast separat
inläring
CH1
Kan läras in
"separat" eller
"parvis"
(CH1 med CH2)

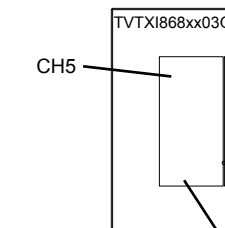


CH5
CH6
CH7
Kan läras in
"separat" eller
"parvis"
(CH6 med CH7
eller CH5 med CH6
och CH7)

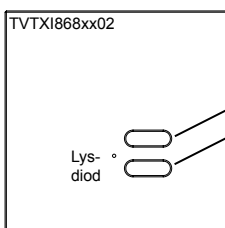


CH1
CH2
Kan läras in
"separat"
eller "parvis"
(CH1 med CH2)

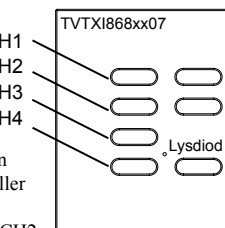


CH1
CH2
CH3
CH4
Kan läras in
"separat" eller
"parvis"
(CH1 med CH2
och CH3 med
CH4)

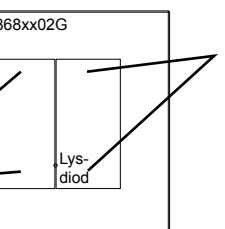


CH2
Kan läras in
"separat" eller
"parvis"
(CH1 med CH2)

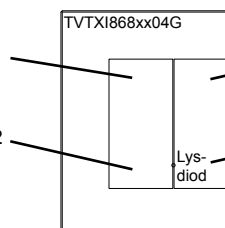

CH1
CH2
CH3
CH4
Kan läras in
"separat" eller
"parvis"
(CH1 med CH2 och
CH3 med CH4)

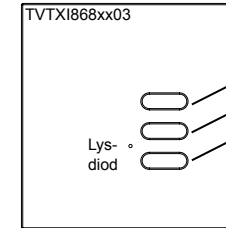


CH5
CH6
CH7
Kan läras in "separat"
eller "parvis"
(CH6 med CH7 eller
CH5 med CH6 och
CH7)

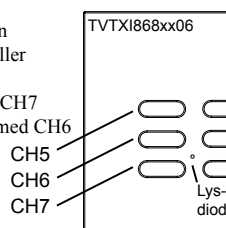

Kan läras in
"separat" eller
"parvis"
(CH6 med CH7
eller CH5 med CH6
och CH7)
CH5
CH6
CH7
Kan läras in
"separat" eller
"parvis"
(CH6 med CH7
eller CH5 med CH6
och CH7)

Obs!
Sändaren med sex knappar fungerar som två separata sändare med tre knappar. De två 3-knappssändarna har programmeringsknappen P3 gemensamt. Innan knappen P3 trycks in måste du trycka på knappen för den kanal som ska tilldelas.

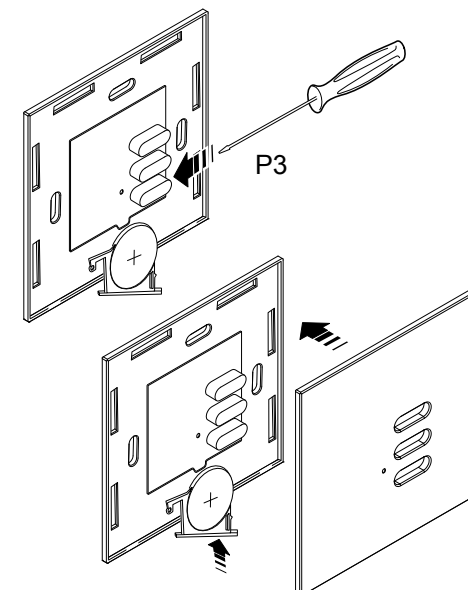

Kodnummer:	Serie	Modellnummer	Datum
TVTXI868xx01-2-3-4-6-7	TVLink RS868	T419.01	23/07/10