


TCH-B200 osoitteen ohjelmointilaitte

Ohjelmoi valaisimien osoite TCH-B200 ohjelmointilaitteella. Laitte toimii 9V-paristolla.

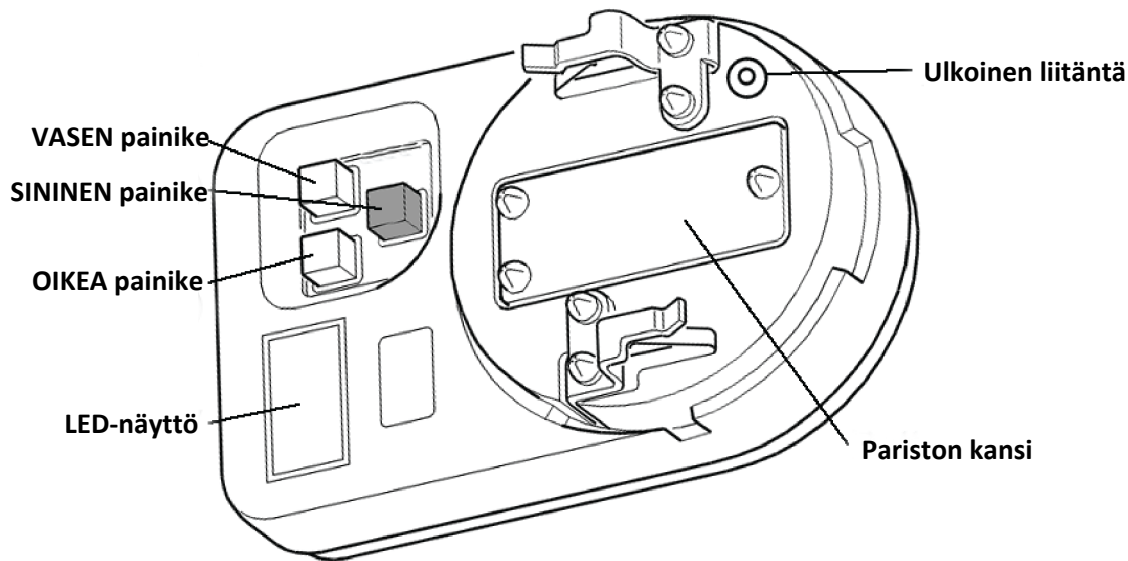

Huomio! Kytke akku ennen ohjelmointia.



1. Kierrä valaisin ohjelmointilaitteen kantaan.

Aseta valaisimen ulokkeet ohjelmointilaitteen uriin, valaisimen merkkiuloke osoittaa noin klo 18 suuntaan. Kierrä valaisinta myötäpäivään, kunnes se lukittuu.

2. Käynnistä ohjelmointilaitte (VASEN painike).

Ohjelmoimattoman valaisimen oletusosoite on 127.

3. Aseta osoitteen 10-luku (VASEN painike).
4. Aseta osoitteen 1-luku (OIKEA painike).
5. Tallenna valittu osoite valaisimeen (SININEN painike).
6. Sammuta ohjelmointilaitte (OIKEA painike).



Huomio! Aseta valaisin virransäätötilaan ohjelmoinnin jälkeen. Täyden akun varaus pysyy noin 2 kk. Valaisin herää virransäätötilasta, kun linjajännite kytketään tai jos akku irrotetaan ja laitetaan takaisin.