
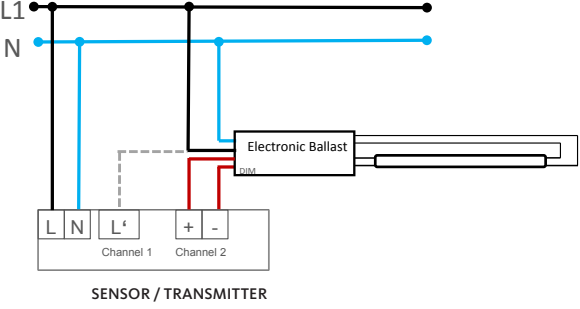
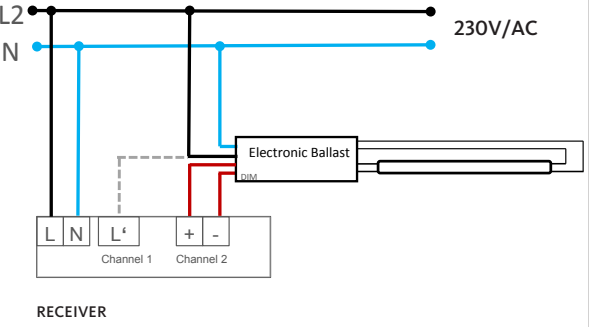
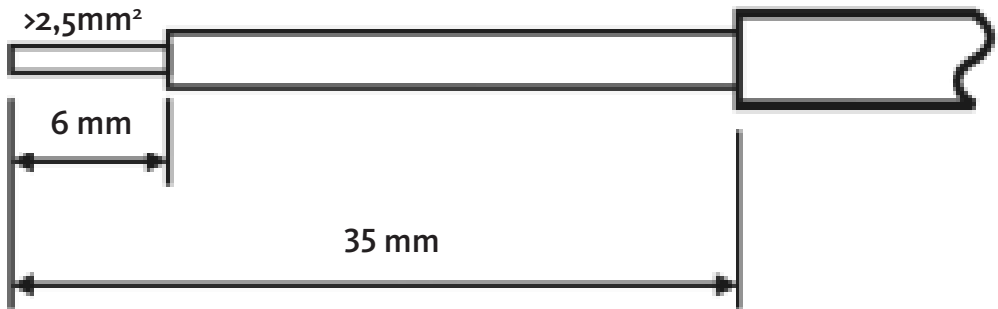


	AN10® DIM versions 1. Wireless AN10® Universal PIR Sensor, recessed - <i>EBDSPIR-AT</i> 2. Wireless AN10® Large Range PIR Sensor - <i>EBDHS-AT</i> 3. Wireless AN10® Corridor HF Sensor - <i>MWS3-AT</i> Full version of manual on www.auralight.com  GB SE NO DK FI DE NL FR ES IT PT	Wire diagram “Automatic Mode” 	
GB: Installation Guide AN10® Dimming sensor Safety instructions: Please note that this product must be installed by a qualified electrician. The sensor is designed to be ceiling mounted and must satisfy the following criteria: • Avoid positioning the unit where direct sunlight may enter the sensor element. • Do not site the sensor within 1m of any lighting, forced air heating or ventilation. • Do not fix the sensor to an unstable or vibrating surface. • For microwave sensors in particular, avoid metallic objects directly in front of the sensor head. • Full version of programming and installation is available for download on the website, please visit www.auralight.com and Aura Light subsidiary websites for local language versions.	SE: Installationsguide för AN10® dimmersensor Säkerhetsinstruktioner Observera att den här produkten måste installeras av en behörig elektriker. Sensorn är utformad för takmontering och måste uppfylla följande villkor: • Undvik att placera enheten där sensorelementet kan utsättas för direkt solljus. • Placera inte sensorn inom en meter från någon belysning, värmepump eller ventilation. • Fäst inte sensorn vid en instabil eller vibrerande yta. • För mikrovågssensorer ska särskilt metallföremål undvikas rakt framför sensorhuvudet. • Fullversion för programmering och installering finns att ladda ner på hemsidan, vänligen se www.auralight.com		
NO: Installasjonsveiledning for AN10® dimmesensor Sikkerhetsanvisninger: Merk at dette produktet må installeres av en kvalifisert elektriker. Sensoren er beregnet på montering i taket, og følgende kriterier må oppfylles: • Unngå å plassere enheten slik at sensorelementet utsettes for direkte sollys. • Ikke plasser sensoren mindre enn 1 m fra en lyskilde, en varmluftsovn eller et ventilasjonsanlegg. • Ikke monter sensoren på en ustabil eller vibrerende overflate. • Spesielt når det gjelder mikrobølgesensorer, skal man unngå metallgjenstander rett foran sensorhodet. • Komplette versjon for programmering og installasjon er tilgjengelig for nedlasting på nettstedet, se www.auralight.com	DK: Installationsvejledning til AN10® dæmpningssensor Sikkerhedsinstruktioner: Bemærk, at dette produkt skal installeres af en autoriseret elektriker. Sensoren er designet til loftsmontering, og ved placering af sensoren skal følgende kriterier opfyldes: • Undlad at placere enheden på steder, hvor direkte sollys kan trænge ind i sensorelementet. • Undlad at placere sensoren inden for 1 meters afstand til anden belysning, luftvarmeanlæg eller ventilation. • Undlad at fastgøre sensoren til en ustabil eller vibrerende overflade. • Især ved mikrobølgesensorer skal metalobjekter direkte foran sensorhovedet undgås. • Den fulde version af programmerings- og installationsfilerne kan downloades på webstedet; se www.auralight.com		
FI: Asennusohjeet: AN10® himmennystunnistin Turvallisuusohjeet: Pätevän sähköasentajan on asennettava tämä tuote. Tunnistin tulee asentaa kattoon seuraavasti: • Älä sijoita yksikköä paikkaan, jossa tunnistin altistuu suoralle auringonvalolle. • Älä sijoita tunnistinta metriä lähemmäksi mitään valoa tai lämmitykseen tai ilmastointiin käytettäviä ilmakanavia. • Älä asenna tunnistinta epävakaaile tai värinälle alttiille alustalle. • Vältä metalliesineiden asettamista suoraan anturipään eteen HF-tunnistimia asennettaessa • Ohjelmoinnin ja asennuksen täysi versio on ladattavissa osoitteesta www.auralight.com	DE: Installationsanleitung AN10® Dimmersensor Sicherheitshinweise: Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nur von autorisierten Fachpersonal unter Beachtung aller geltenden Sicherheitsregeln installiert werden darf. Die Sensoren sind sowohl für die Decken- als auch für die Wandmontage ausgelegt, wobei Folgendes zu beachten gilt: • Der Sensor darf zu keiner Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. • Der Abstand von Lichtquellen, Warmluftheizungen oder Lüftungen muss mindestens 1m betragen. • Der Sensor darf nicht auf instabilen oder vibrierenden Oberflächen montiert werden. • Insbesondere bei Hochfrequenzsensoren ist darauf zu achten, dass sich direkt vor dem Sensorkopf keine Metallobjekte befinden. • Die vollständige Version der Programmier- und Installationsanleitung steht auf unserer Website www.auralight.com zum Download zur Verfügung.		
NL: Installatiegids AN10® Dimsensor Veiligheidsinstructies: Let op! Dit product moet worden geïnstalleerd door een erkend electricien. De sensor is ontworpen voor montage aan het plafond en er moet worden voldaan aan de volgende criteria: • Plaats de eenheid zo dat er geen direct zonlicht op het sensorelement kan vallen. • Plaats de sensor niet binnen 1 m van verlichting, luchtverwarming of ventilatie. • Bevestig de sensor niet op een onstabiel of trillend oppervlak. • Vermijd metalen voorwerpen direct voor de sensorkop, dit geldt in het bijzonder voor microgolfsensoren. • De volledige versie voor programmeren en installeren kunt u via de website downloaden, zie www.auralight.com	FR: Guide d'installation du AN10® capteur à gradation Consignes de sécurité : Veuillez noter que ce produit doit être installé par un électricien qualifié. Le capteur est conçu pour être monté au plafond et doit remplir les critères suivants : • Évitez de placer l'unité à un endroit où la lumière directe du soleil risque de pénétrer dans l'élément du capteur. • Ne placez pas le capteur à moins d'1 m de tout éclairage, chauffage à air propulsé ou ventilation. • Ne fixez pas le capteur sur une surface instable ou vibrante. • Pour les capteurs à micro-ondes en particulier, évitez de placer des objets métalliques directement devant la tête du capteur. • La version complète de programmation et d'installation peut se télécharger sur le site Web, à l'adresse suivante www.auralight.com		
ES: Guía de instalación del AN10® sensor regulable Instrucciones de seguridad: este producto debe ser instalado por un electricista profesional. El sensor está diseñado para ser montado en el techo y debe cumplir con los siguientes requisitos: • Evite colocar el sensor en un lugar en el que le pueda incidir la luz solar directa. • No coloque el sensor a menos de 1 m de cualquier dispositivo de iluminación, calefacción por aire forzado o ventilación. • No coloque el sensor en una superficie inestable o expuesta a vibraciones. • En el caso de los sensores de microondas en particular, evite colocar objetos metálicos justo delante del cabezal del sensor. • La versión completa de los procesos de programación e instalación se puede descargar en la página web www.auralight.com	IT: Guida all'installazione Sensore AN10® di regolazione Istruzioni per la sicurezza: l'installazione deve essere effettuata da un elettricista qualificato. Il sensore è destinato al montaggio a soffitto e deve soddisfare i seguenti criteri: • Evitare di posizionare l'unità in luoghi in cui il sensore possa essere esposto alla luce solare diretta. • Collocare il sensore ad almeno 1 metro di distanza da impianti di illuminazione, riscaldamento ad aria forzata e ventilazione. • Non fissare il sensore a una superficie instabile o vibrante. • Nel caso di sensori a microonde, evitare la presenza di oggetti metallici davanti alla testa del sensore. • La versione completa del manuale di programmazione e installazione è disponibile per il download sul sito internet www.auralight.com	PT: Manual de instalação de AN10® sensor de regulação de fluxo Caution: Instruções de segurança: Tenha em atenção que este produto deve ser instalado por um electricista qualificado. O sensor foi concebido para ser montado no tecto e deve cumprir os seguintes critérios: • Evitar posicionar a unidade onde luz solar directa poderá entrar no elemento do sensor. • Não colocar o sensor num raio de 1 m de iluminação, aquecimento por ar forçado ou ventilação. • Não fixar o sensor a uma superfície instável ou vibrante. • Para sensores de microondas, em particular, evitar colocar objectos metálicos directamente à frente da cabeça do sensor. • A versão integral de programação e instalação está disponível para download no nosso sítio da Internet, consulte www.auralight.com	Aura Light International AB, Box 508, 371 23 Karlskrona, Sweden Phone +46 (0)455 785 00, info@auralight.com, www.auralight.com


1

Wireless AN10® Universal PIR Sensor,
recessed
EBDSPIR-AT

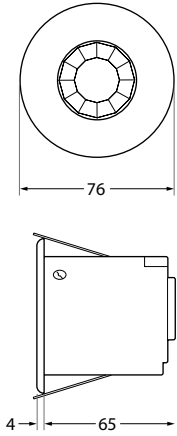


Default setting			
	DEFAULT CH1	DEFAULT CH2	DEFAULT CH3
Building code	1	1	1
Area code	999	999	
Local code	1	1	1
Circuit number	1	2	
Walk test			OFF
Time out			10 min
Sensitivity (on & off)			5
Mode		PRESENCE	PRESENCE
Lux on level			400
Lux off level			700
Light level			5
Function: Automatic switch on/off with constant light level 550 Lux			
Further settings:			

Detection range

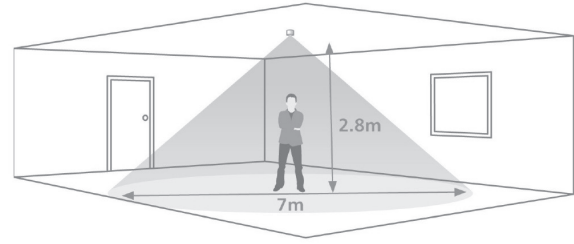


Default function

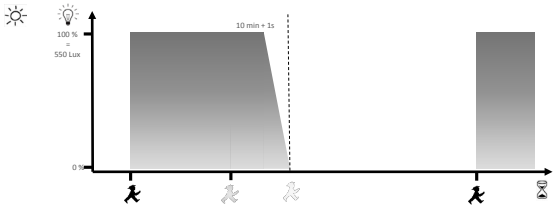


2

Wireless AN10® Large Range PIR Sensor
EBDHS-AT

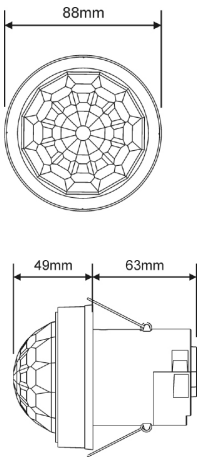


Default setting			
	DEFAULT CH1	DEFAULT CH2	DEFAULT CH3
Building code	1	1	1
Area code	999	999	
Local code	1	1	1
Circuit number	1	2	
Walk test			OFF
Time out			10 min
Sensitivity (on & off)			5
Mode		PRESENCE	PRESENCE
Lux on level			400
Lux off level			700
Light level			5
Function: Automatic switch on/off with constant light level 550 Lux			
Further settings:			

Detection range

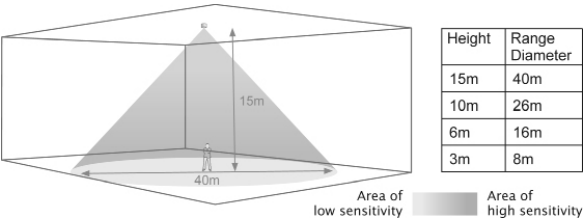


Default function

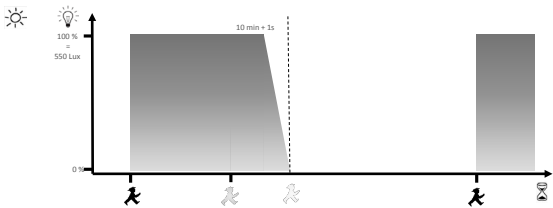


3

Wireless AN10® Corridor HF Sensor
MWS3-AT

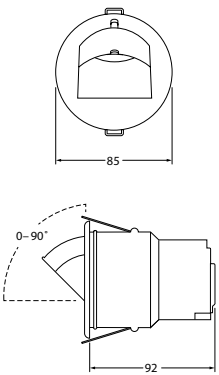

Default setting			
	DEFAULT CH1	DEFAULT CH2	DEFAULT CH3
Building code	1	1	1
Area code	999	999	
Local code	1	1	1
Circuit number	1	2	
Walk test			OFF
Time out			10 min
Sensitivity (on & off)			5
Mode		PRESENCE	PRESENCE
Lux on level			400
Lux off level			700
Light level			5
Function: Automatic switch on/off with constant light level 550 Lux			
Further settings:			

Detection range

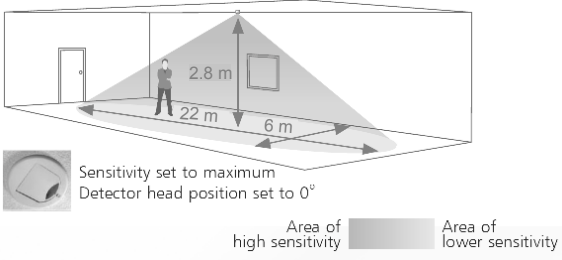

Default function

