


This drawing is property of El-Björn. May not be copied, shown or distributed without our written permission.

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K							
4 x Ø12 270 200 330 390									ARTIKELNR/ ARTICLE NO. EB10132							
									MÄRKSTRÖM/ CURRENT RATING 32 A							
									MEASURING EQUIPMENT CURR- TRAFO- SPACE ENERGY- METER- SPACE							
									FAST ANSLUTNING/ FIXED CONNECTIONS <125A >125A							
									CEE-OUTLETS 3-POLE/230V 16A 32A 63A 125A 4							
									SCHUKO OUTLETS 2-POLE/230V 16A							
									CEE-OUTLETS 5-POLE/400V 16A 32A 63A 125A							
									JFB/RCCB <0,03A >0,3A >0,03A & <0,3A 5							
									JFB/RCCB Variable							
									VIKT/WEIGHT 15 kg							
This drawing is property of El-Björn. May not be copied, shown or distributed without our written permission.									UTAGSSTOLPE ALFA-II Alfa-II 400/(4)-5 EN C		 www.elbjorn.com		RITAD AV/DRAWN BY CG	DATUM/DATE 170419	NEXT SHEET 3	SHEET 2
									SIGN	REVISION/ISSUE A*	RITINGS NR./DRAWING EB10132					

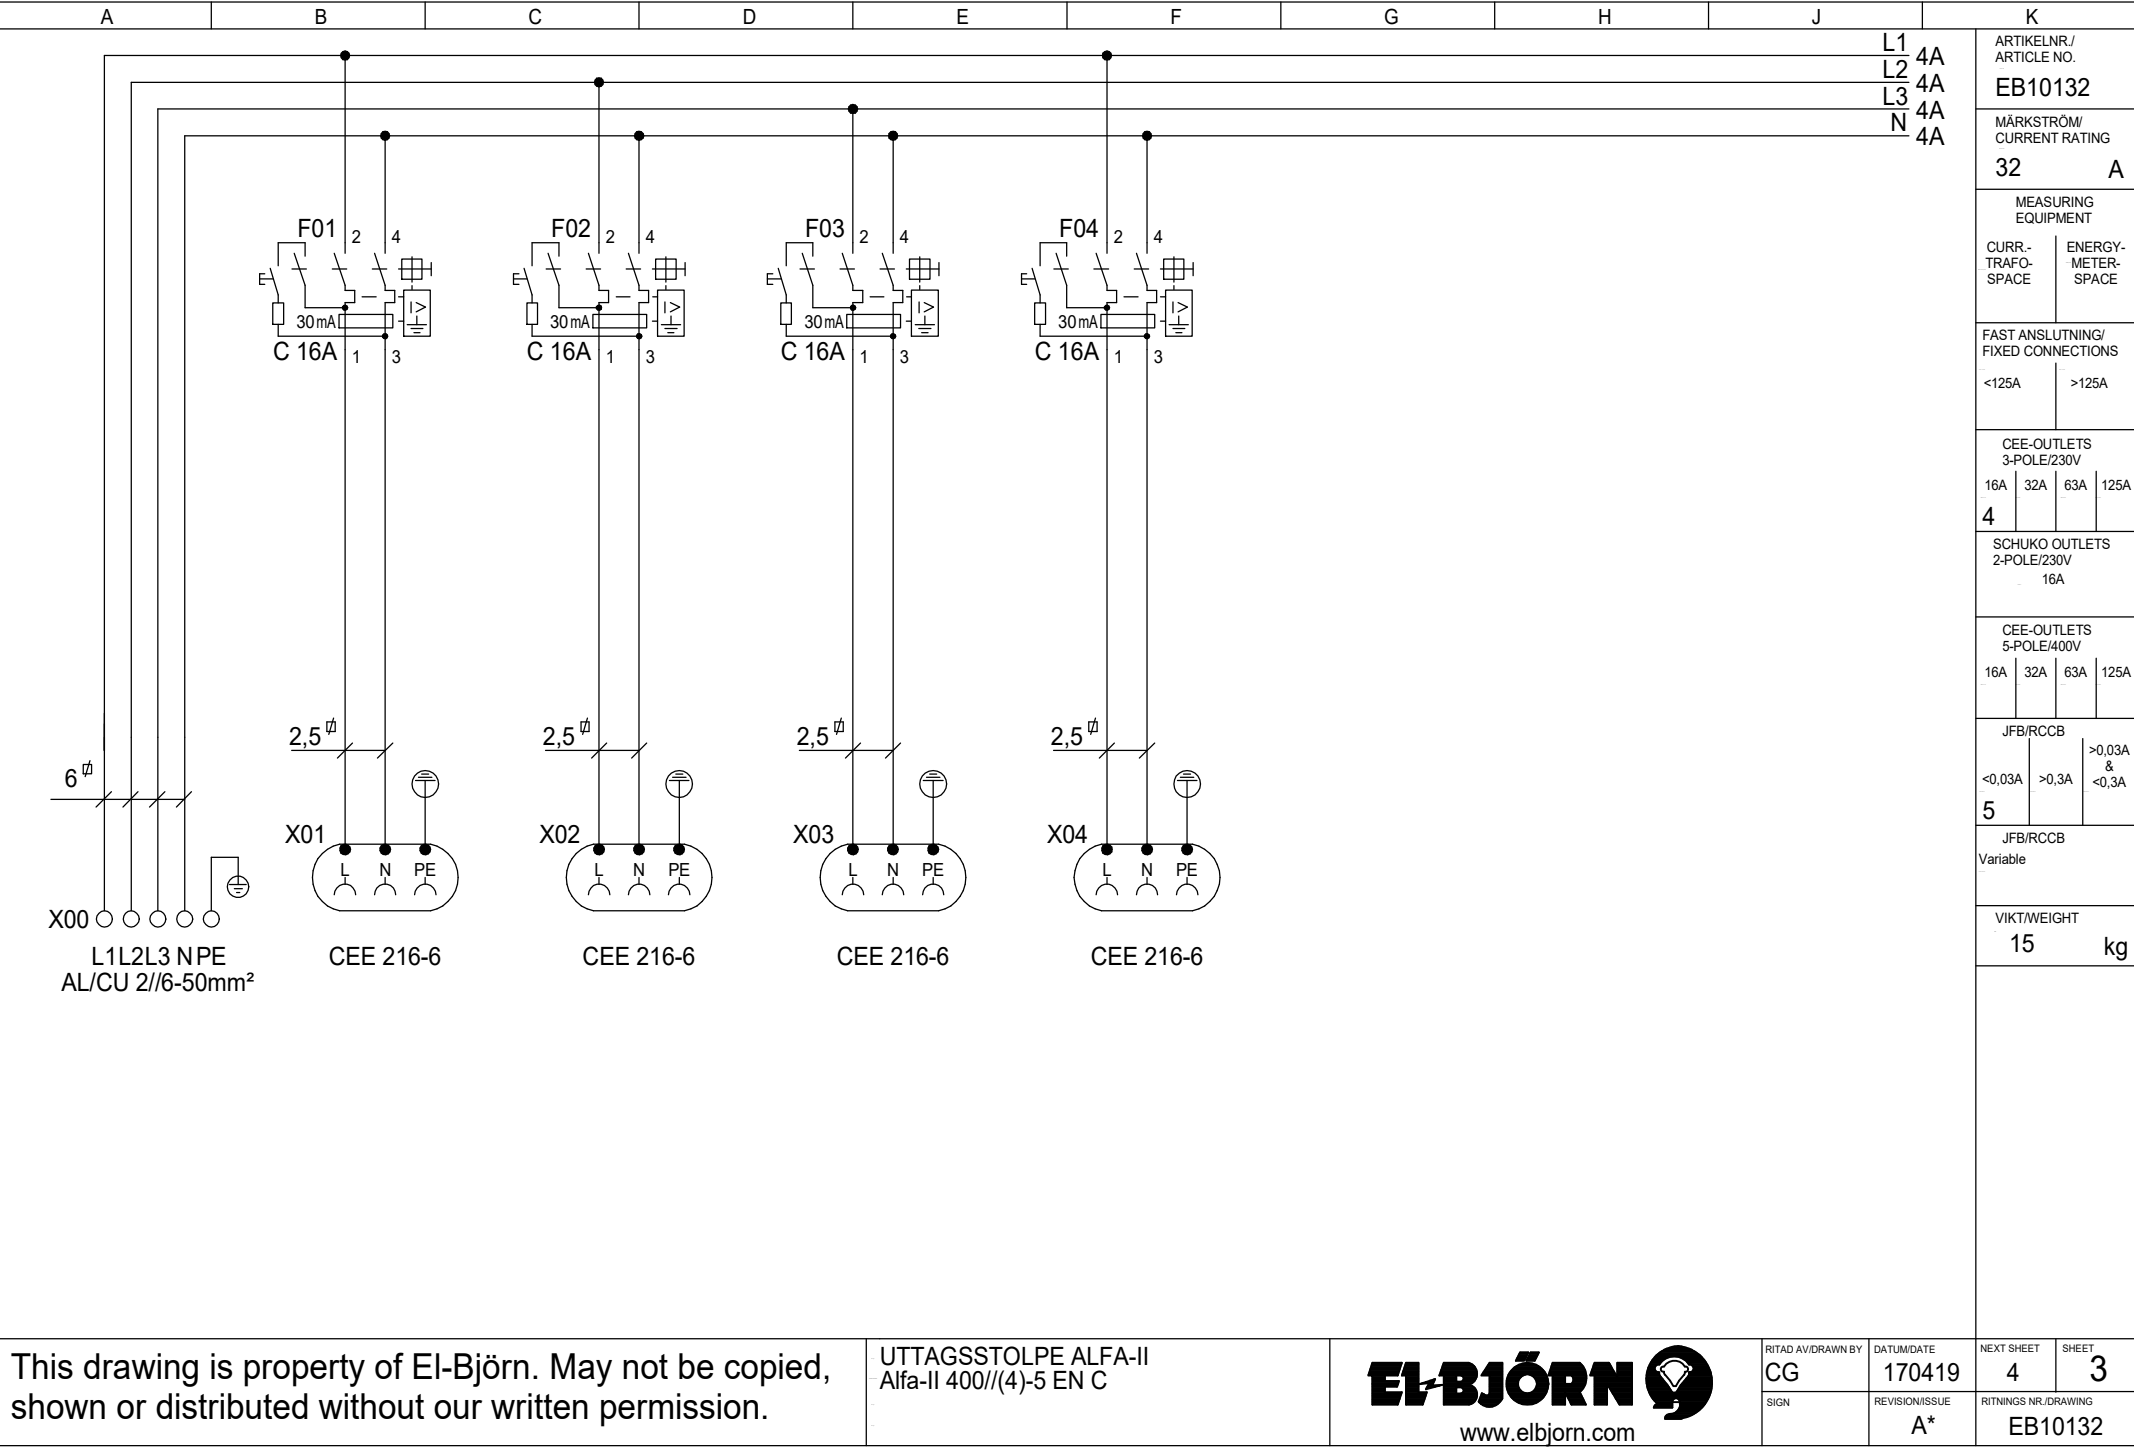


This drawing is property of El-Björn. May not be copied, shown or distributed without our written permission.

UTTAGSSTOLPE ALFA-II
Alfa-II 400/(4)-5 EN C



RITAD AV/DRAWN BY CG	DATUM/DRAWN 170419	NEXT SHEET 4	SHEET 3
SIGN	REVISION/ISSUE A*	RITINGS NR./DRAWING EB10132	

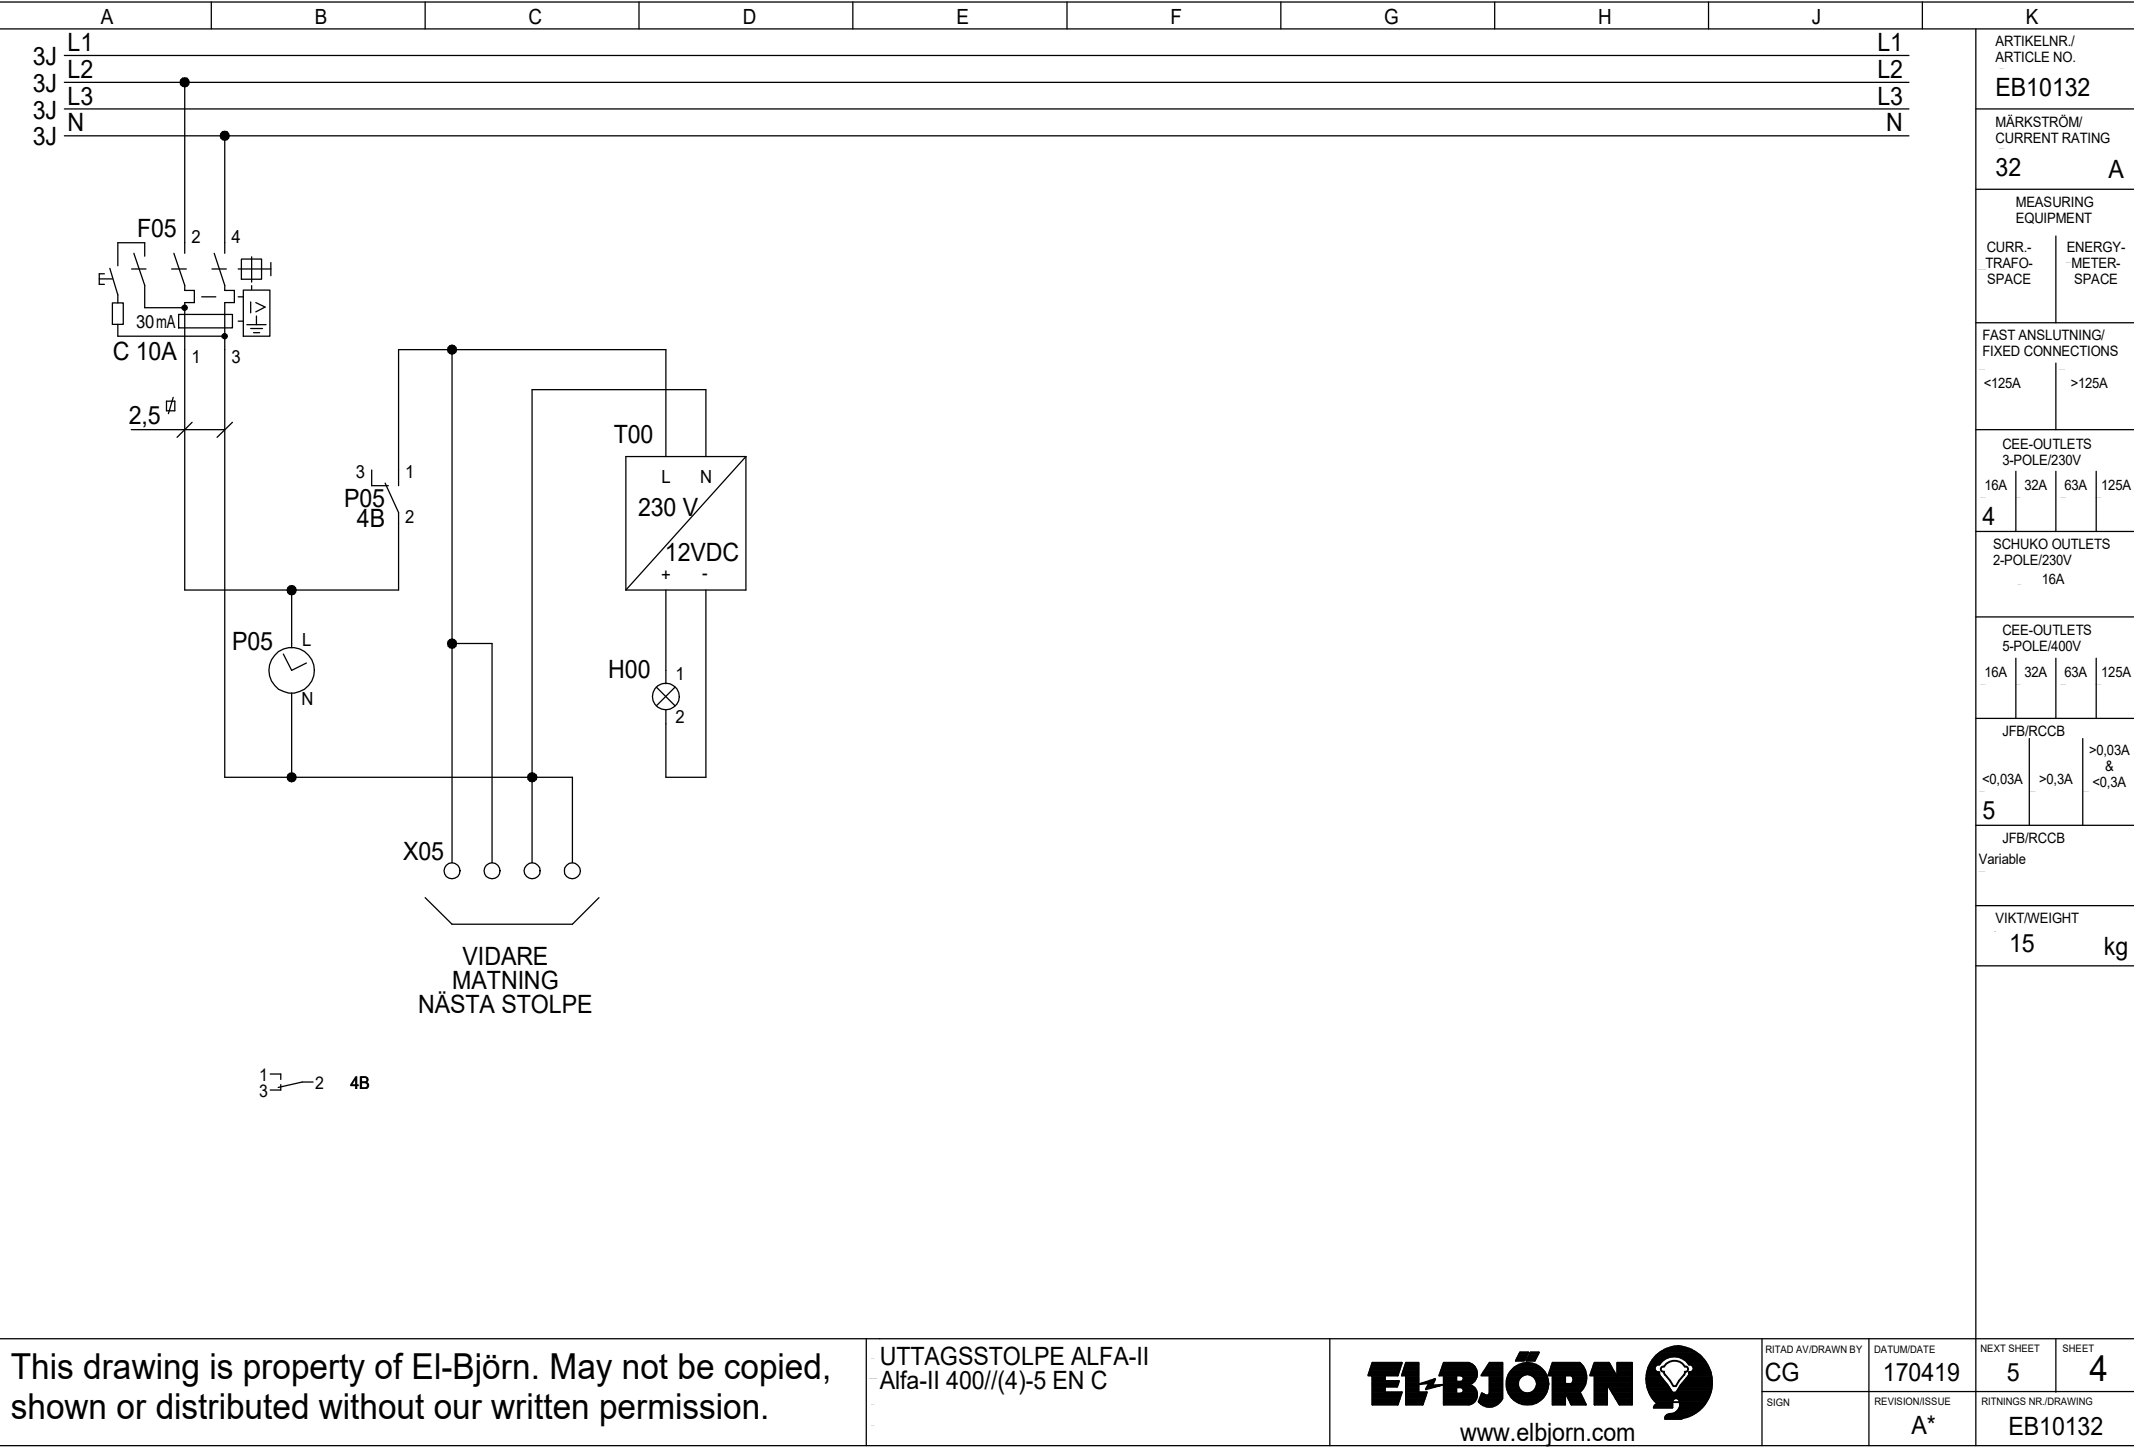

This drawing is property of El-Björn. May not be copied, shown or distributed without our written permission.

UTTAGSSTOLPE ALFA-II
Alfa-II 400/(4)-5 EN C



RITAD AV/DRAWN BY	DATUM/DATE	NEXT SHEET	SHEET
CG	170419	5	4
SIGN	REVISION/ISSUE	RITNINGS NR./DRAWING	
	A*	EB10132	

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Digitalt astronomisk koblingsur Oversikt menystyring MENU 19 10 06 OFF 9:40 46 → ASTRO → PROGRAM → TID/DATO → MANUELL → OPSJONER → SLUTT ASTRO TIDER TOTAL SIMULERING OFFSET ASTRO MODUS POSISJON SLUTT NY SJEKK BLOKK SLETTE TOTAL SIMULERING SLUTT KLOKKE- SLETT DATO SO/VI UKEDAG DATO- FORMAT TIDS- FORMAT SLUTT PERM PÅ PERM AV MANUELL PÅ TIMER SLUTT DRIFTSTIME TELLER LCD BELYSNING SPRÅK PIN FABRIKKINN- STILLING INFO SLUTT									ARTIKELNR./ ARTICLE NO. EB10132
									MÄRKSTRÖM/ CURRENT RATING 32 A
									MEASURING EQUIPMENT CURR- TRAFO- SPACEENERGY METER- SPACE
									FAST ANSLUTNING/ FIXED CONNECTIONS <125A>125A
									CEE-OUTLETS 3-POLE/230V 16A32A63A125A 4
									SCHUKO OUTLETS 2-POLE/230V 16A
									CEE-OUTLETS 5-POLE/400V 16A32A63A125A
									JFB/RCCB <0,03A>0,3A>0,03A 5
									JFB/RCCB Variable
									VIKT/WEIGHT 15 kg
Overstyr og permanent kobling ◀▶ ○ ○ ○ ○ ▽ Aktivere overstyring Trykk kort på begge tastene samtidig. Aktivere permanent kobling Trykk på begge tastene samtidig i 2 sekunder. Oppheving av overstyring/permanent kobling Trykk på begge tastene samtidig.									Minnekort Sett minnekortet inn i koblingsuret. Hente lagrede koblingstider, lese inn/ut av koblingsur eller starte program. Minnekort dra av etter programmering osv. og oppbevar i lokket. Kopiere minneskort till ur Kopiere program: Kopierer bare koblingsprogrammet. Kopiere alle data: Kopierer koblingsprogrammet og alle innstillinger (f.eks. posisjon, offset, tidsformat osv.) KOPIER OBELISK TIL UR → KOPIER PROGRAM KOPIERA UR TIL OBELISK START OBELISK PROGRAM KOPIER ALLA DATA SLUTT
This drawing is property of El-Björn. May not be copied, shown or distributed without our written permission.									UTTAGSSTOLPE ALFA-II Alfa-II 400/(4)-5 EN C
www.elbjorn.com									RTAD A/DRAWN BY CG
									DATUM/DATE 170419
									REVISION/ISSUE A*
									RITNINGS NR./DRAWING EB10132
									NEXT SHEET 7
									SHEET 6

Overstyr og permanent kobling

Aktivere overstyring

Trykk kort på begge tastene samtidig.


Aktivere permanent kobling

Trykk på begge tastene samtidig i 2 sekunder.

Oppheving av overstyring/permanent kobling

Trykk på begge tastene samtidig.

 ARTIKELNR / ARTICLE NO. EB10132 MÅRKSTRØM/ CURRENT RATING 32 A MEASURING EQUIPMENT CURR- TRAFO- SPACE ENERGY- METER- SPACE FAST ANSLUTNING/ FIXED CONNECTIONS <125A >125A CEE-OUTLETS 3-POLE/230V 16A 32A 63A 125A 4 SCHUKO OUTLETS 2-POLE/230V 16A CEE-OUTLETS 5-POLE/400V 16A 32A 63A 125A JFB/RCCB <0,03A >0,3A >0,03A & <0,3A 5 JFB/RCCB Variable VIKT/WEIGHT 15 kg || Minnekort Sett minnekortet inn i koblingsuret. Hente lagrede koblingstider, lese inn/ut av koblingsur eller starte program. Minnekort dra av etter programmering osv. og oppbevar i lokket. Kopiere minneskort till ur Kopiere program: Kopierer bare koblingsprogrammet. Kopiere alle data: Kopierer koblingsprogrammet og alle innstillinger (f.eks. posisjon, offset, tidsformat osv.) KOPIER OBELISK TIL UR KOPIERA UR TIL OBELISK START OBELISK PROGRAM KOPIER PROGRAM KOPIER ALLA DATA SLUTT | |
This drawing is property of El-Björn. May not be copied, shown or distributed without our written permission.					
UTTAGSSTOLPE ALFA-II Alfa-II 400/(4)-5 EN C					
EL-BJÖRN www.elbjorn.com					
RITAD AV/DRAWN BY CG		DATUM/DATE 170419		NEXT SHEET 7	SHEET 6
SIGN		REVISION/ISSUE A*		RITINGS NR./DRAWING EB10132	

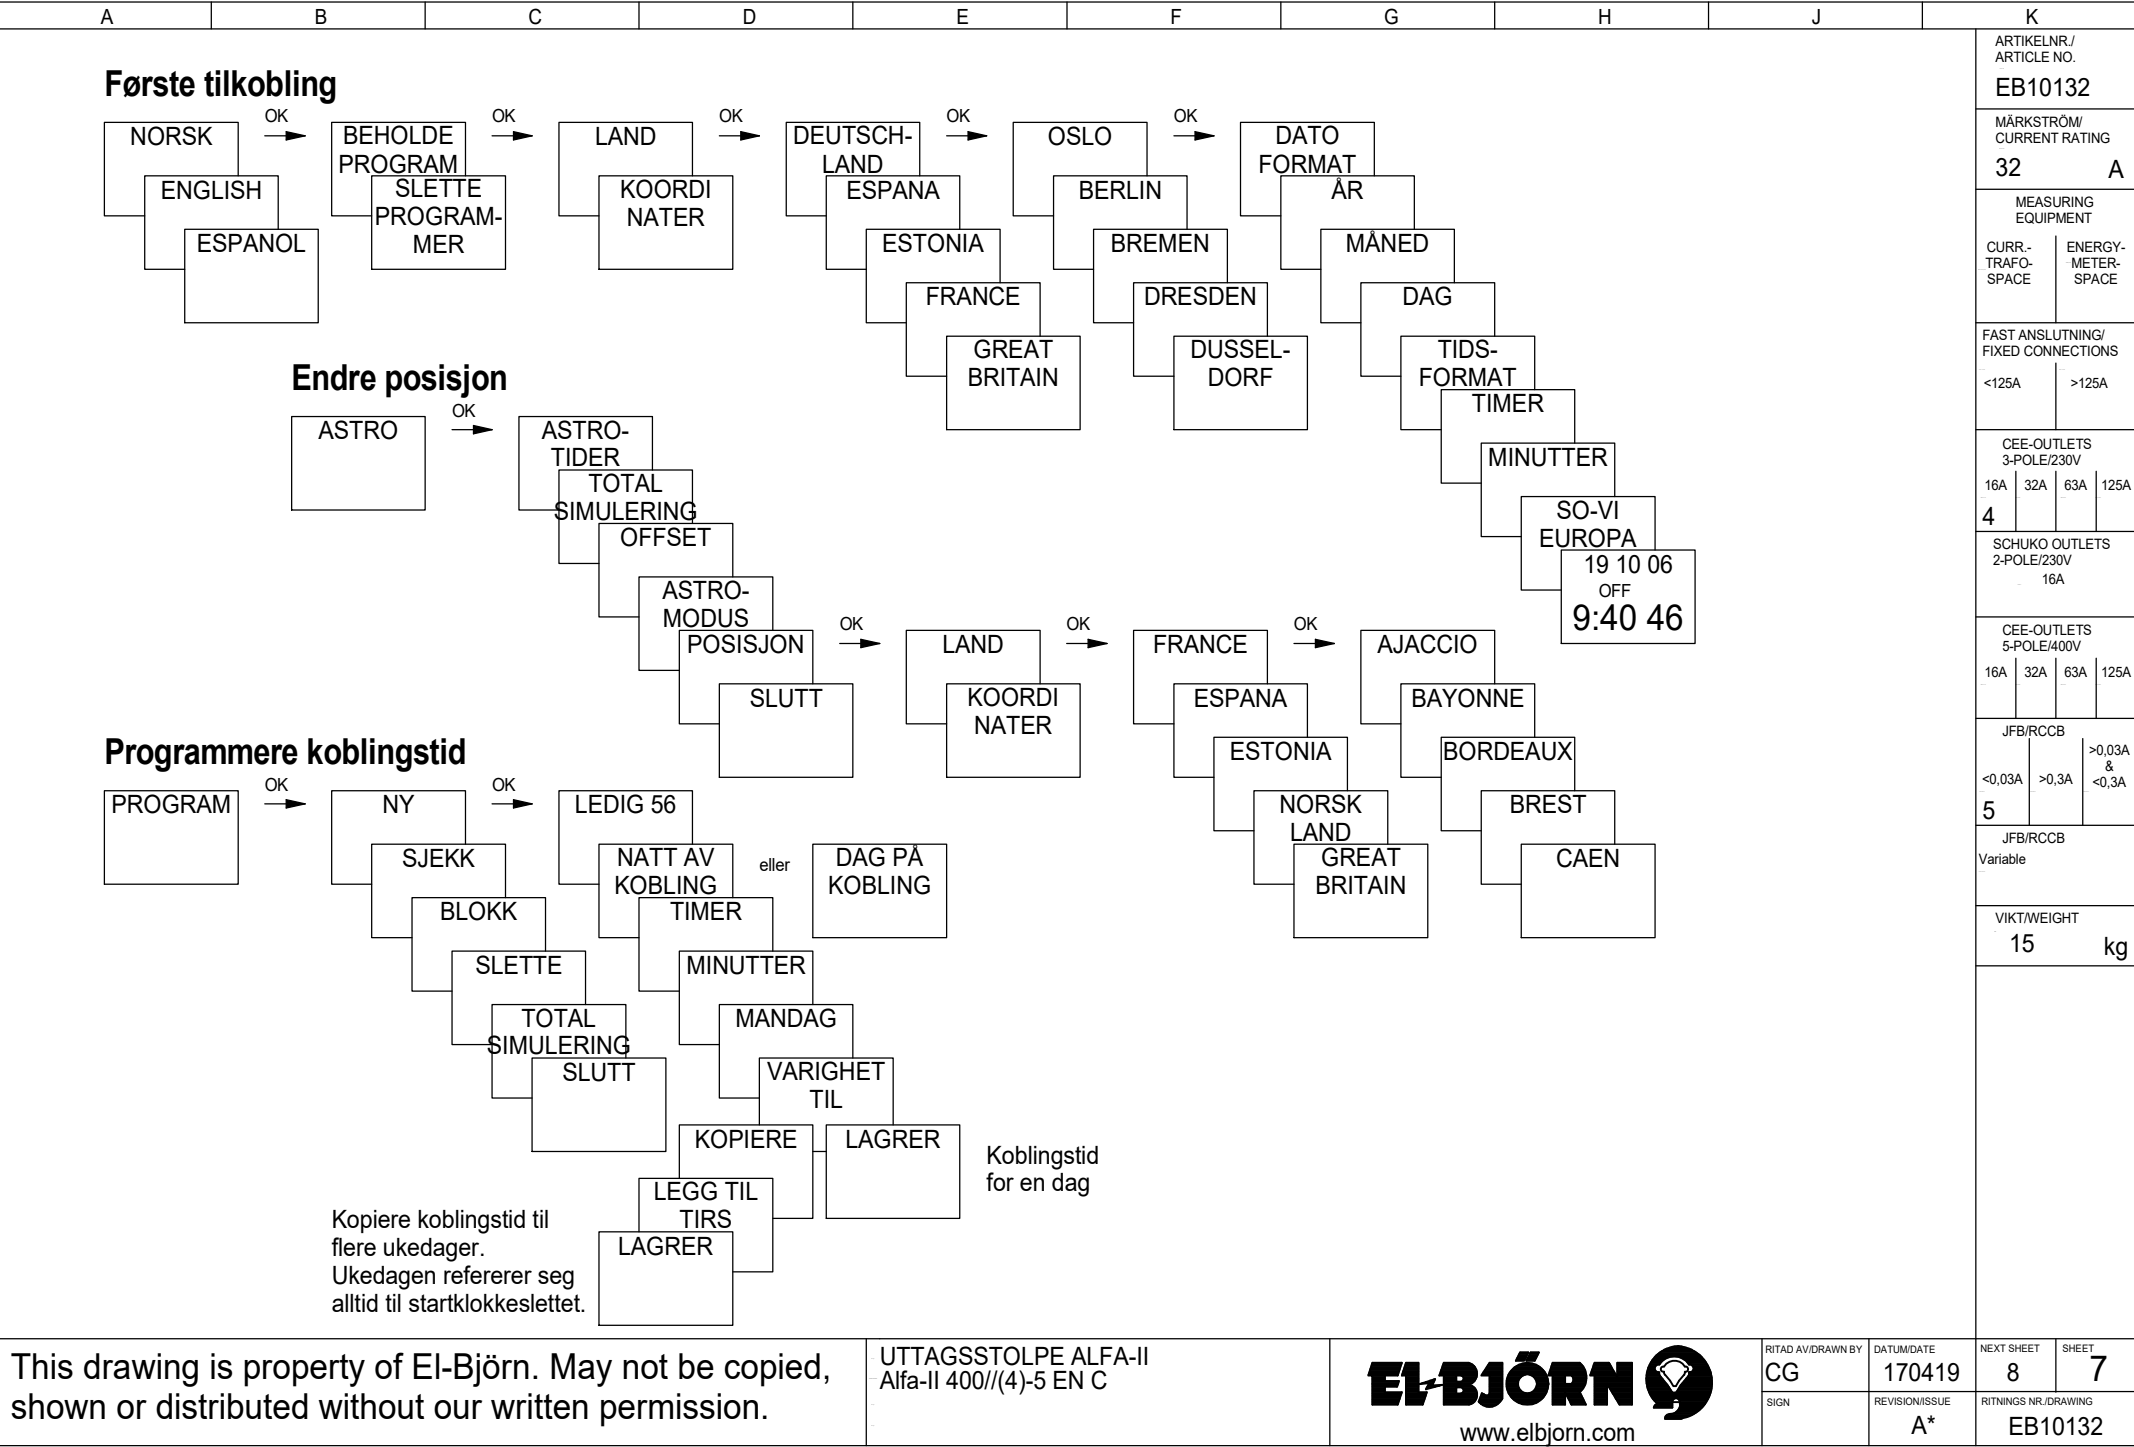

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Inställning av astrour Menyöversikt MENU 19 10 06 OFF 9:40 46 → ASTRO → PROGRAM → TID/DATUM → MANUELL → ALTERNAT → AVSLUTA ASTRO TIDER TOTAL SIMULERING OFFSET ASTRO LÄGE POSITION AVSLUTA NY KONTROLL ÄNDRA RADERA TOTAL SIMULERING AVSLUTA TID DATUM SO/VI VECKODAG DATUM FORM TIDS FORMAT AVSLUTA PERM PÅ PERM AV HAND TILL TIMER AVSLUTA DRIFTTIDS RÄKNARE LCD BELYSNING SPRÅK PIN-KOD FABRIKS INST. INFO AVSLUTA									ARTIKELNR./ ARTICLE NO. EB10132
									MÄRKSTRÖM/ CURRENT RATING 32 A
									MEASURING EQUIPMENT CURR.- TRAFO- SPACEENERGY METER SPACE
									FAST ANSLUTNING/ FIXED CONNECTIONS <125A>125A
									CEE-OUTLETS 3-POLE/230V 16A32A63A125A 4
									SCHUKO OUTLETS 2-POLE/230V 16A
									CEE-OUTLETS 5-POLE/400V 16A32A63A125A
									JFB/RCCB <0,03A>0,3A>0,03A & <0,3A 5
									JFB/RCCB Variable
									VIKT/WEIGHT 15 kg
Direkta manuella kopplingar ◀▶ ○ ○ ○ ○ ▽ Tryck på båda knapparna samtidigt: Handkoppling Tryck på båda knapparna samtidigt ca 2s: Permanent koppling Tryck på båda knapparna samtidigt för att upphäva hand-/permanentkoppling.									Lagringskort Sätt in lagringskortet i kopplingsuret. Kontroll av sparade omkopplingstider, in-/utläsning av kopplingsklocka eller start av programmet. Dra ur lagringskortet efter programmering och förvara det i locket. Kopiering minneskort till ur Kopiera programmet: Kopiera endast kopplingsprogrammet. Kopiera alla data: Kopiera kopplingsprogrammet och alla inställningar. KOPIERA OBELISK TILL UR → KOPIERA PROGRAMMET KOPIERA UR TILL OBELISK START OBELISK PROGRAM KOPIERA ALLA DATA AVSLUTA
This drawing is property of El-Björn. May not be copied, shown or distributed without our written permission.									UTTAGSSTOLPE ALFA-II Alfa-II 400/(4)-5 EN C
EL-BJÖRN									RITAD AV/DRAWN BY CG
www.elbjorn.com									DATUM/DATE 170419
									SIGN
									REVISION/ISSUE A*
									RITNINGS NR./DRAWING EB10132
									NEXT SHEET 9
									SHEET 8

Direkta manuella kopplingar

Tryck på båda knapparna samtidigt: Handkoppling

Tryck på båda knapparna samtidigt ca 2s: Permanent koppling

Tryck på båda knapparna samtidigt för att upphäva hand-/permanentkoppling.

Lagringskort

Sätt in lagringskortet i kopplingsuret.
Kontroll av sparade omkopplingstider, in-/utläsning av kopplingsklocka eller start av programmet.
Dra ur lagringskortet efter programmering och förvara det i locket.

Kopiering minneskort till ur
Kopiera programmet: Kopiera endast kopplingsprogrammet.
Kopiera alla data: Kopiera kopplingsprogrammet och alla inställningar.

KOPIERA
OBELISK TILL UR


KOPIERA UR
TILL OBELISK

START OBELISK
PROGRAM

KOPIERA
PROGRAMMET

KOPIERA
ALLA DATA

AVSLUTA

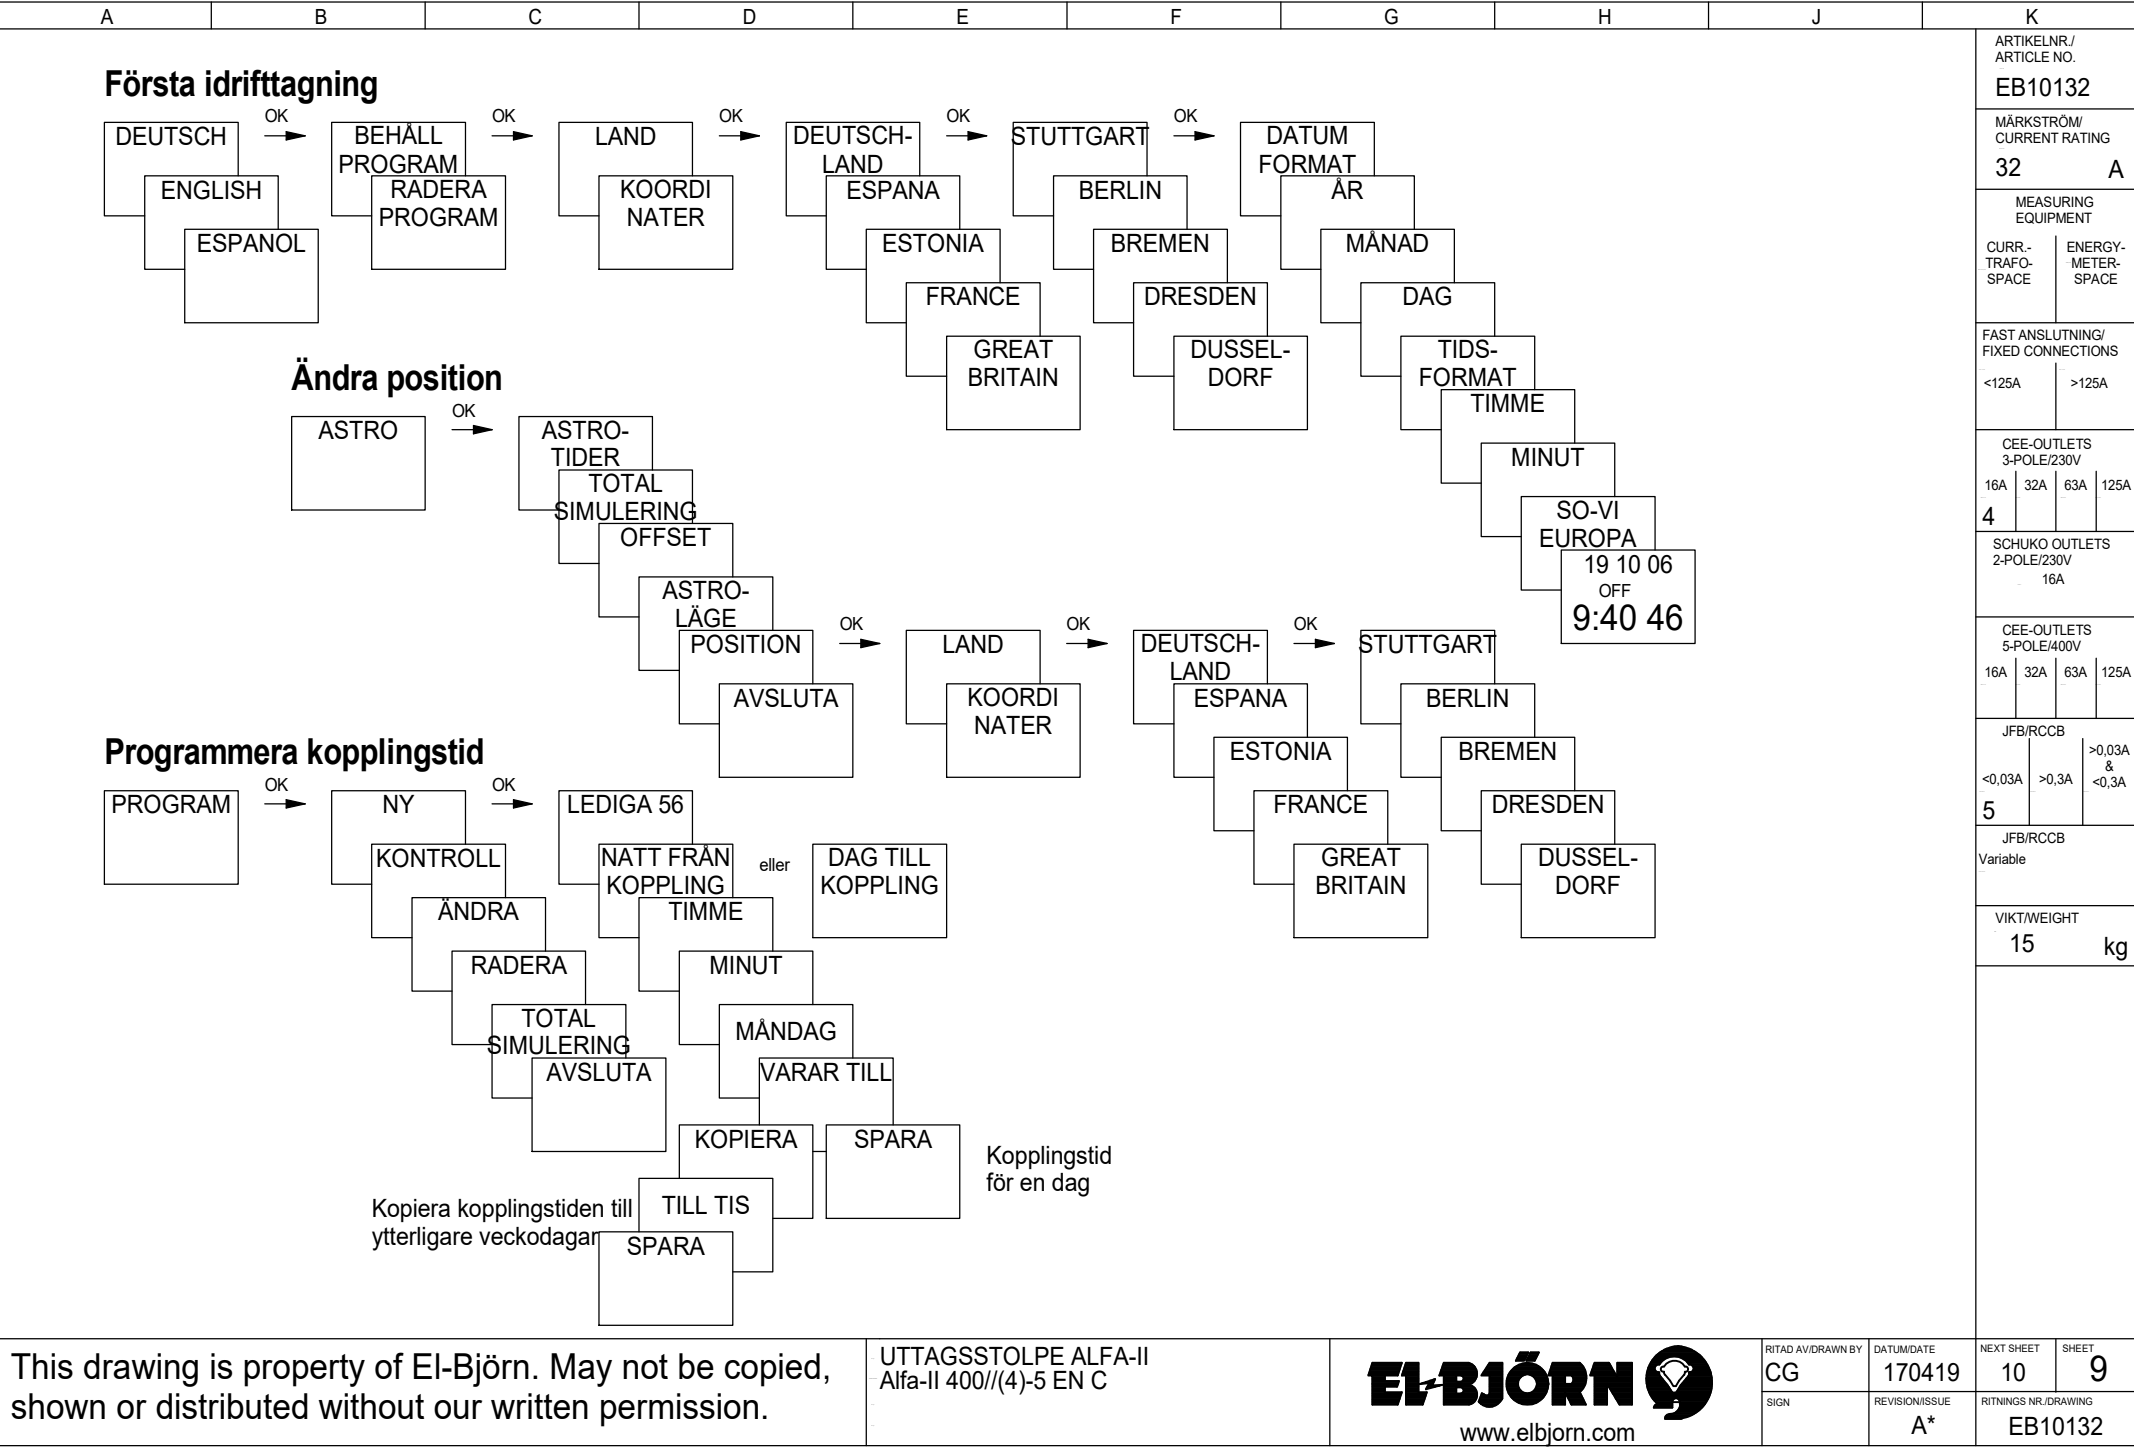

This drawing is property of El-Björn. May not be copied, shown or distributed without our written permission.

UTTAGSSTOLPE ALFA-II

Alfa-II 400/(4)-5 EN C

EL-BJÖRN

www.elbjorn.com

RITAD AV/DRAWN BY

CG

DATUM/DATE

170419

SIGN

REVISION/ISSUE

A*

NEXT SHEET


10

SHEET

9

RITINGS NR./DRAWING

EB10132

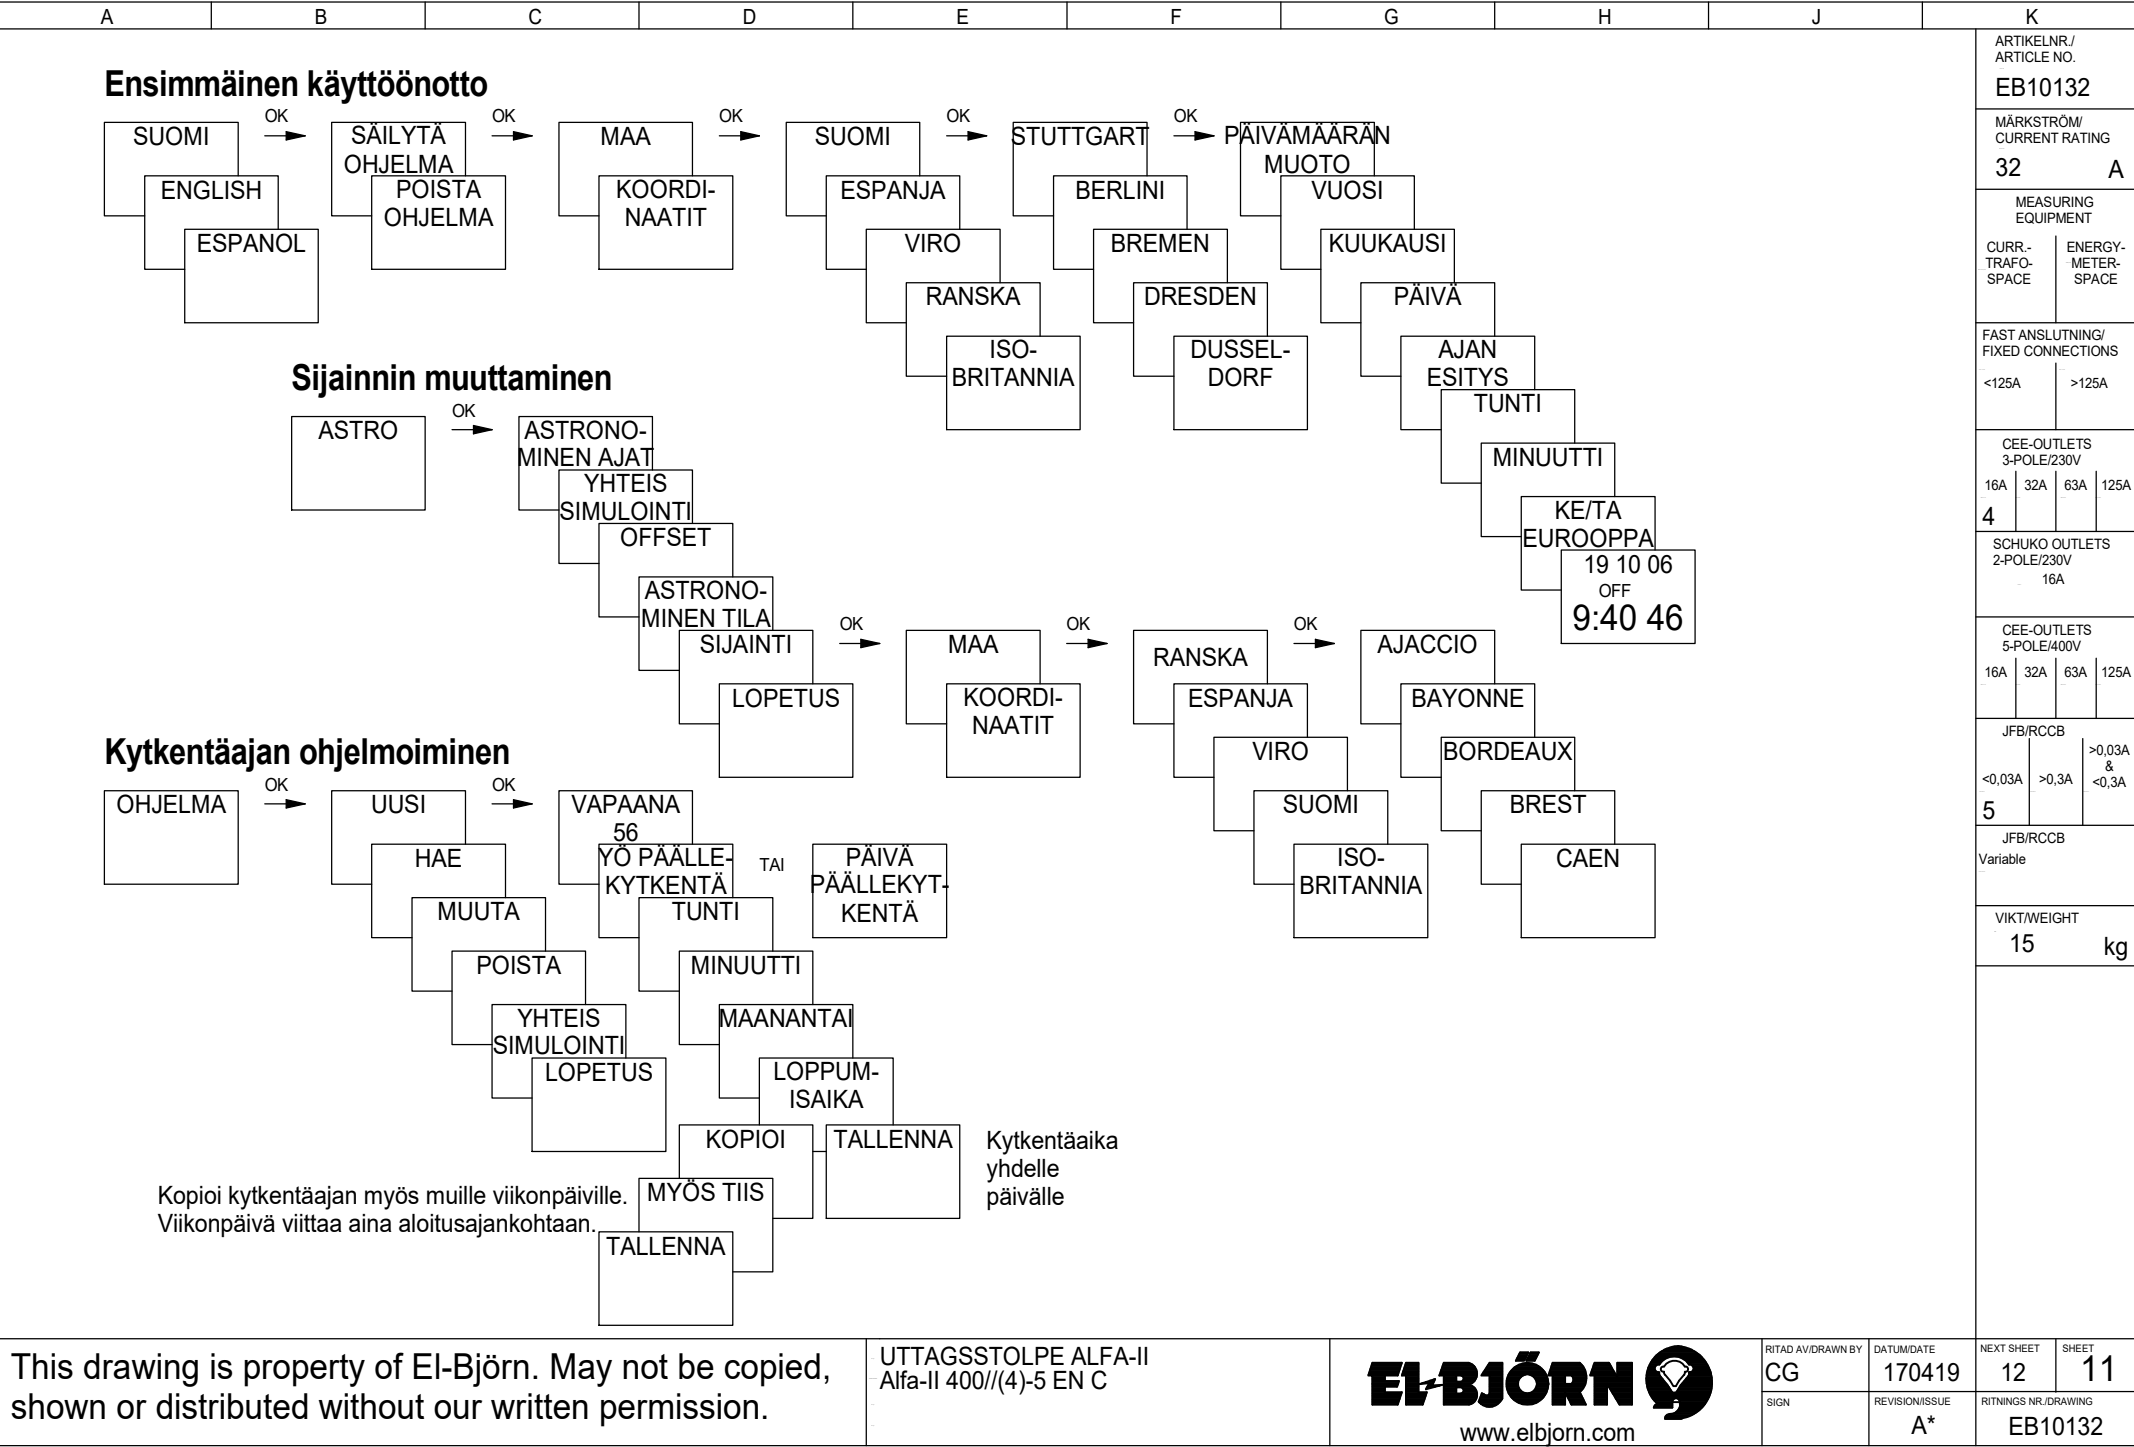

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K			
Astronomical Time Switch Overview of menu selection MENU 19 10 06 OFF 9:40 46 → ASTRO → PROGRAM → TIME/DATE → MANUAL → OPTIONS → END ASTRO TIMES COMPLETE SIMULATION OFFSET ASTRO MODE POSITION END NEW CHECK CHANGE DELETE COMPLETE SIMULATION END TIME DATE SUMMER/WINTER DAY OF THE WEEK DATE FORMAT TIME FORMAT END PERMANENT ON PERMANENT OFF MANUAL ON TIMER END OPERATING HOUR METER LCD ILLUMINATION LANGUAGE PIN FACTORY SETTING INFO END									ARTIKELNR / ARTICLE NO. EB10132			
									MÄRKSTRÖM/ CURRENT RATING 32 A			
									MEASURING EQUIPMENT			
									CURR.- TRAFO- SPACE	ENERGY METER SPACE		
									FAST ANSLUTNING/ FIXED CONNECTIONS			
									<125A	>125A		
									CEE-OUTLETS 3-POLE/230V			
									16A	32A	63A	125A
									4			
									SCHUKO OUTLETS 2-POLE/230V 16A			
									CEE-OUTLETS 5-POLE/400V			
									16A	32A	63A	125A
									JFB/RCCB			
									<0,03A	>0,3A	>0,03A & <0,3A	
									5			
									JFB/RCCB Variable			
									VIKT/WEIGHT			
									15	kg		

