



I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

FI

Asennusohjeet

SV

Installationsinstruktioner

I-VALO OY
14500 IITTALA
FINLAND
Tel. 010 446 6600
Fax 010 446 6500
www.i-valo.com




TM

Intertek




TM


Intertek




TUOTEPERHE/ PRODUKTFAMILJ	LAMPPI/TEHO/-TYYPPI LAMPEFFEKT/-TYP	
PRO-RIIPPUVALAISIMET PRO-PENDELARMATURER 550, 551	2 x FSS-E-36-2G10	
PRO-RIIPPUVALAISIMET PRO-PENDELARMATURER 560, 561	4 x FSD-E-36-2G11	
PRO-SEINÄ/KATTOVALAISIN PRO-VÄGG-/TAKARMATUR 570	1 x FSS-E-28-GR10q	
PRO-SEINÄ/KATTOVALAISIN PRO-VÄGG-/TAKARMATUR 570LEDDIM	LED-moduuli	
PRO-KATTOVALAISIN PRO-TAKARMATUR 571	1 x FSS-E-28-GR10q	
PRO-KATTOVALAISIMET PRO-TAKARMATURER 571, 575, 576	1 x FSS-E-38-GR10q	
PRO-UPPOVALAISIMET PRO-INFALLDA ARMATURER 580, 581	2 x FSD-E-24-2G11	

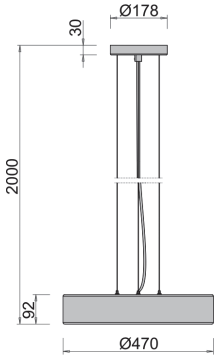




550, 551

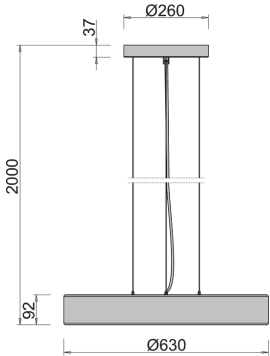

560, 561



580, 581

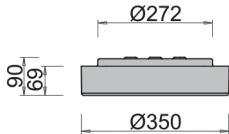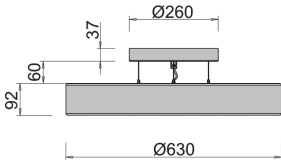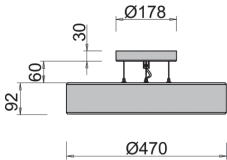

570, 571, 575, 576



ta 25°C

IP20


220-240V
50/60 Hz

PRO-riippuvalaisimet 550, 551, 560, 561

FI

ASENNUS


- Asenna kolmiolevy (1)

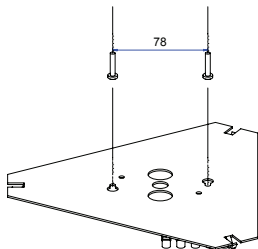

- Jos kyseessä on ylähäikäisy-suojalla (2) varustettu malli varmista, että ylähäikäisy-suoja on paikoillaan. (Kattoasennuksessa pujota ylähäikäisy-suoja lopuksi paikoilleen)
- Ripusta vaijerilenkit (3) kolmiolevyn (1) koukkuihin.
- Sääda vaijereilla (3) sopiva asennuskorkeus avaamalla vaijerilukon (4) holkkia muutama kierros ja painamalla lukkoa alaspäin, jolloin vaijeri liikkuu holkissa. Säädön ollessa valmis kiristä holkki kevyesti. Tarvittaessa leikkaa ylimääräinen vaijeri poikki.
- Kytke liitosjohto (5)
- Kytke ryhmäjohdot
- Nosta kattokuppi (6) paikoilleen ja kiristä vedonpoistajalla (7)
- Asenna lamput
- Asenna häikäisy-suoja (8) kaulukseen (9) ja kaulus valaisimen rungossa olevien kannakkeiden (10) varaan.

LAMPUN VAIHTO

- **Valaisin on tehtävä jännitteettömäksi aina ennen avaamista!**
- Nosta kaulus (9) ja häikäisy-suoja (8) paikoiltaan.
- Poista vanhat lamput.
- Asenna uusi lamppu painamalla ensin lampun kanta kiinni lampun pitimeen (12) ja sitten varovasti lampun tukeen (11) ettei lamppu rikoönnu.
- Asenna häikäisy-suoja (8) ja kaulus (9) paikoilleen valaisimen rungossa olevien kannakkeiden (10) varaan.

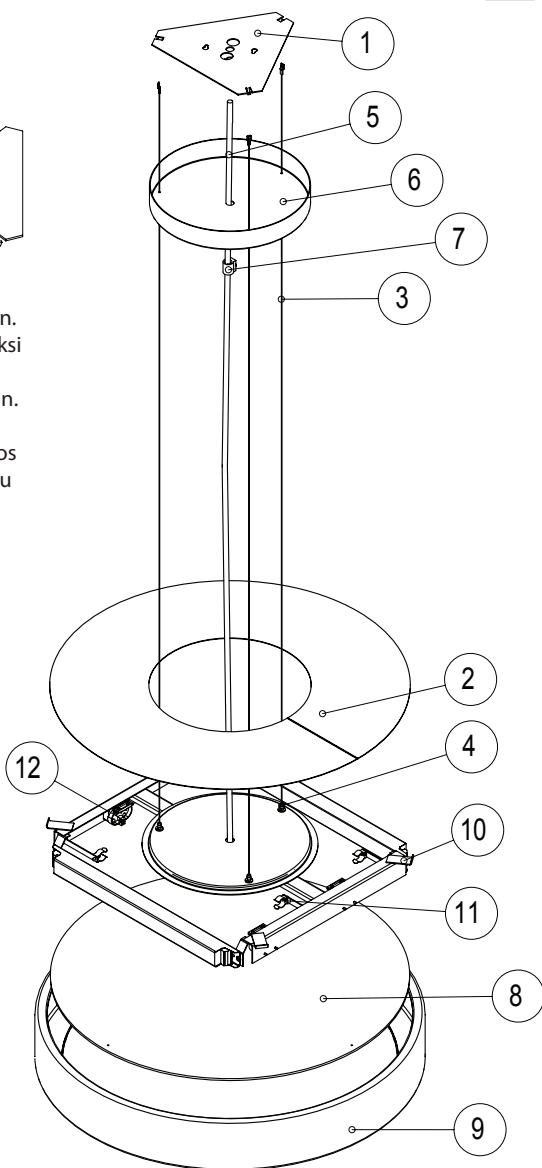



ta 25°C

IP20


220-240V
50/60 Hz

PRO-pendelarmaturer 550, 551, 560, 561

SV

INSTALLATION


- Installera monteringsplattan (1)

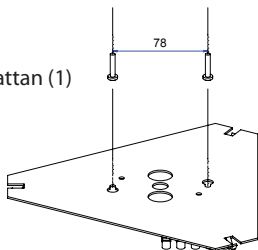

- Om det är fråga om en modell med ett övre bländskydd (2), kontrollera att skyddet är på plats. (När du installerar i tak, fäll det övre bländskyddet till sist på plats)
- Häng upphängningslinorna (3) i monteringsplattans (1) krokar.
- Använd linorna (3) för att justera monteringshöjden genom att öppna linlåssets (4) holkar några varv och trycka låset neråt så att linan kan röra sig i holkarna. När du justerat färdigt, spänn holkarna lätt. Kapa vid behov onödiga linstumpar.
- Koppla i anslutningssladden (5)
- Koppla i gruppledningarna
- Lyft takkoppen på plats och spänn till den med dragavlastaren (7)
- Installera lamporna
- Installera bländskyddet (8) på kragen (9) och kragen med hjälp av hållarna (10) som finns i armaturen.

LAMPBYT

- **Se alltid till att lampan är utan spänning innan den öppnas!**
- Lyft upp kragen (9) och bländskyddet (8).
- Avlägsna de gamla lamporna.
- Installera den nya lampan genom att först trycka lampans fot fast i lamphållaren (12) och sedan lampan försiktigt i lampstödet (11) så att den inte skadas.
- Sätt bländskyddet (8) och kragen (9) på plats med hjälp av hållarna (10) som finns i armaturen.

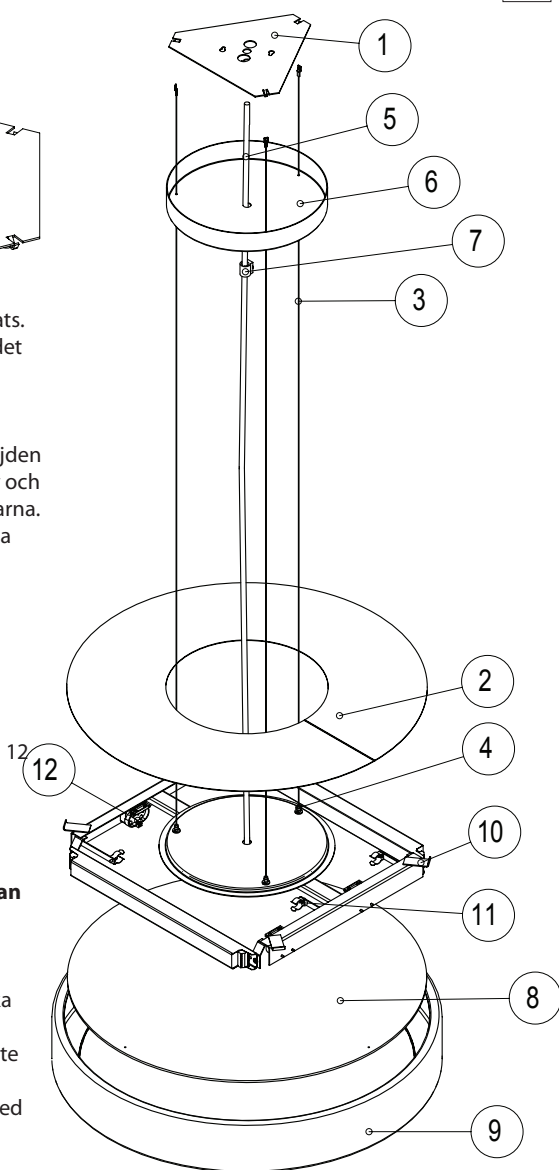



ta 25°C

IP20






220-240V
50/60 Hz

PRO-seinä/kattovalaisin PRO 570, 570LEDDIM
PRO-vägg-/takarmatur PRO 570, 570LEDDIM

PRO -kattovalaisimet PRO 571, 575, 576
PRO-takarmaturer PRO 571, 575, 576

1 ASENNUS / INSTALLATION

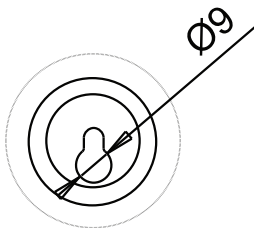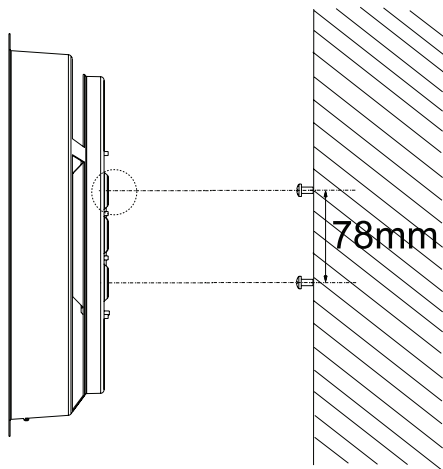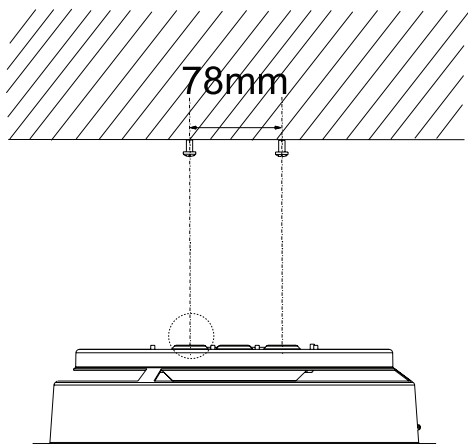

570, 570LEDDIM
571, 575, 576

570, 570LEDDIM



ta 25°C

IP20



220-240V
50/60 Hz

PRO-seinä/kattovalaisin PRO 570, 570LEDDIM

PRO-vägg-/takarmatur PRO 570, 570LEDDIM



PRO -kattovalaisimet PRO 571, 575, 576

PRO-takarmaturer PRO 571, 575, 576


2

KYTKENTÄ / ANSLUTNING

VAIHTOEHTO
ALTERNATIV

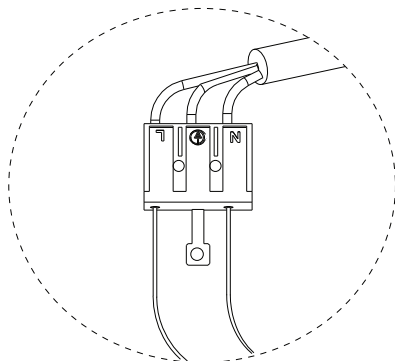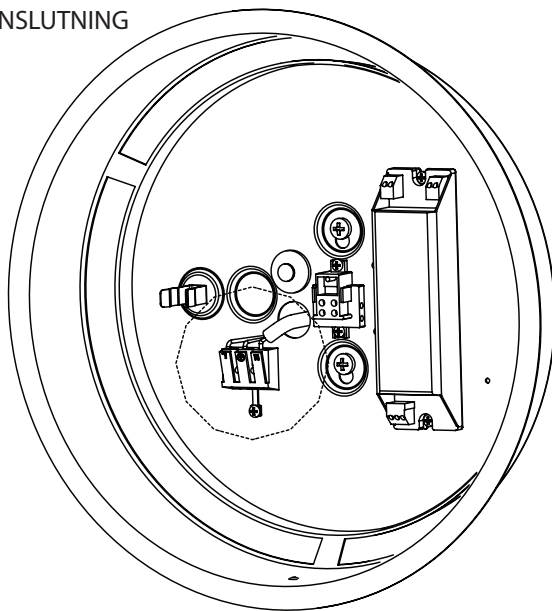

HF

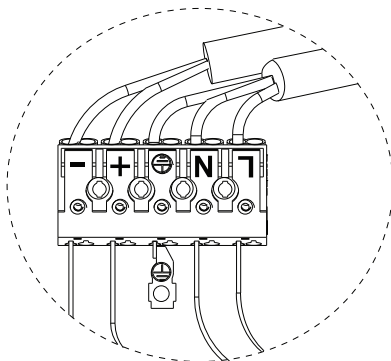

LED DIM



ta 25°C

IP20



220-240V
50/60 Hz




PRO-seinä/kattovalaisin PRO 570, 570LEDDIM
PRO-vägg-/takarmatur PRO 570, 570LEDDIM

PRO -kattovalaisimet PRO 571, 575, 576
PRO-takarmaturer PRO 571, 575, 576

2

KYTKENTÄ / ANSLUTNING

VAIHTOEHTO
ALTERNATIV

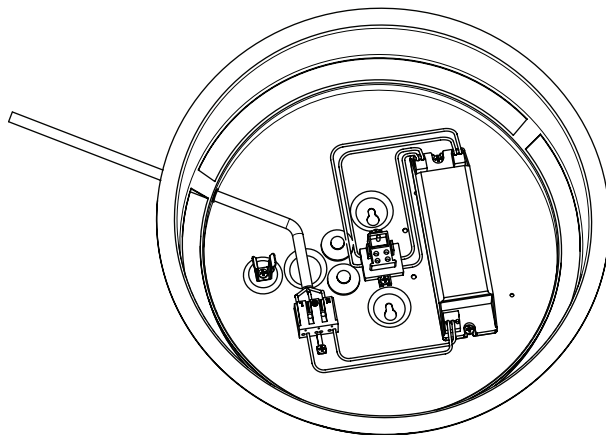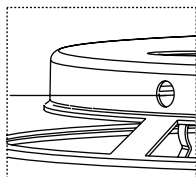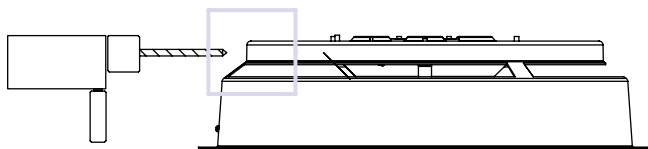



3

VALONLÄHTEEN ASENNUS / INSTALLATION AV LJUSKÄLLAN


PRO -kattovalaisimet PRO 570, 571, 575, 576

PRO-takarmaturer PRO 570, 571, 575, 576

Paina lamppu kiinni lampunpitimeen ja -tukeen



Tryck lampan fast i lamphållaren och -stödet

FSS-E

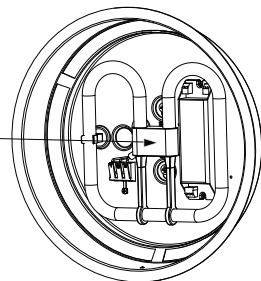

PRO LED -seinä-/kattovalaisin 570LEDDIM

PRO LED-vägg-/takarmatur 570LEDDIM

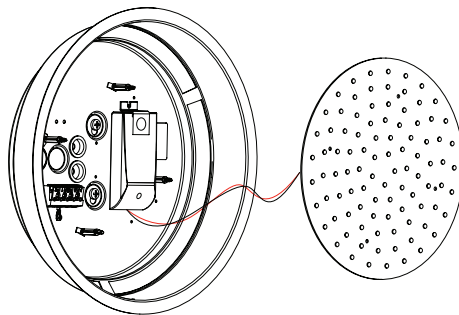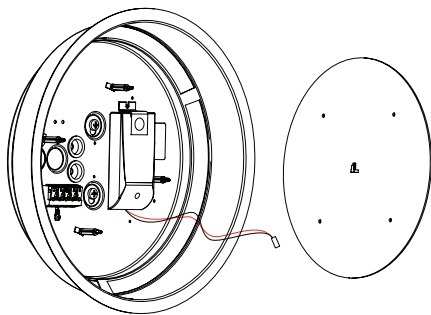


Kytke LED-moduuli liitälaitteelle pikaliittimellä. Huomioi oikea kiinnityssuunta:

Anslut LED-modulen med snabbkoppling till reglerdonet. Observera rätt kopplingsriktning:

Punainen/Röd =

Musta/Svart =

Paina LED-moduuli kiinni kannaketappeihin niin, että ne lukittuvat. / Tryck fast LED-modulen i tapparna så att de låses.

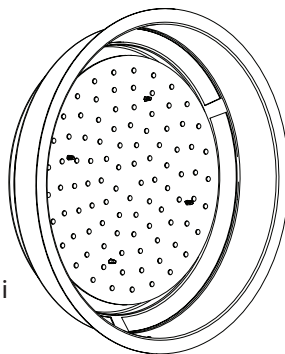



ta 25°C



IP20



220-240V
50/60 Hz

4

MAADOITUS / JORDNING

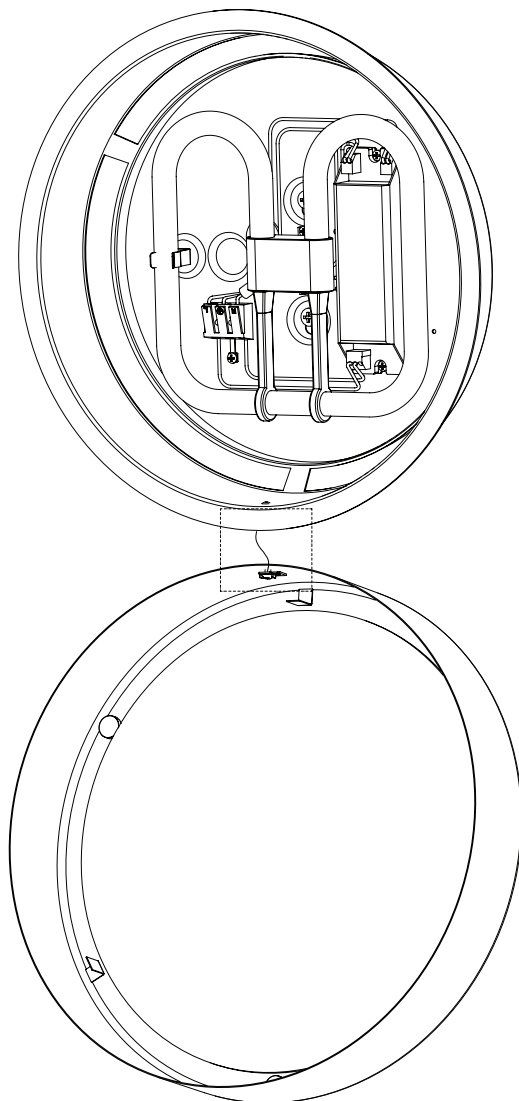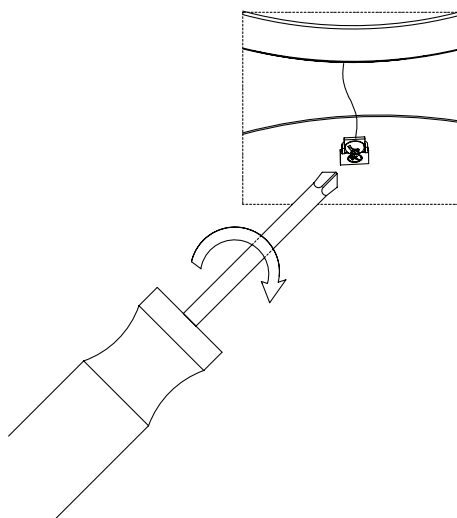



VALO

makes the world brighter.