


BRUKSANVISNING

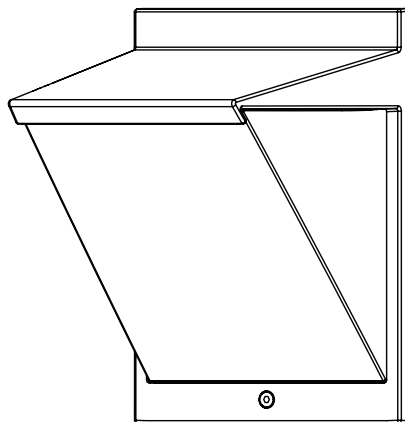


aWall- serie

a-collection


– kvalitet till rätt pris




IP44

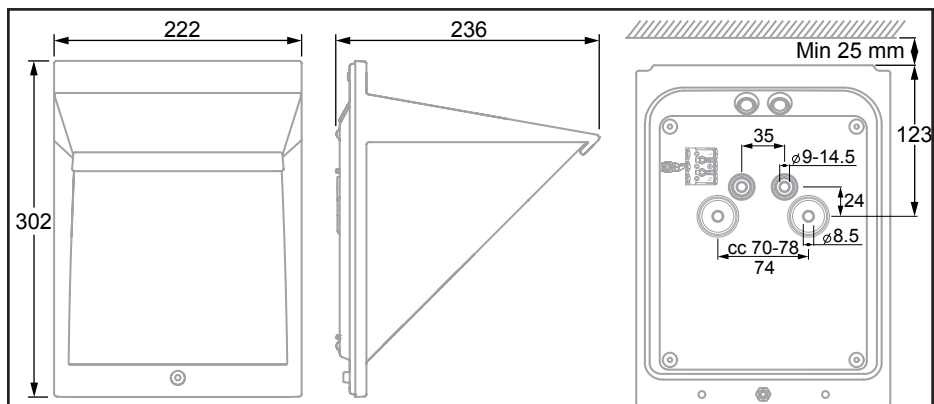


1a

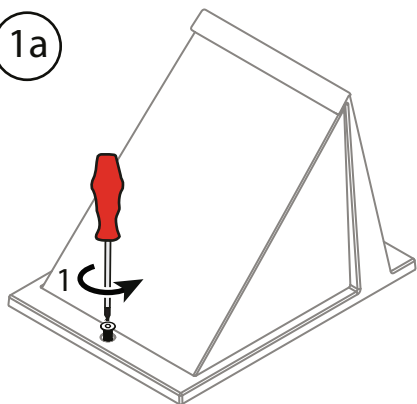


1b

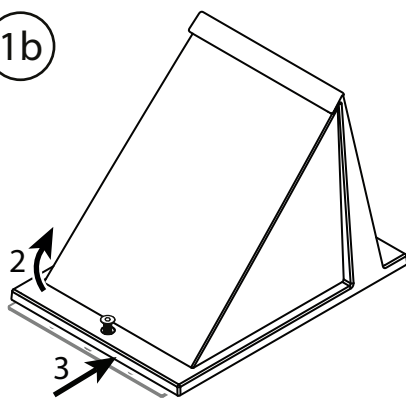


1c

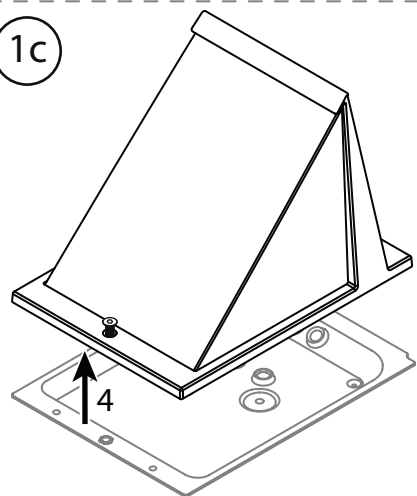

2

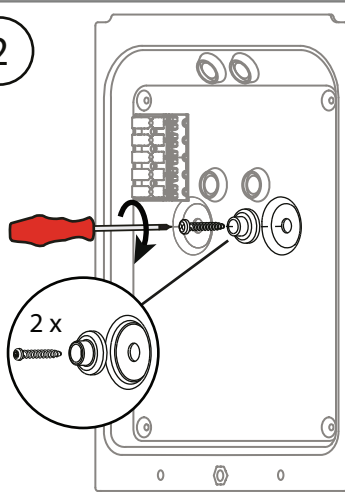


3

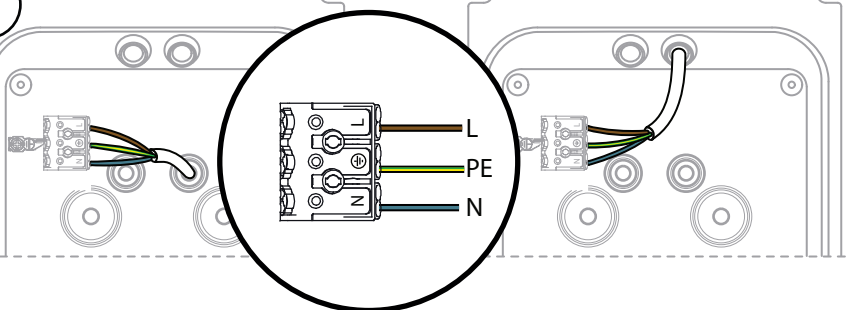


LED


	I_{LED}	P
	700 mA	18 W
	500 mA	13 W
Default	350 mA	9 W

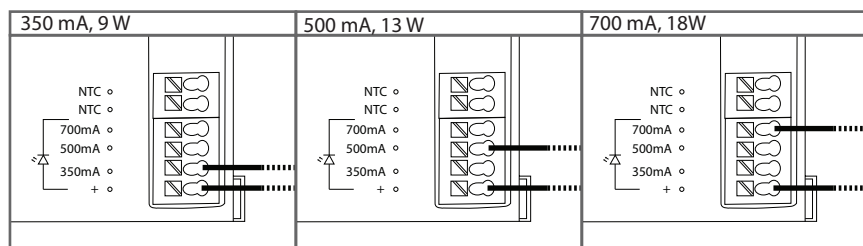


4a

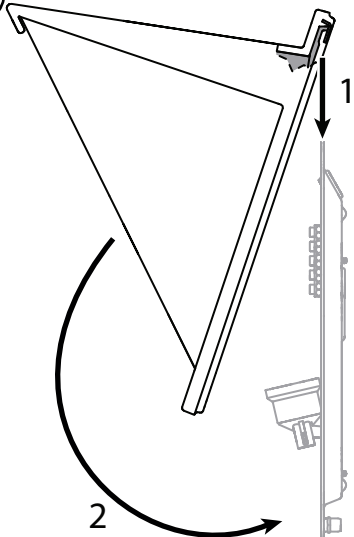

4b

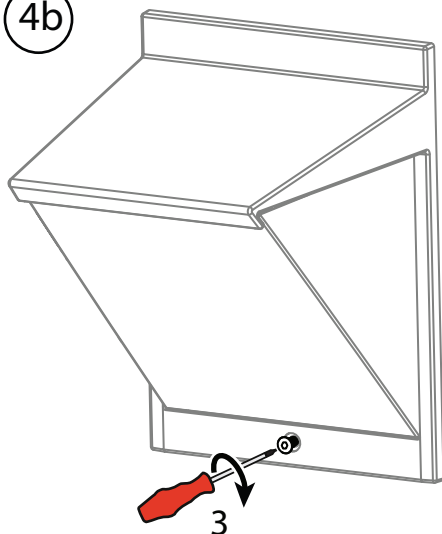

aWall Sign / FASADSKYLTT

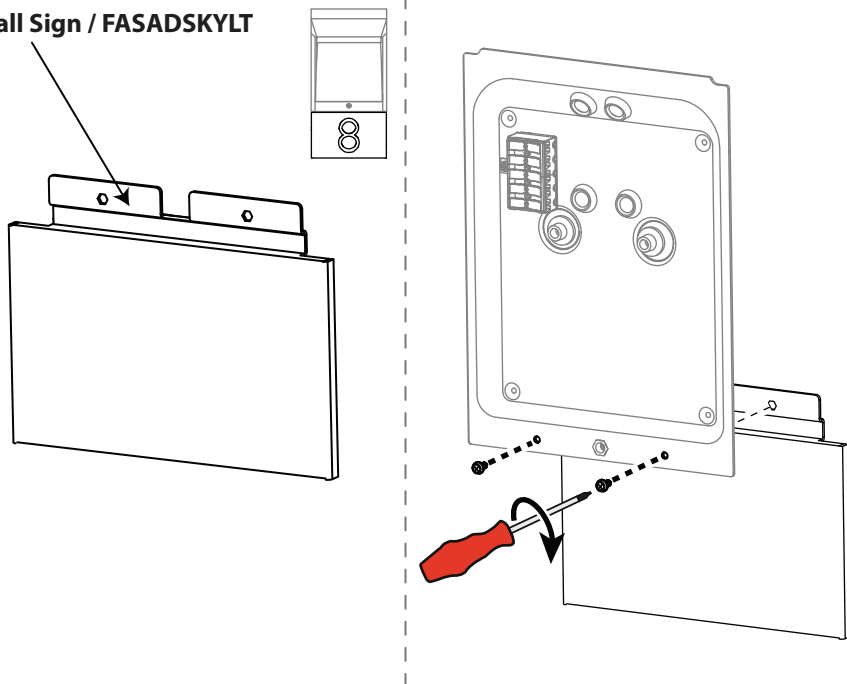

aWall LED 9 /
FASADLED.9W/840.ANT

1 x 9W/13W/18W LED

-40...+25 °C

(SWE)

BRUKSANVISNING

Armaturen får endast installeras av person med tillräcklig yrkesskicklighet. Använd endast tändare, ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Gör kretsen strömlös före installation eller service. Denna bruksanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

(DAN)

BRUGSANVISNING

Armaturet må kun installeres af folk med tilstrækkelig faglig kompetence. Anvend kun tænder, lyskilde og effekt som angivet på armaturet. Gør kredsen strømløs før installation eller service. Denne bruksanvisning bør gemmes og findes tilgængelig i forbindelse med installation og fremtidig service.

(NOR)

BRUKSANVISNING

Armaturen skal kun installeres av personer med tilstrekkelig faglig kompetanse. Benytt kun tenner, lyskilde og effekt som angitt på armaturen. Gjør kretsen strømløs før installering eller service. Denne bruksanvisningen bør oppbevares og finnes tilgjengelig ved installering eller fremtidig service.

(ENG)

OPERATING INSTRUCTIONS

The luminaire must only be installed by someone suitably qualified. Use only the starter, light source and power indicated on the luminaire. Deactivate the circuit before installation or service. These operating instructions should be saved and kept to hand for installation or any future service.

Ahlsell AB
Liljeholmsvägen 30
117 98 STOCKHOLM

FAX: 08-685 70 96
www.ahlsell.se
www.ahlsell.no
www.ahlsell.dk