


SIRIUS L

[FI] Asennusohje
 [UK] Installation instruction
 [SE] Installationsanvisning
 [DE] Montageanleitung



SIRIUS 134L	SIRIUS 160L	SIRIUS 182L
GLS134L	GLS160L	GLS182L
134 W	160 W	182 W
16800 lm	19800 lm	21800 lm

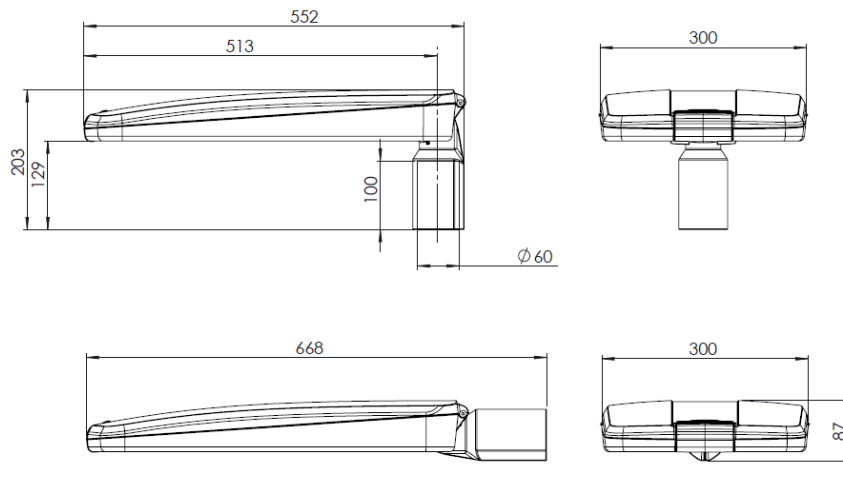

*



SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 2.3 m is not expected.

Greenled
 Tarjusojantie 12-14
 90440 Kempele
 FINLAND





Turvallisuusvaroitukset:

Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran!

- Asennus / huoltotyön saa tehdä vain valtuutettu henkilö
- Valaisimen asennuksen / huoltotyön saa suorittaa vain pätevä henkilö näiden ohjeiden mukaisesti.
- Valmistaja ei kannu vastuuta valaisimen väärästä käytöstä
- Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen



Safety notes:

Before installation or change work disconnect the power to reduce electrical shock risk!

- Installation / maintenance can only be done by a skilled personnel
- Installation / maintenance of luminaire must be performed by qualified person following the instructions given in the instruction set
- The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application
- Do not stare at the operating light source



Säkerhetsvarningar:

Koppla alltid bort armaturen från elnätet i samband med installation ti den som använder armaturen.




- Installations- och underhållsarbeten får endast utföras av en behörig installatör
- Installations-/underhållsarbetet får endast utföras enligt dessa anvisningar av en person med tillräckliga kunskaper
- Tillverkaren ansvarar ej för felaktig användning av armaturen
- Titta aldrig rakt in i en påslagen armatur.



Sicherheitsshinweise:


Vor Montage- und Wartungsarbeiten ist die Leuchte vom Stromnetz abzutrennen, um einem Stromschlag vorzubeugen!

- Die Montage-/Wartungsarbeit darf nur von einer bevollmächtigten Person durchgeführt werden
- Montage- und Wartungsarbeiten an der Leuchte darf nur eine kompetente Person laut diesen Instruktionen durchführen.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für eine falsche Nutzung
- Schauen Sie nicht direkt in eine brennende Leuchte

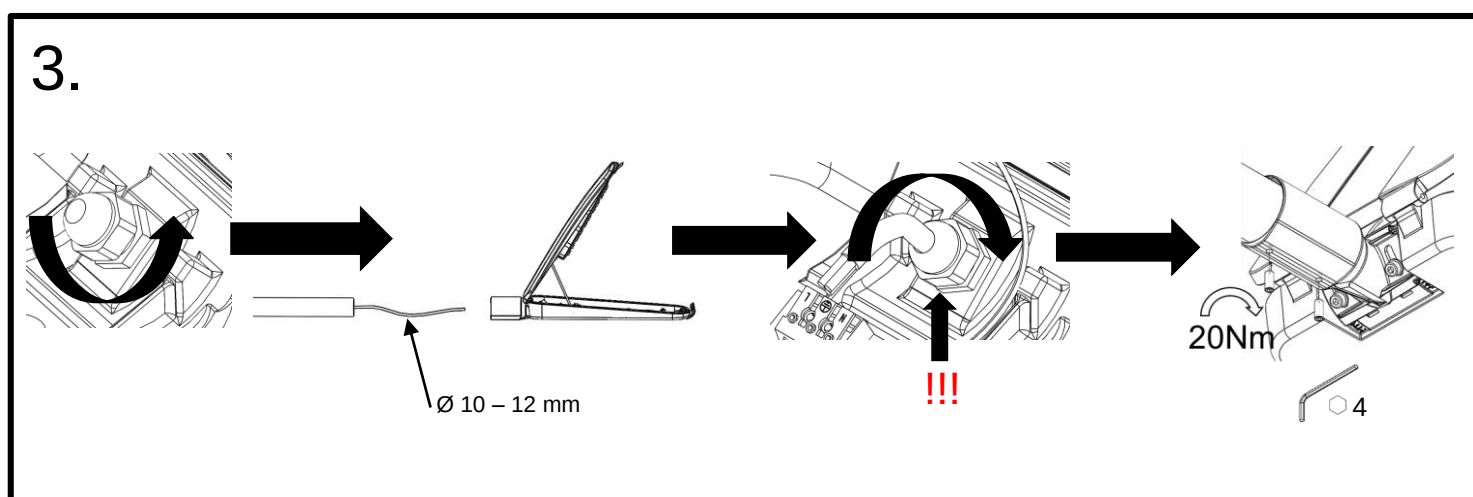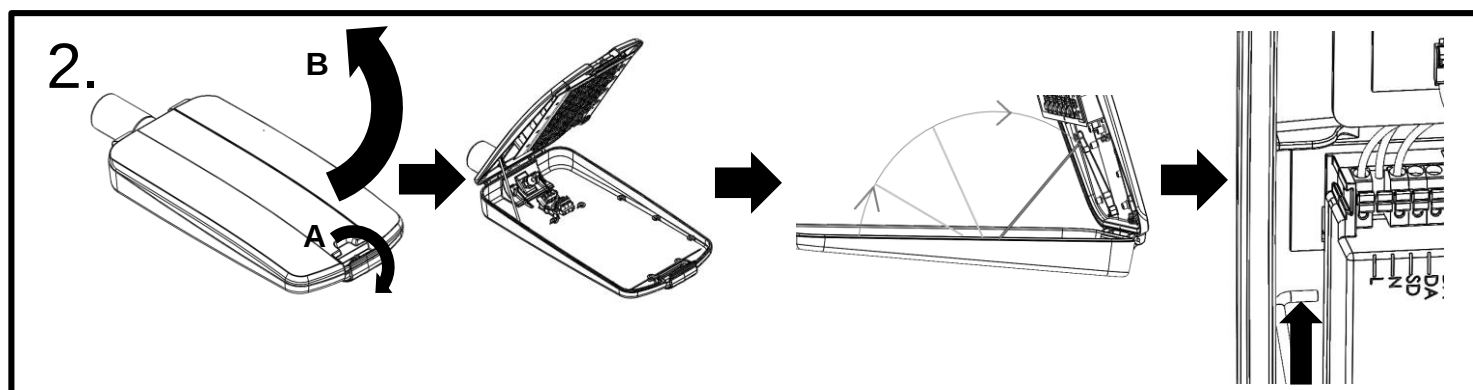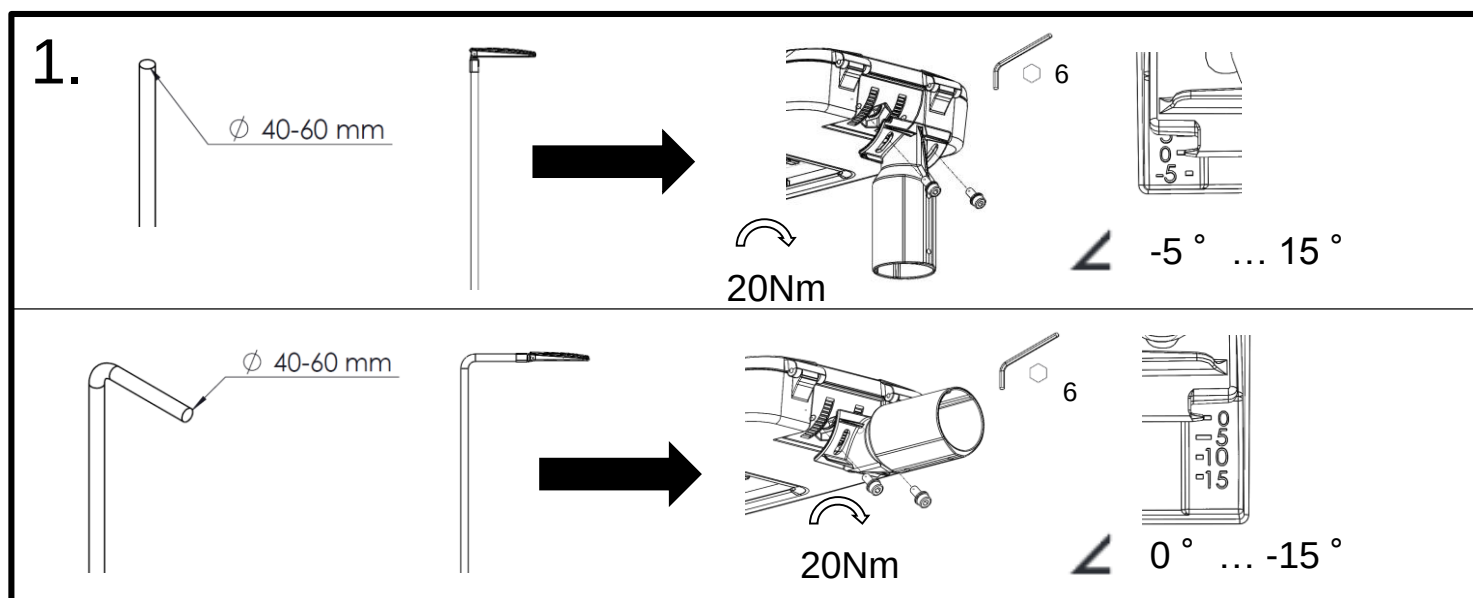

4.

- DALI

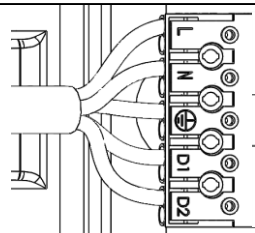

L= Ruskea, Brown, Brun, Braun


N = Sininen, Blue, Blå, Blau

PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning, Erdungsdraht

D1= Musta, Black, Svart, Schwarz

D2= Harmaa, Gray, Grå, Grau

- StepDIM

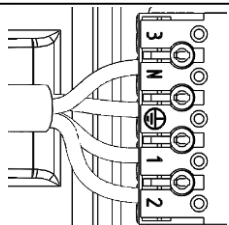


N = Sininen, Blue, Blå, Blau

PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning, Erdungsdraht

1= (L) Ruskea, Brown, Brun, Braun

2 = Musta, Black, Svart, Schwarz



- ON/OFF
- AstroDIM
- MainsDIM
- Lumo
- Nema

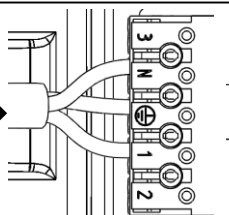

N = Sininen, Blue, Blå, Blau

PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning, Erdungsdraht



1= (L) Ruskea, Brown, Brun, Braun

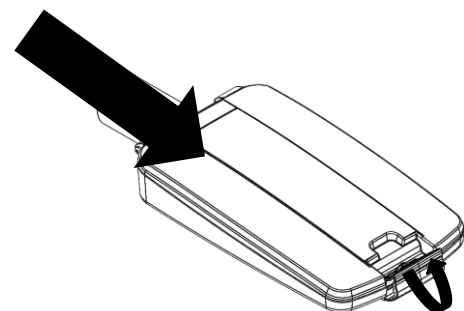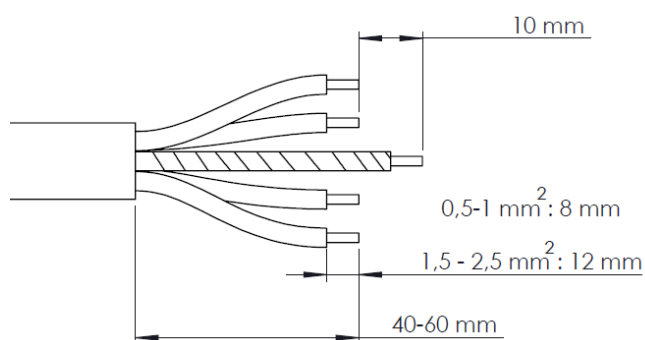


"SNAP"

SIRIUS L


[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning
[DE] Montageanleitung

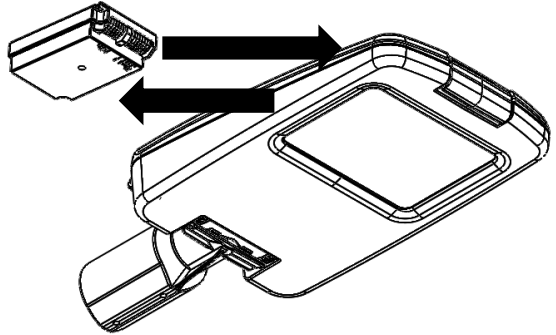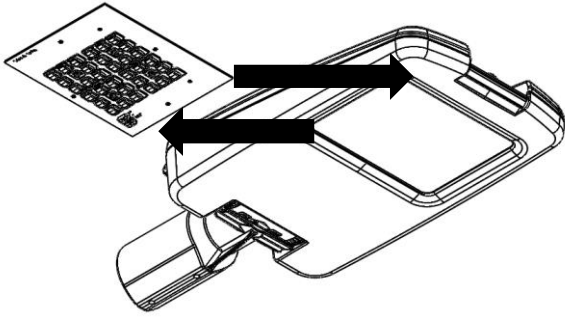

1A&1B

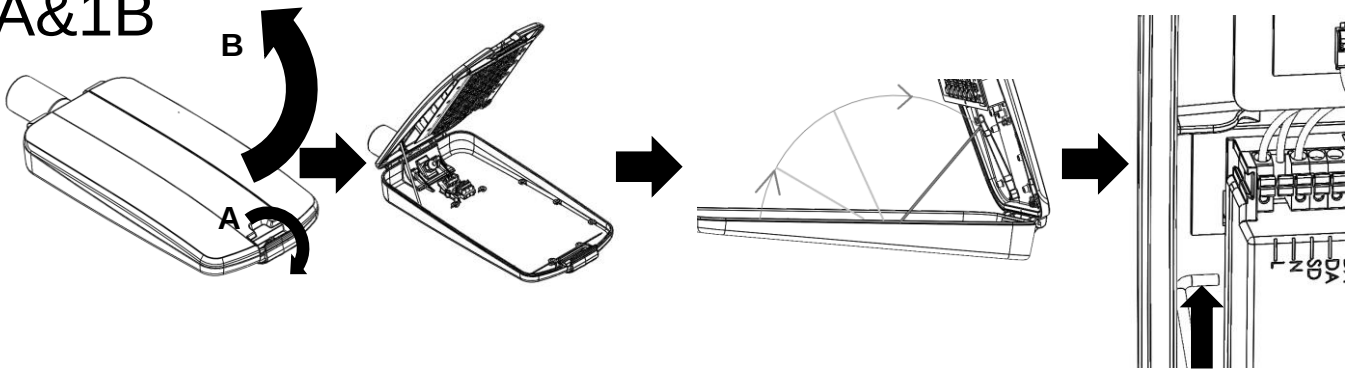




1A

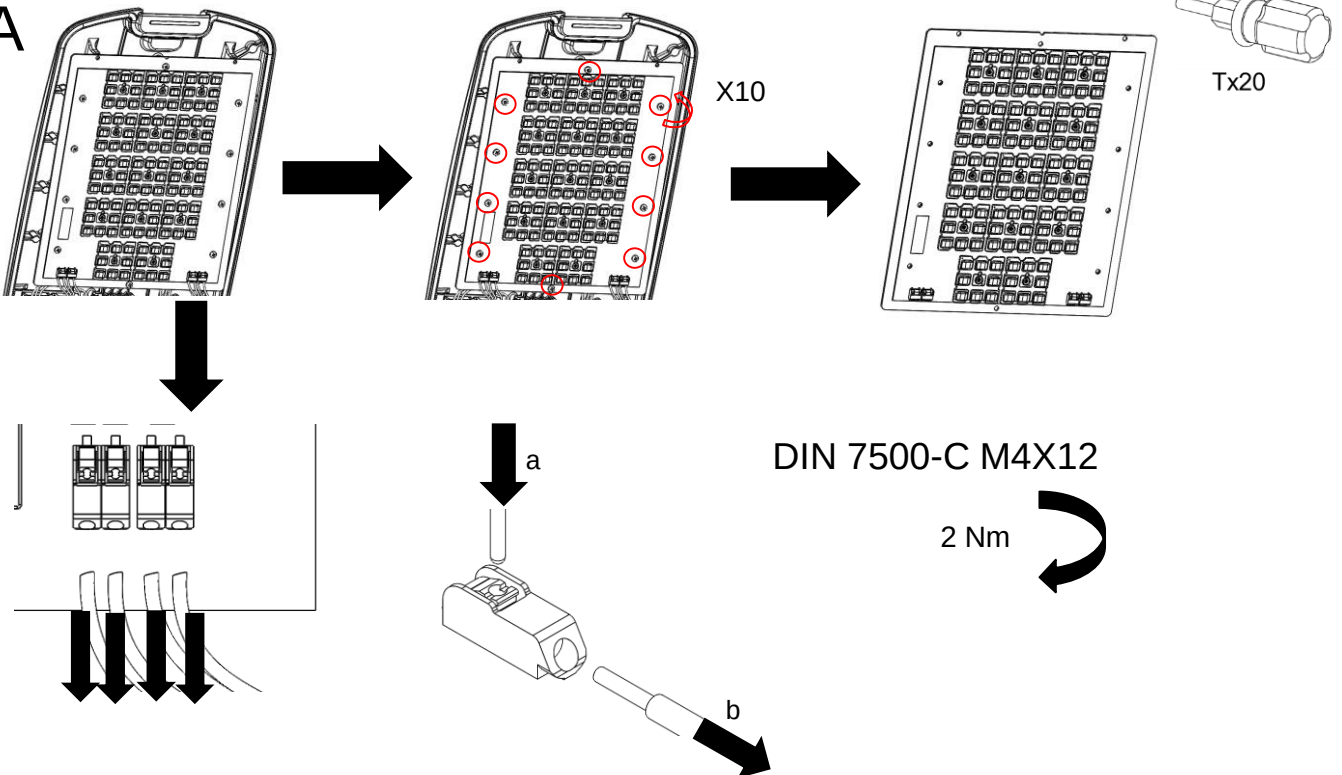


SIRIUS L

[FI] Asennusohje
[UK] Installation instruction
[SE] Installationsanvisning
[DE] Montageanleitung

1B

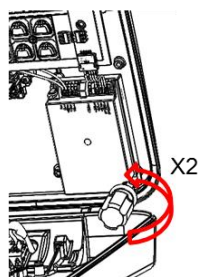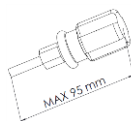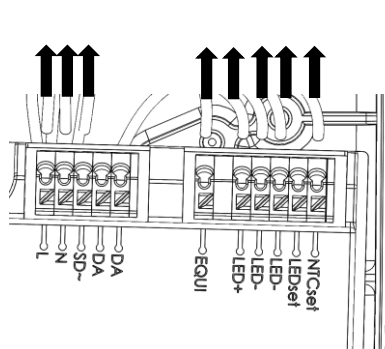


DIN 7500-C M4X8
2 Nm

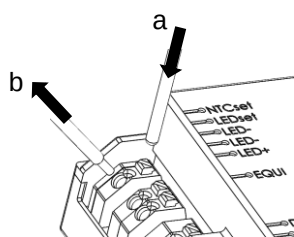

Sininen, Blue, Blå, Blau (NTCset)
Harmaa, Gray, Grå, Grau (LED-)
Musta, Black, Svart, Schwarz (LED-)
Ruskea, Brown, Brun, Braun (LED+)
Kelta-viherä, Ground wire, Jordledning, Erdungsdraht (EQUI)

Musta, Black, Svart, Schwarz (SD-)
Sininen, Blue, Blå, Blau (N)
Ruskea, Brown, Brun, Braun (L)

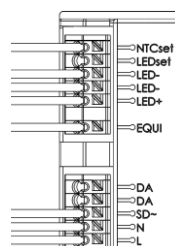

FI

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

UK

It is appropriate that this information is passed on to the user of the luminaire.

SE

Spara dessa anvisningar och överlämna dem till den som använder armaturen.

DE

Diese Instruktionen sind aufzubewahren und dem Nutzer der Leuchte auszuhändigen.

