

ahlsell

Instruction

LED Floodlight

aFlood Slim / aFlood Slim Sensor / aFlood RGB Slim

Instruktion Strålkastare

Instruksjon Flomlys

Ohje Valonheitin



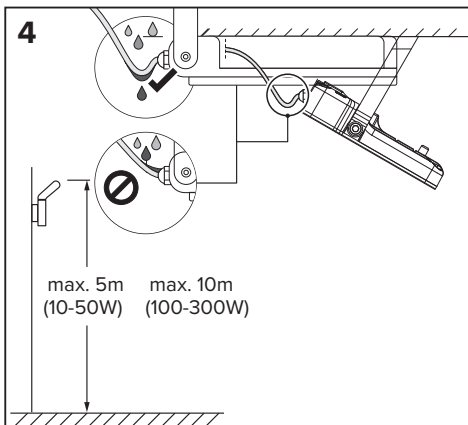

a-c
a-collection

SE 7764447	NO 3337101	FI 4525937
7764448	3337102	4525938
7764449	3337103	4525939
7764450	3337105	4525940
7764451	3313430	4525941
7767503	3313431	4525967
7767505	3313432	4525968
7767525	3313433	4525969
7767527	3313434	4525970
7767529		4525971



Technical drawing of the LED light fixture showing front, side, and top views with dimensions L, W, and H.

IP44 SE

1

Sensor instruction

	Sens 	Time 	Lux 
	~2m	10sec	5lux
	~8m	10min	2000lux

RGB Remote control instruction

Remote control Fjärrkontroll Fjernkontroll Kaukosäädin

Maximum distance 7 meter, Beam 360°
Max avstånd 7 meter, Ljusstråle 360°
Maks avstånd 7 meter, Stråle 360°
Suurin etäisyys 7 metriä, Säte 360°

Power On
På och av
På og av
Päälle ja pois päältä

Static Color Selection
Val av fast ljusfärg
Statisk fargevalg
Staatinen värin valinta

Fast Color Change
Snabb färgväxling
Rask fargeendring
Nopea värinvaihto

Dimming
Dimming
Dimming
Himentävä

Color Change Speed
Färgväxlingshastighet
Fargeendringshastighet
Värinvaihtonopeus

Fading Color Change
Gradvis färgväxling
Gradvis fargeendring
Asteittainen värinmuutos



Avoid Accidental Risk
Please read the instructions before operation!



EN Attention:

Handle floodlights with care.

Floodlights shall be installed by qualified personell.

Floodlights shall be installed in a position that is out of reach for humans.

Floodlights shall be installed on a structure (wall or post) that can safely bear the load under all wind conditions.

Floodlights shall be installed in an electrically safe manner.

Do not use a damaged luminaire.

Do not replace damaged connection cord.

Do not exceed the stated maximum voltage.

Do not immerse in water.



SE Varning:

Hantera strålkastarna med försiktighet.

Strålkastarna ska installeras av personal med tillräcklig kompetens och erfarenhet.

Strålkastarna ska installeras så att de inte kan nås av människor.

Strålkastarna ska installeras på yta eller stolpe som kan bära denna last under alla vindförhållanden.

Strålkastarna ska installeras så att ingen risk för elektrisk chock uppstår.

Använd aldrig en skadad strålkastare.

Ersätt inte en skadad anslutningssladd.

Överskrid inte angiven maximal spänning.

Strålkastaren får ej nedsänkas i vatten.

NO Advarsel:

Behandle lyskasteren med forsiktighet.

Lyskasteren skal monteres av godkjent installasjonsvirksomhet.

Lyskasteren skal monteres utenfor naturlig rekkevidde for mennesker .

Lyskasteren ska installeres på overflate eller stolpe som kan tåle belastningen under alle vindforhold.

Lyskasteren skal installeres så så ingen risiko elektrisk sjokk oppstår.

Benytt aldri en skadet lyskaster

Erstatt ikke en skadd tilkoblingskabel.

Ikke tilkobl spenning høyere en det som er angitt på produktet.

Lyskasteren må ikke nedsenkes i vann.

FI Huomio:

Käsittele valonheittimiä varovasti.

Valonheittimet tulee asentaa pätevän henkilöstön toimesta.

Valonheittimet on asennettava paikkaan, joka ei ole ihmisten ulottuvilla.

Valonheittimet tulee asentaa rakenteeseen (seinään tai tolppaan), joka kestää turvallisesti kuorman kaikissa tuuliolosuhteissa.


Valonheittimet tulee asentaa sähköturvallisesti.

Älä käytä vaurioitunutta valaisinta.

Älä vaihda vaurioitunutta liitäntäjohtoa.

Älä ylitä ilmoitettua maksimijännitettä.

Älä upota veteen.



Produced for Ahlsell

www.ahlsell.com

a-c
a-collection