




WOOX



R5076
Pikaohje

Varmista, että älypuhelimesi on liitettynä 2.4GHz (802.11 b/G/n) WiFi-verkkoon.



1. etsi "**Woox home**" Apple storesta tai Google Playstoresta. Asenna Woox home-sovellus puhelimeesi

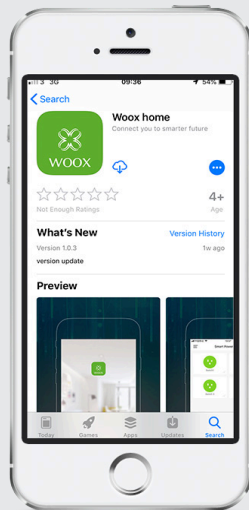


2. Siirry rekisteröinti-/kirjautumisosaan ja anna puhelinnumero tai sähköpostiosoite vastaanottaaksesi vahvistuskoodin rekisteröintiä varten.

3. Seuraa teksti- tai sähköpostiviestin rekisteröintiohjeita

4. Kirjaudu rekisteröidyllä puhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella ja anna valitsemasi salasana.

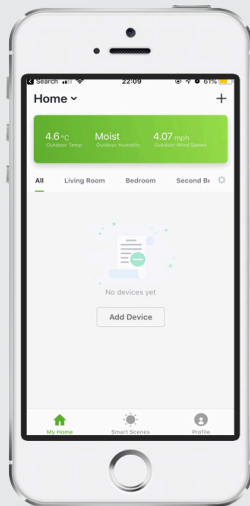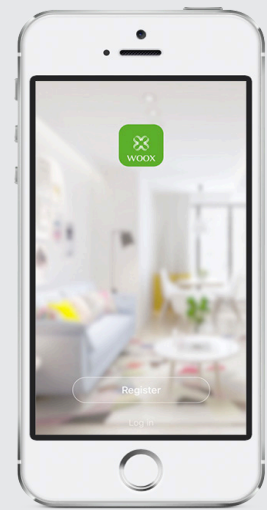


5. Lisää WOOX laite klikkaamalla "+" yläoikealta (Android) tai keskeltä (iOS).

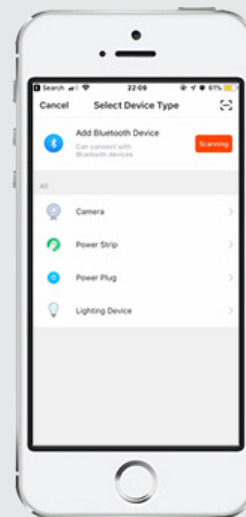

6. Valitse "**Lighting Device**"


7. Kun laitteen sininen merkkivalo vilkkuu tiheästi, klikkaa sovelluksen "**Confirm light blinks rapidly**" -nappulaa

8. Anna WiFi-verkkosi salasana ponnahdusikkunaan, jossa näkyy WiFi-verkon nimi (SSID)

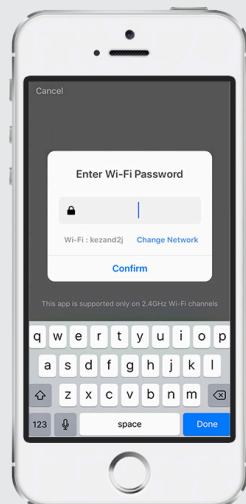

Laitteen liittäminen alkaa. Onnistuneen liittämisen jälkeen laite näkyy laiteluettelossa. Jos liittäminen epäonnistui, toista prosessi.

Voit nyt antaa laitteelle nimen tai käyttää oletusnimeä.

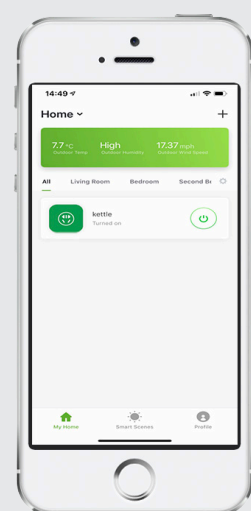

Usein kysytyt kysymykset

K: Miten laite nollataan?

V: Toimi seuraavasti. Kytke laite päälle ja pois päältä ja toista tämä kolme kertaa. Valo alkaa taas vilkkua tiheästi ja voit liittää sen uudelleen.

K: Miksi laite näkyy luettelossa, vaikka se on nollattu?

V: Nollaus poistaa vain laitteen verkkoasetukset, mutta ei voi poistaa laitetta sovelluksesta. Laitteen poisto sovelluksesta on tehtävä sovelluksen poistotoiminolla "Remove Device".

K: Miksi en saa ilmoituksia puhelimeeni?

V: Varmista, että sovellus on käynnissä ja ilmoitukset on sallittu puhelimen asetuksissa.

Huomioitava ennen käyttöä

Tämä laite tukee ainoastaan 2.4GHz WiFi-verkkoa. Varmista, että käytät 2.4GHz WiFi-verkkoa.

Pakkauksen sisältö

R5076

Pikaohje

Skill lisää Amazon Alexa: Wooxhome

Nimi sisällytettäväksi Google Home Control: Wooxhome