

QRG


FLUKE

True
RMS

T6-1000 PRO Electrical Tester with FieldSense Technology

  Katso Turvaohjeet

Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteesta www.fluke.com tai lataa tämän pikaoppaan muut kieliversiot. Yleiset turvaohjeet löytyvät tuotteen mukana toimitettavasta turvaohjeasiakirjasta. Tarkempia turvaohjeita on annettu niissä kohdissa, joissa niitä tarvitaan. Täydelliset tekniset tiedot ovat osoitteesta www.fluke.com.

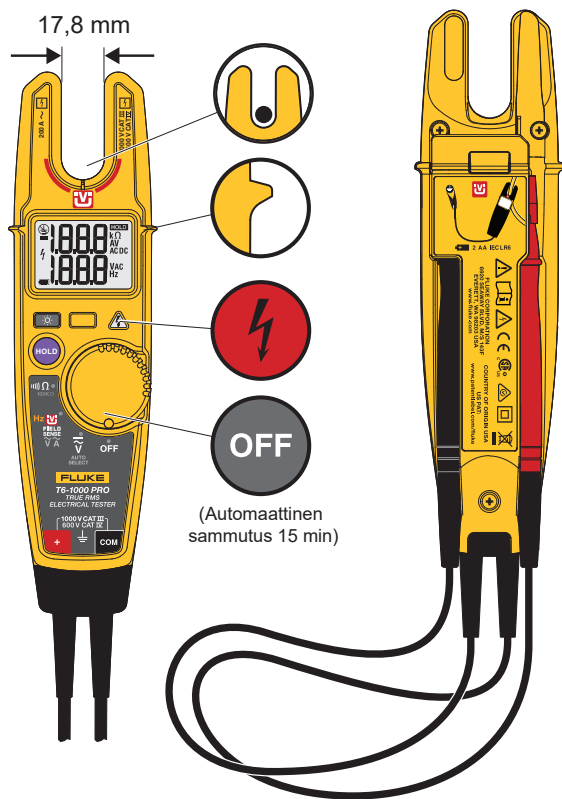


Symbolit


	Vaarallinen jännite 30 V.
	Testaa haarukalla ja maadoitusmittapäällä tai hauenleualla.
	Paristot täynnä.
	Paristojen varaus alhainen. Vaihda.
	Taustavalo
	Testaa antureilla.
	Ei maadoituskytkentää.




Johtimen paikka

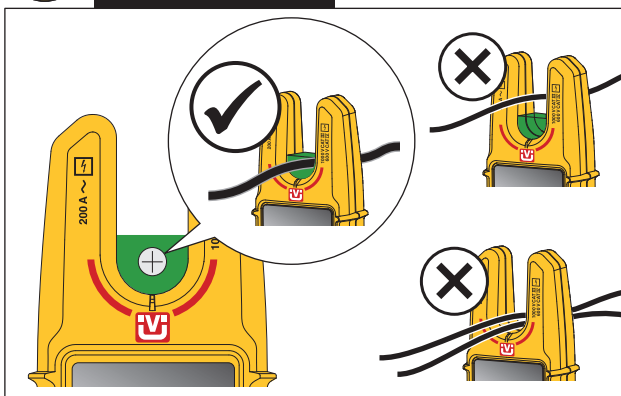

Sormisuojaus

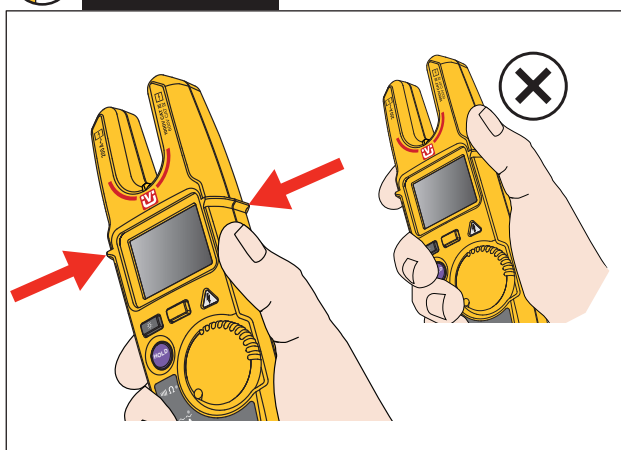


1

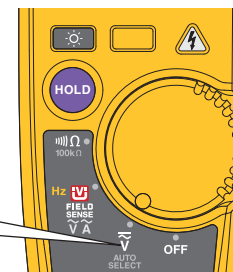


2A

$\tilde{V}$ (AC)


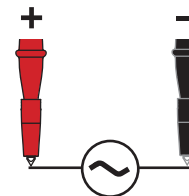


2B

$\bar{V}$ (DC)

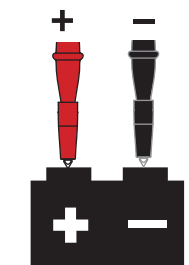


HOLD

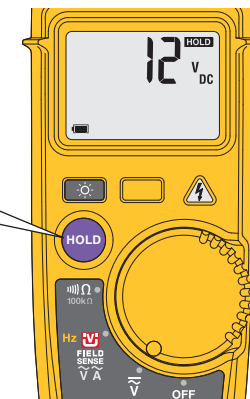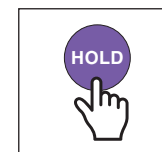






1

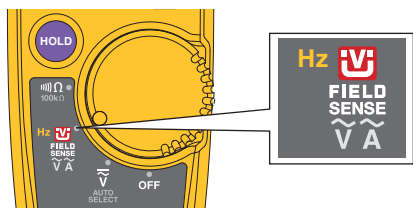


2

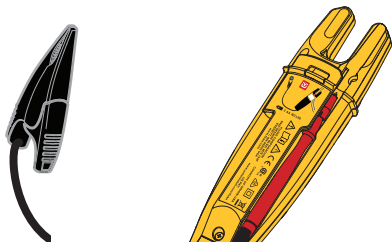


3

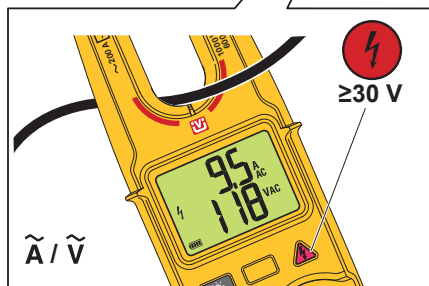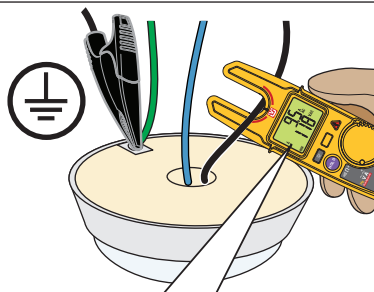


4

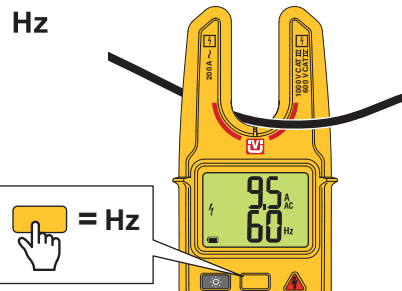




1

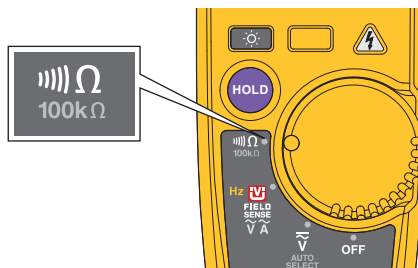


2A

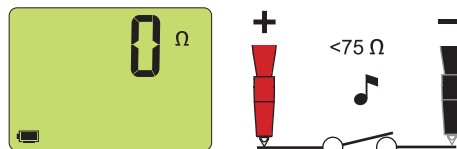

2B

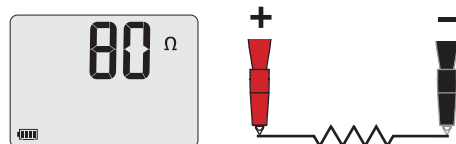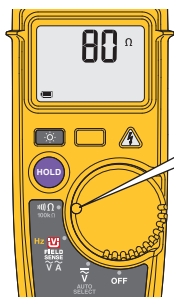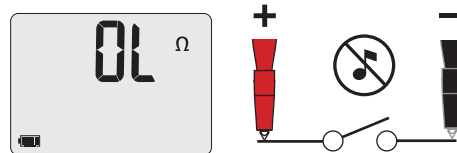

Johtojen vaihtaminen

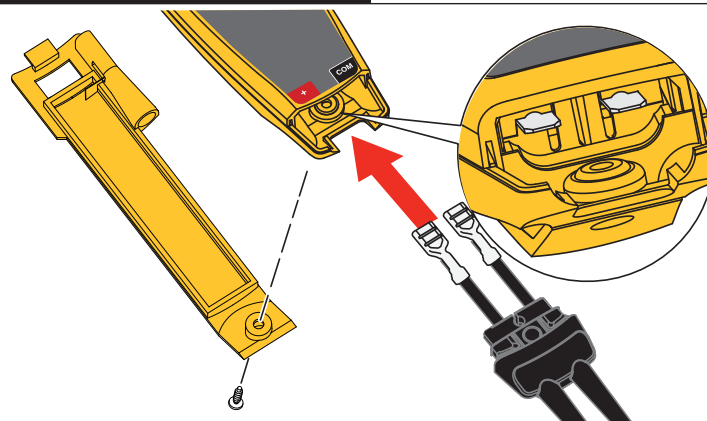


Varaosat

Mittausjohtosarja (T5-RLS) Vaihda tilalle vain Fluken kaksoiseristetyt johdot.	PN 4462973
TP1 yksi mittapää, litteä kärki, punainen	PN 648128
TP1 yksi mittapää, litteä kärki, musta	PN 648102
TP38 yksi mittapää, pyöreä kärki, punainen	PN 1276841
TP38 yksi mittapää, pyöreä kärki, musta	PN 1276852
Paristotilan kansi	PN 5132103
Paristotilan kannen ruuvi	PN 1618578
AC285-hauenleuka	PN 1610159
H-T6-vyökotelo	PN 4910585



1

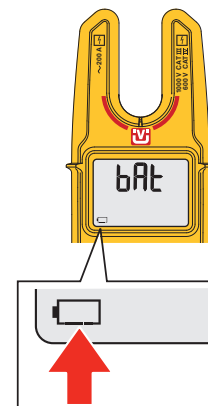

2

