

## W-LOCK – PIKA-ALOITUSOPAS




1. Lue tämä pika-aloitusopas ensin...
2. Asenna virransyöttöjohdot virtalähteestä W-LOCK -laitteen sijaintipaikkaan.
3. Aseta W-LOCK -laitteessa käytettävä SIM-kortti matkapuhelimeesi PIN-koodin poistamiseksi.
4. **TÄRKEÄÄ: POISTA PIN-KOODI SIM-KORTISTA!**
5. Aseta SIM-kortti W-LOCK -laitteeseen – kultakontaktit alas ja katkaistu kulma oikealle ylös. Laite on oltava sammutettuna, kun SIM-kortti asennetaan!  
**Aseta SIM varovasti, koska SIM-kortin pidike särkyä helposti, jos sitä työnnetään voimalla!**
6. Liitä ulkoinen antenni liittimeen laitteessa.
7. Liitä lähtö W-LOCK -laitteeseen.
8. Liitä virtajohto W-LOCK -laitteeseen.
9. Liitä laite virransyöttöön.  
(12-20VAC tai 12-24VDC).
10. Odota, kunnes Keltaisen LED alkaa vilkkua 5 sekunnin välein (0,5 s. PÄÄLLÄ / 5 s. POIS) ja Vihreä LED alkaa vilkkua.  
Tämä on asetettu noin 30 sekunnissa.
11. W-LOCK -laite on nyt käyttövalmis.

### JOHDOTUS

Kytkeä tarve on minimaalinen – virransyöttöjohdon W-LOCK -laitteeseen ja oven vapautuksen (automaattiportti jne.) johtojen lisäksi ei ole muita johtoja.

### LIITÄNTÄ LIITTIMIIN

GSM-SIGNAALIN VOIMAKKUUS: 1 vilkunta = 1 palkki, 5 vilkunta = 5 palkkia (2 vilkunta riittää)  
GSM-VERKON MERKKIVALO: 1 vilkunta/s = alustetaan, 1 vilkunta / 5 s = liitetty

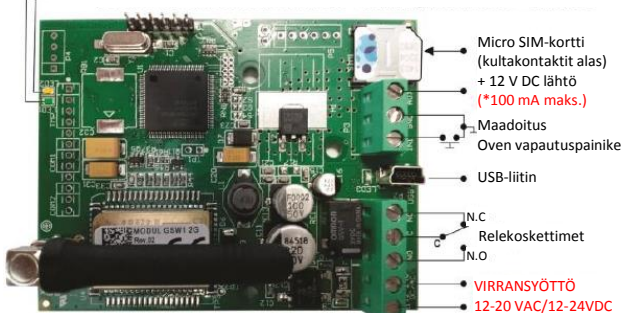

### \*Älä käytä 12V AUX -lähtötehoa sähköiseen lukituskäyttöön!

**Voit käyttää sitä ainoastaan ulkopuolisten antureiden päällekytkemiseen:**  
**Lyhytaikainen virran kuormitus (maks. 1 minuutti) - maks. 500 mA; Pitkäaikainen virran kuormitus - maks. 100 mA! Käytä oven sähkölukitukseen erillistä virtalähdettä!**

### OHJELMOINTIASETUKSET TEKSTIVIESTITILLÄ (TEKSTI)

**Huomautus:** Voit lähettää yksittäisiä komentoja kuten ;PIN1=1234; tai yhtä aikaa yhdessä pitkässä tekstissä kuten alla olevasta tekstistä näkyy.  
**Älä ylitä 160 merkkiä.**

**PIN-PÄÄSYKODIEN ASETUS (PIN1 – PIN153) – NÄPPÄIMISTÖLLE:** Aseta 4-numeroiset PIN-pääsykoodit lähettämällä tekstiviesti W-LOCK -laitteelle:  
**PIN1=1234;PIN2=2345;...;PIN153=5588; (ensimmäinen numero ≥ 1)**

**HUOMIO:** Jos vahvistustekstiviesti vaaditaan, aseta + komentotekstiviestin alkuun: ;+PIN1=1234;PIN2=2345;

**Poista PIN-pääsykoodi lähettämällä:** ;PIN1=;PIN2=;PIN3=;PIN4=;PIN5=; ... maks. ;PIN153=;

**Tarkasta nykyiset PIN-pääsykoodit:** Pyydä kaikki PIN-koodit: ;PPIN;  
Pyydä PIN-koodilohkoja: ;PPIN=1,5; (pääsykoodit 1 – 5)

### LÄHTÖJEN AKTIVOINTI NÄPPÄIMISTÖLLÄ:

Näppäile PIN-pääsykoodi näppäimistöllä ja vahvista painamalla #: Esim.: **1234#**  
(1 pitkä piippaus = PIN oikein, 3 lyhyttä piippausta = PIN virheellinen)

### ASETA CLIP-KÄYTTÄJIEN PUHELINNUMEROT (CLIP)

Lisää käyttäjien puhelinnumerot puhelinnumeron tunnistukseen perustuvaa ohjausta varten:

;CLP1=xxxxxxxx;CLP2=xxxxxxxx;...enintään CLP410=xxxxxxxx;

**Poista CLIP-käyttäjien puhelinnumerot:**

;CLP1=;CLP2=;CLP3=;CLP4=;CLP5=;... enintään CLP410=;

**Tarkasta nykyiset CLIP-käyttäjien puhelinnumerot:**

Pyydä kaikki käyttäjät: ;PCLP;

Pyydä käyttäjäpaikkojen lohkoja: ;PCLP=1,5; (käyttäjäpaikat 1 – 5)

### ASETA LÄHDÖN KYTKENNÄN MÄÄRITYKSET:

**Lähtö 1** (3 sekunnin pulssin oletusarvo = ;OS1=3;) Vaihda 5

sekunnin pulssiin: ;OS1=5; Vaihdo lukitukseen (ON/OFF): ;OS1=1;

### PÄÄSY YKSIKÖÖN PARAMETRIEN MUUTTAMISEKSI:

Aseta TN1 - TN5 Valtuutettujen käyttäjien puhelinnumerot, joilla on täysi pääsy W-LOCK -yksikköön (käyttäjien soittajan tunnuksen numeroiden asettamiseksi tai poistamiseksi, parametrien muuttamiseksi, hälytysten vastaanottamiseksi, ...):

;TN1=xxxxxxxx;TN2=xxxxxxxx;...;TN5=xxxxxxxx;

### TURVATASO - SL:

**SL-parametri** 0 - 5 määrittää mikä osoitekirjaan kohtiin TN1 - TN5 tallennettu puhelinnumero voi avata ohjelmoinnin ja W-LOCK -laitteen etäohjauksen.

**SL=0** - Kaikki soittot ja tekstiviestit hyväksytään

**SL=1** - Vain parametriin TN1 tallennetusta numerosta pääsee W-LOCK -yksikköön, ...

**SL=4** - Parametreihin TN1 - TN4 tallennetulla numerolla pääsee W-LOCK -yksikköön.

Esimerkki: ;SL=1; – Vain TN1 numerosta pääsee W-LOCK -laitteeseen.

### KÄYTTÖ & TESTAUS

#### Testaa järjestelmä seuraavalla tavalla.

1. **KYTKE VIRTAA PÄÄLLE:** Laite aloittaa alustamisen, jolloin Keltaisen led-valo vilkkuu kerran sekunnissa. Kun Keltaisen led-valo vilkkuu joka 5. sekunti ja Vihreä led-valo vilkkuu, laite on valmis ohjelmointiin. Suositus on 2 - 5 Vihreän led-valon vilkunnan välillä.
2. **OHJELMOINTI TEKSTIVIESTITILLÄ:** Läheta minimiasetus (1 PIN-pääsykoodi tai 1 käyttäjän puhelinnumero): ;PIN1=1234; tai ;CLP1=puhelinnumero;
3. **VASTAUSVAHVISTUS:** Saat tekstiviestin joka vahvistaa asetuksen. Jolle saa tekstiviestiä, olet joko jättänyt pois merkin + tekstiviestin merkkijonosta tai laite ei ole käyttövalmis tai SIM-kortissa ei ole puheaikaa.
4. **TESTAA W-LOCK -LAITE:** Soita CLP1 asetetusta puhelinnumerosta lähtökytkimen testaamiseksi tai kirjoita PIN-koodi näppäimistöllä ja paina '#'.

#### OHJELMAN OHJELMOINTI (PIN-koodia ei tueta vielä)

##### Testaa yksikkö ennen ohjelman ohjelmointia.

**HUOMIO:** Jos käytät 1 tai muutamaa käyttäjän tai muutamaa PIN-pääsykoodia, on tehokkaampaa käyttää yllä mainittua tekstiviestillä asetusta.

1. Hanki ohjelmisto EasySet ja USB-ohjaintiedostot CD:ltä tai verkosta.
2. Asenna EasySet-ohjelmisto (ole tarkkana, että lataat oikean tietokoneohjelman x86 tai x64): kaksoisnapsauta \*.msi-tiedostoa.
3. **Kytke laite tietokoneeseen USB:llä mini-USB-kaapeliin:** Kelvollisella SIM-kortilla ja normaalissa käyttötilassa – W-LOCK -laite on rekisteröitävä GSM-verkkoon, VIHREÄ LED: vilkkuu 2–5 kertaa.
4. Käynnistä EasySet-ohjelmisto: Kaksoisnapsauta EasySet-kuvaketta. W-LOCK on liitettävä tietokoneeseen USB:n kautta. Valitse COM-portin numero (laitehallinta → Portit) ja napsauta Liitä.
5. **Ohjelma-asetukset: Lue konfigurointi aina ensin** ennen ohjelmointia tietokoneella. Kun haluat muuttaa asetuksia, käy läpi välilehdet. Paina 'Aloitussivu'-välilehdellä "Läheta konfigurointi" jotta voit ohjelmoida W-LOCK -laitteen. Paina sitten Tallenna määritykset tiedostoon, jotta jatkossa päästään kohdan Lataa määritykset tiedostosta kautta.

#### VIANETSINTÄ

Tarkasta seuraavat seikat ennen tuen kutsumista:

1. GSM-signaali on olemassa (Vilkkuva vihreä LED),
2. Olet testannut ja vahvistanut, että SIM-kortti toimii,
3. Olet noudattanut yllä kuvattua 'KÄYTTÖ JA TESTAUS' toimintoa.

#### TEKNINEN TUKI

Katso täydelliset tiedot asennuskäsikirjasta. Tämä on vain perusohjeet sisältävä pika-aloitusopas. Pyydä lisätietoja myyjältä, jos olet kokeillut edellä mainittuja ohjeita etkä pysty ratkaisemaan ongelmaa.