


Hybridikaapelit


1. Repäise CAT6 ja valokaapeli erilleen ja avaa valokaapelin vaippa
2. Kuori valokaapelin vaippa vetämällä se auki sinisellä repäisylangalla
3. Ota kuituputki varovasti esiin (älä taivuta sitä)
4. Poista kaapelin vaippa ja kuituputken tukielementit. Tee viilto kuituputken ympäri, ei putken läpi
5. Taivuta putki poikki varovasti, poista se ja puhdista kuidut

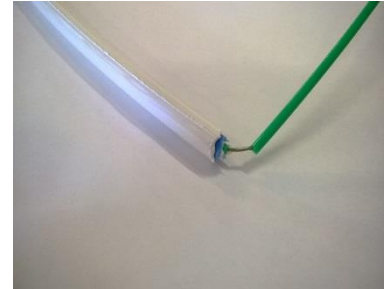


5



1

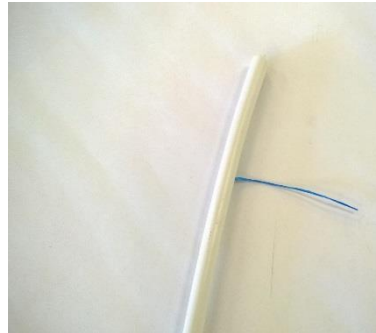

2

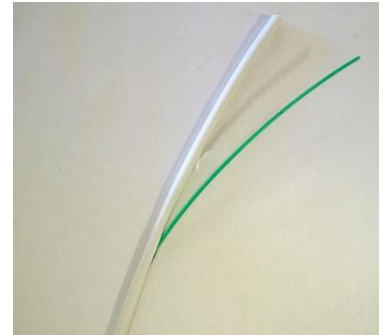

3



4

Raimo Mattsson

+358 500 204 680

raimo.mattsson@nylund.fi

nylund 