




DEFA sähköauton lataustolpan kiinnitysohje 60mm putkeen

Kiinnitystarvikkeet:



2 paria muovinen putkikiinnike
2kpl 2x80x240 reikälevy
4kpl 8x100 pultti
6kpl M8 nyloc-mutteri
6kpl M8 priikka
4kpl M10 priikka
1kpl putkikiinnike
4kpl M6 nyloc-mutteri
12kpl M6 priikka

1. Lataustolpan etulevy pitää avata. Kuvan punaisilla ympyröillä merkityt kaksi ruuvia irroittamalla.

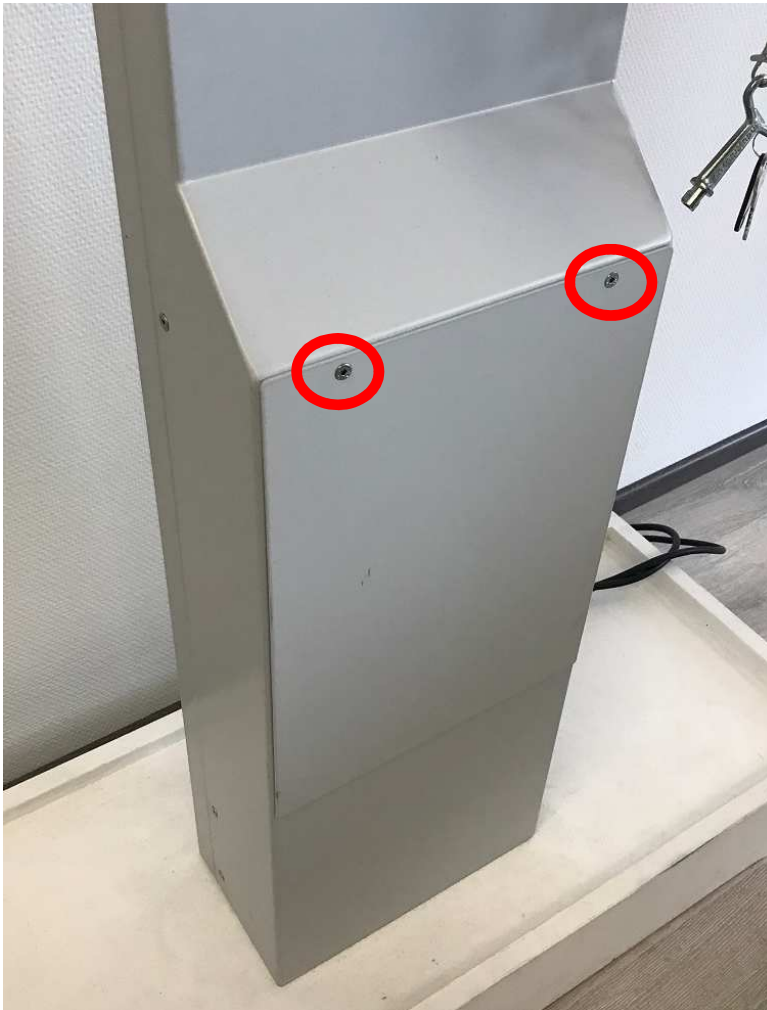




2. Lataustolpan pohjalevy irroitetaan putkikiinnikkeiden kiinnittämistä varten. Kaksi ruuvia sivuilta ja takaa irroitetaan.

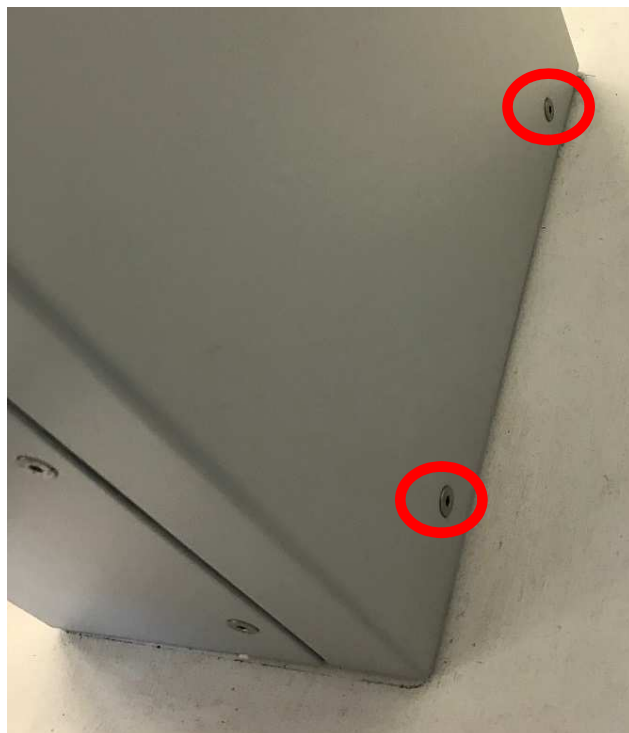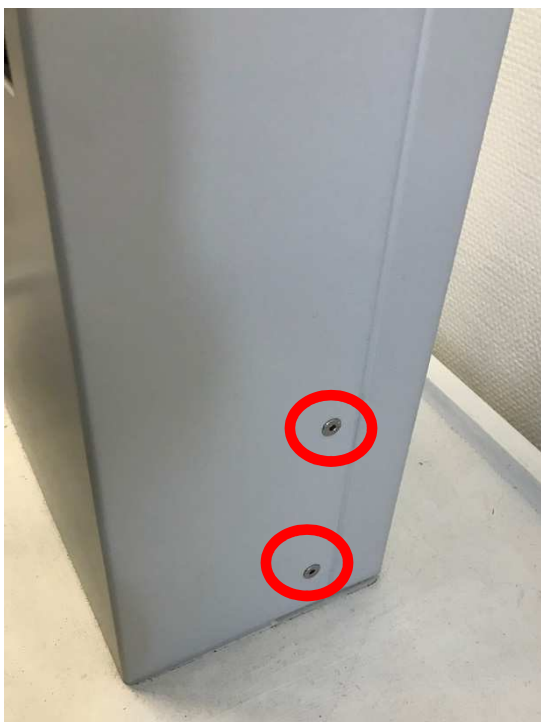


3. Sisäpuolelta löysätään kahta mutteria.

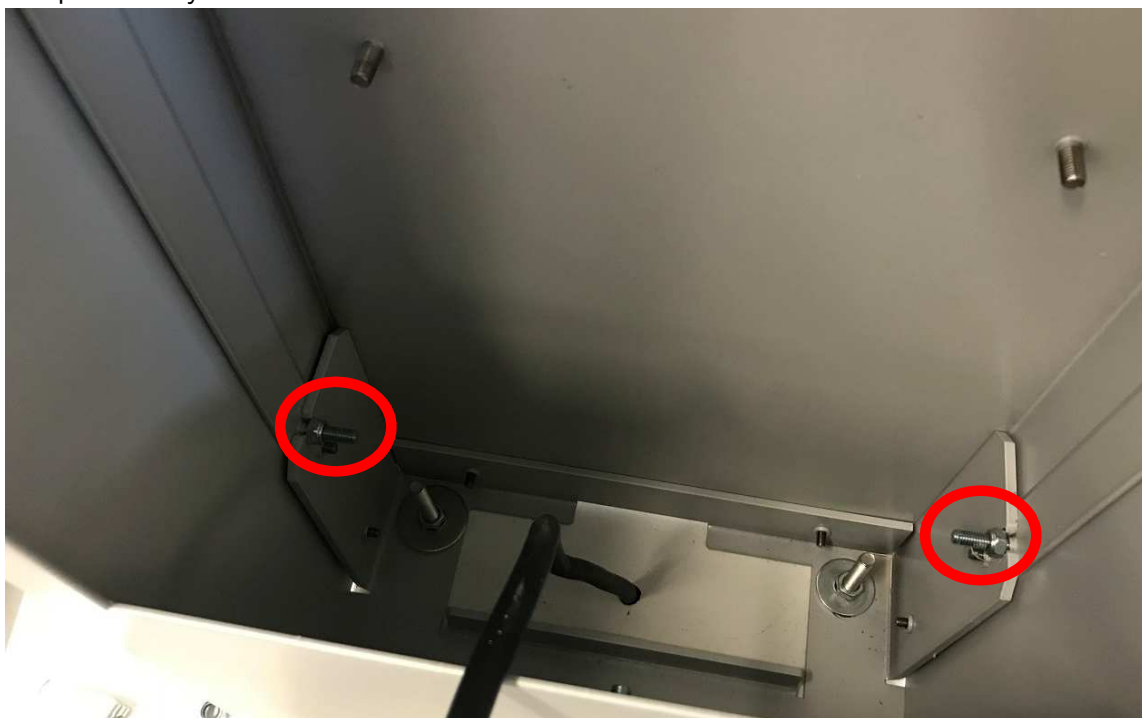



4. Pohjalevyn porataan putkikiinnikettä varten reiät kuvan mukaisiin paikkoihin, siten että putkikiinnike tulee 6mm keskilinjasta oikealle.


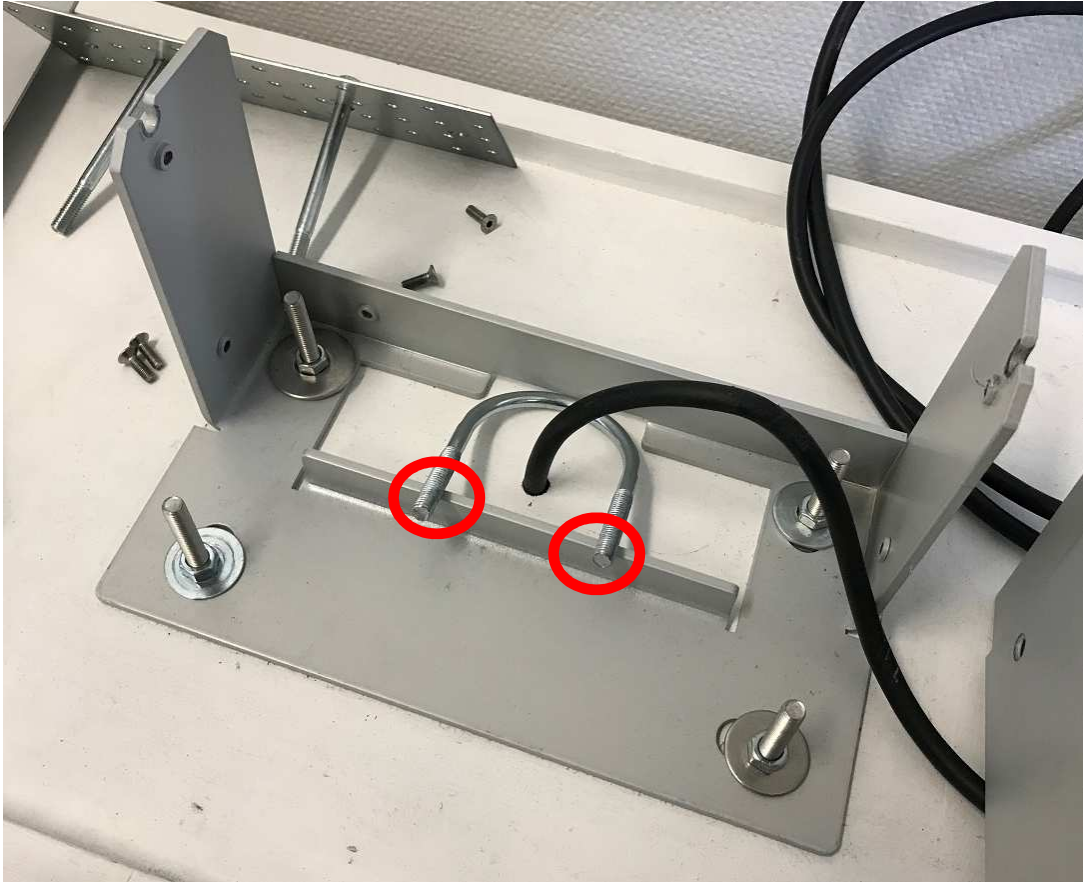


5. Putkikiinnike kiinnitetään putkeen nyloc-muttereilla, muista käyttää aluslevyjä mutterin alla.





6. Mittaa muovisten putkikiinnikkeiden paikat ja kiinnitä ne putkeen. Huomaa että pultteja ei voi kiristää kun tolppa on paikallaan kiinnitettynä pohjalevyyn. Katso merkinnät miten päin kiinnike tulee, reiät ovat epäsymmetrisesti.

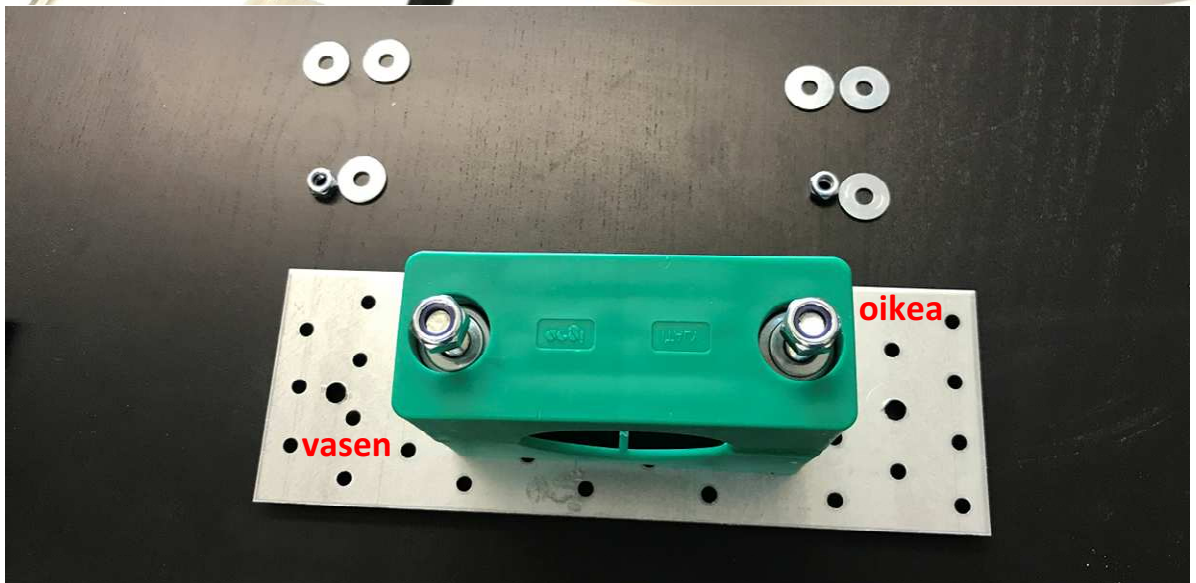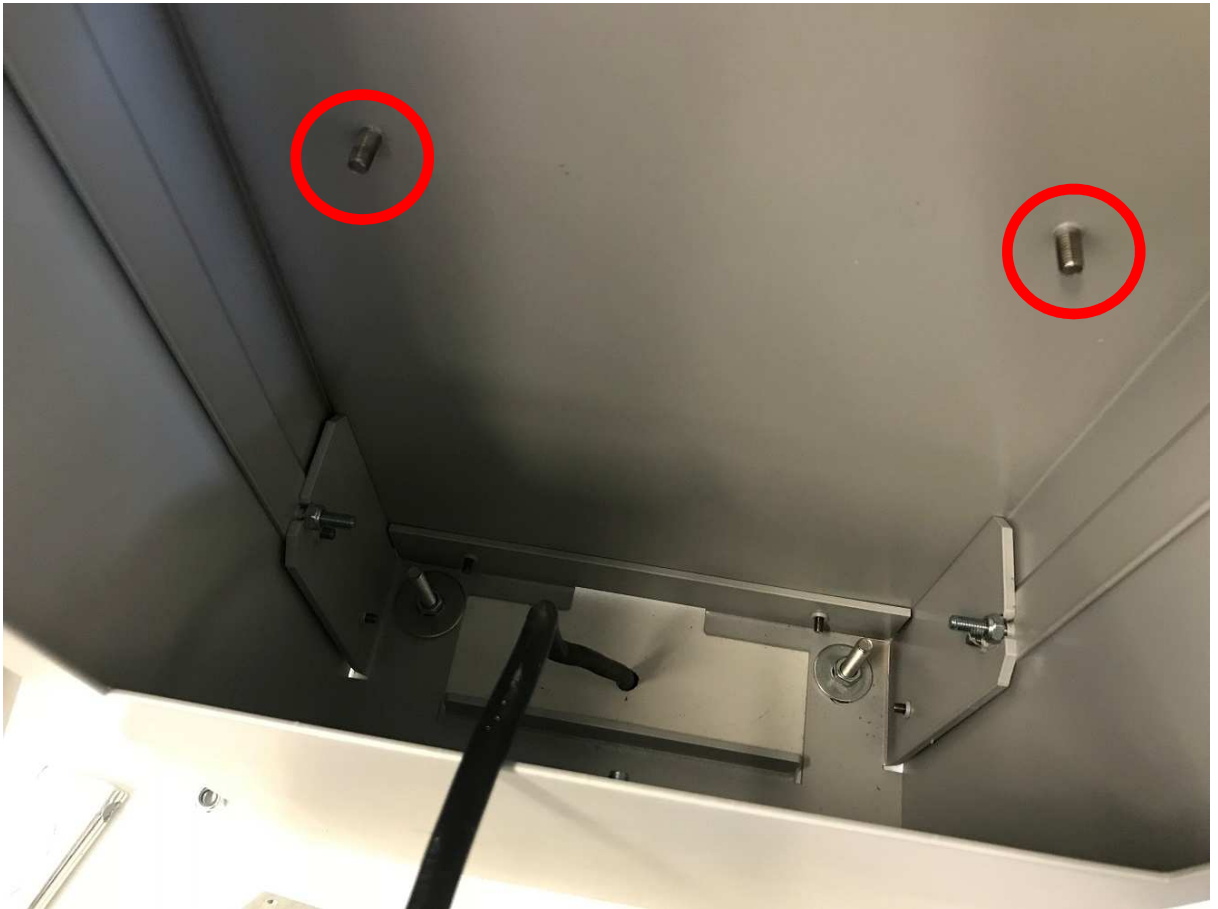



7. Aseta lataustolpan rungon takaosan sisäpuolen pultin päihin 2kpl m6 priikkoja.



8. Pujota lataustolppa 60mm putken päälle ja kiinnitä lataustolpan runko takaisin sen pohjalevyyn.
9. Kiinnitä muoviset putkikiinnikkeet lataustolpan takaisenaan m6 nyloc muttereilla, käytä priikkoja alla.



10. Asenna lataustolppaan latausasema ja tee siihen tarvittavat kytkennät.
11. Sulje lataustolpan etulevy.