Next Green Poleplate 330/ Charge Amps Aura

Assembly instructions

All electrical installation work must be carried out by an authorized installer and meet the installation requirements in the country of use.

Included fasteners:

4 pcs carriage bolt	M6x20 A2
4 pcs flange nut	M6 A2
4 pcs set screw	M6x8 A4 cup pointed

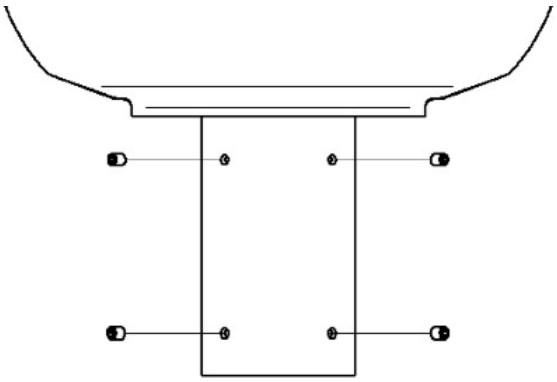

Mount on tubular pole

1. Loosen the set screws.
2. Place on the tubular pole.
3. Mount the unit vertically.
4. Tighten the screws.

Mounting charging box

1. Insert the carriage bolts from the back.
2. The nuts are attached on the inside of the charging box.
3. Connect the charging box according to the charging box manual and complete the installation.

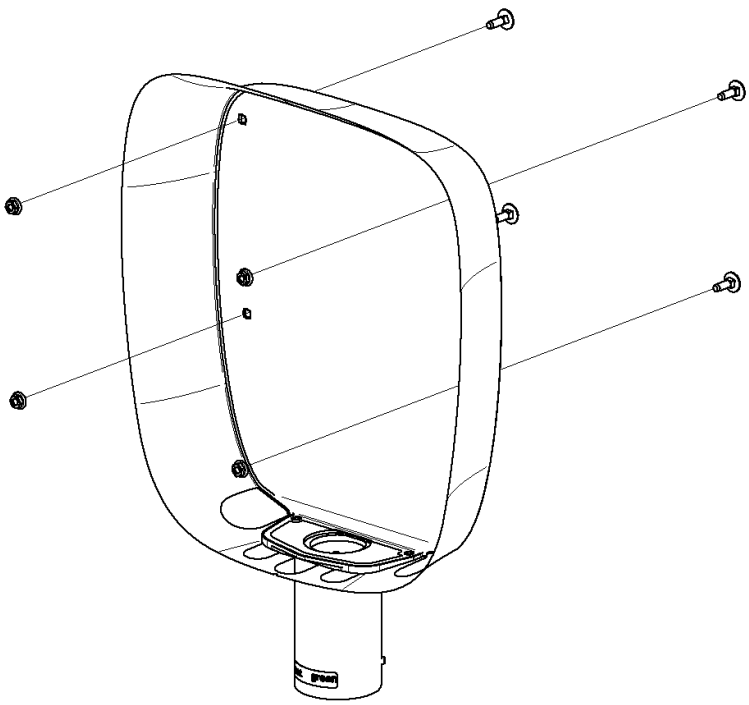

Next Green AB
Brudtallsvägen 14
SE-792 32 MORA
SWEDEN

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se

Next Green Poleplate 330/ Charge Amps Aura

Montageanleitung

Alle Elektroinstallationsarbeiten müssen von einem autorisierten Installateur durchgeführt werden und den Installationsanforderungen des Einsatzlandes entsprechen.

Enthaltene Verbindungselemente:

4 Stk. Schlossschraube	M6x20 A2
4 Stk. Flanschmutter	M6 A2
4 Stk. Gewindestift	M6x8 A4 mit Kegelkuppe

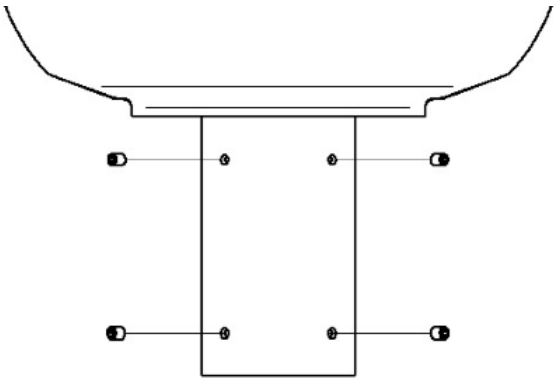

Montage auf Rohrmast

1. Lösen Sie die Gewindestifte.
2. Platzieren Sie die Platte auf dem Rohrmast.
3. Montieren Sie die Einheit vertikal.
4. Ziehen Sie die Schrauben fest.

Montage der Ladestation

1. Führen Sie die Schlossschrauben von hinten ein.
2. Die Muttern werden an der Innenseite der Ladestation befestigt.
3. Schließen Sie die Ladestation gemäß der Anleitung an und schließen Sie die Installation ab.

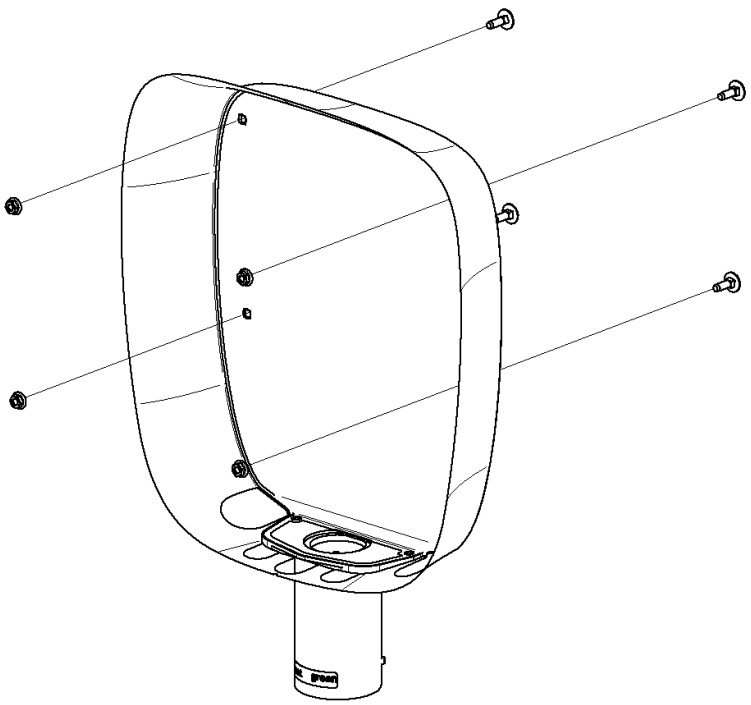

Next Green AB
Brudtallsvägen 14
SE-792 32 MORA
SCHWEDEN

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se

Next Green Poleplate 330/ Charge Amps Aura

Monteringsvejledning

Alt elektrisk installationsarbejde skal udføres af en autoriseret installatør og opfylde installationskravene i det land, hvor det anvendes.

Medfølgende befæstelser:

4 stk. vognbolte	M6x20 A2
4 stk. flangemøtrikker	M6 A2
4 stk. pinolskrue	M6x8 A4 kopspids

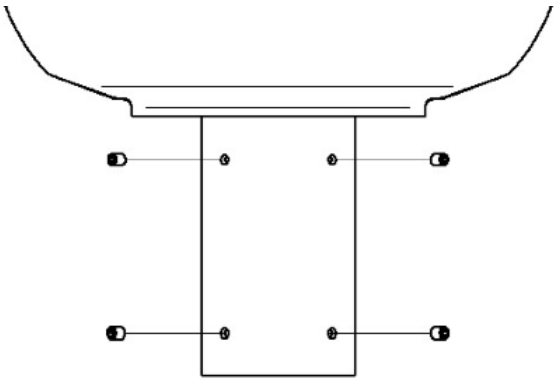

Montering på rørstang

1. Løsn pinolskruen.
2. Placér på rørstangen.
3. Montér enheden vertikalt.
4. Spænd skruerne.

Montering af ladeboks

1. Indsæt vognboltene fra bagsiden.
2. Møtrikkerne er fastgjort på indersiden af ladeboksen.
3. Tilslut ladeboksen i henhold til ladeboksens manual og afslut installationen.

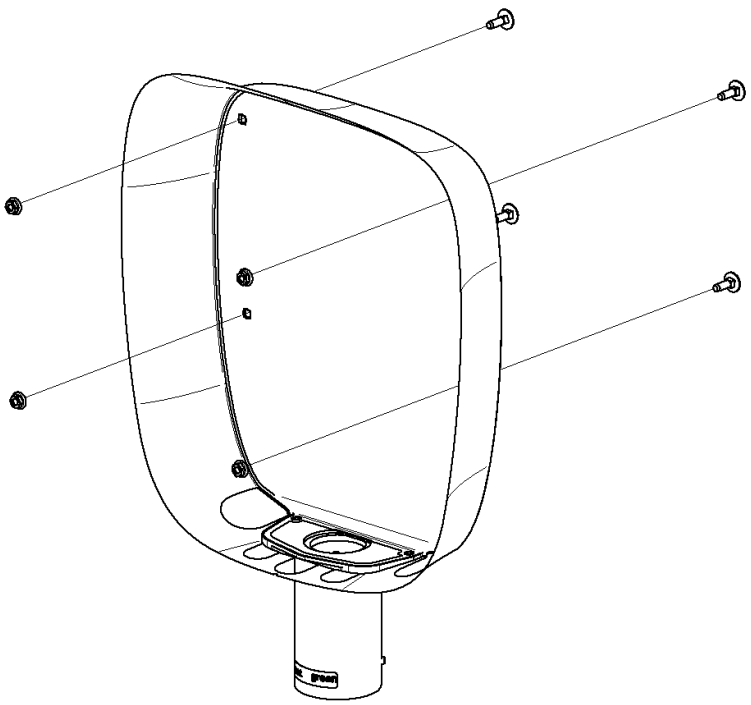

Next Green AB
Brudtallsvägen 14
SE-792 32 MORA
SVERIGE

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se

Next Green Poleplate 330/ Charge Amps Aura

Asennusohjeet

Kaikki sähköasennustyöt on annettava valtuutetun asentajan tehtäväksi ja niiden on täytettävä käyttömaan asennusvaatimukset.

Mukana tulevat kiinnitystarvikkeet:

4 kpl lukkopultti	M6x20 A2
4 kpl laippamutteri	M6 A2
4 kpl pidätinruuvi	M6x8 A4 kuppipää

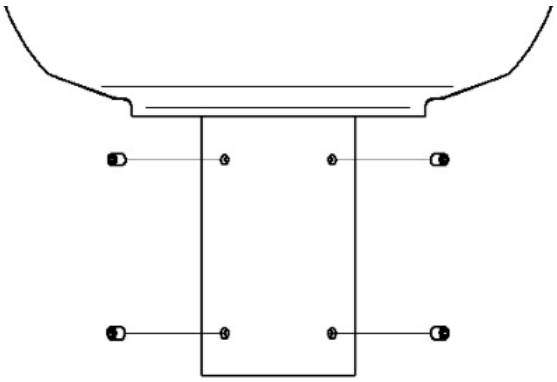

Asennus putkitolppaan

1. Löysää pidätinruuvit.
2. Aseta putkitolpan päälle.
3. Asenna yksikkö pystysuoraan.
4. Kiristä ruuvit.

Latausrasian asennus

1. Aseta lukkopultit takaapäin.
2. Mutterit kiinnitetään latausrasian sisäpuolelle.
3. Kytke latausrasia latausrasian ohjeiden mukaisesti ja viimeistele asennus.

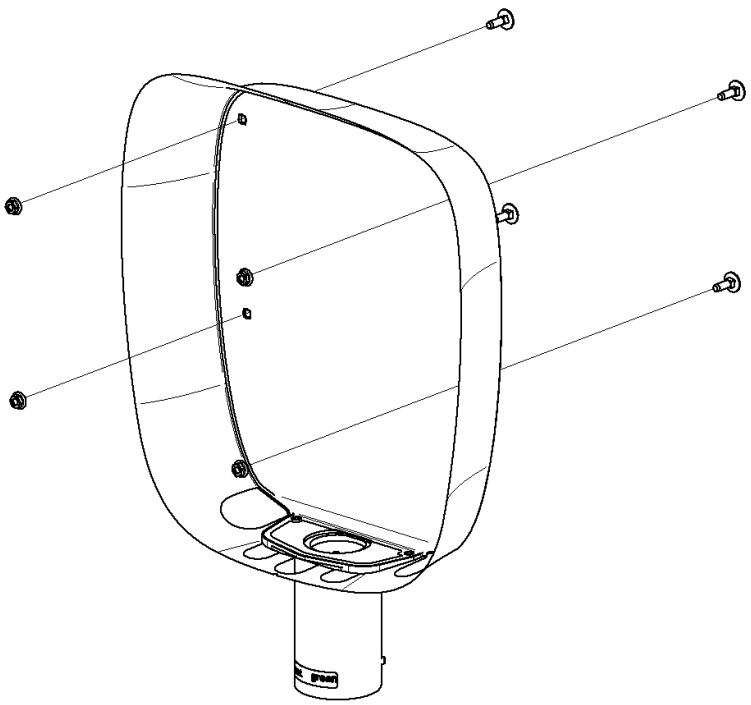

Next Green AB
Brudtallsvägen 14
SE-792 32 MORA
RUOTSI

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se

Next Green Poleplate 330/ Charge Amps Aura

Monteringsanvisning

Alt elektrisk installasjonsarbeid må utføres av en autorisert installatør og oppfylle installasjonskravene i brukslandet.

Inkluderte festemidler:

4 stk vognbolt	M6x20 A2
4 stk flensmutter	M6 A2
4 stk settskrue	M6x8 A4 koppspiss

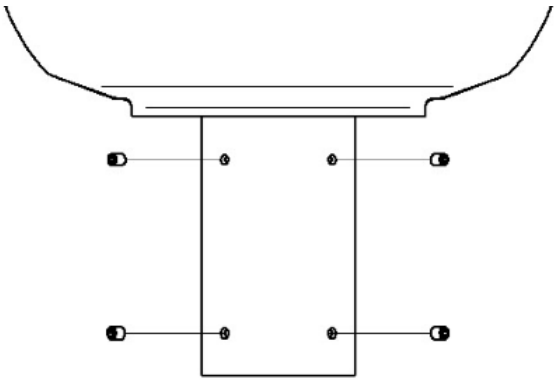

Montering på rørformet stolpe

1. Løsne settskruene.
2. Plasser på den rørformede stolpen.
3. Monter enheten vertikalt.
4. Stram skruene.

Montering av ladeboks

1. Sett inn vognboltene fra baksiden.
2. Mutrene er festet på innsiden av ladeboksen.
3. Koble til ladeboksen i henhold til ladeboksens bruksanvisning og fullfør installasjonen.

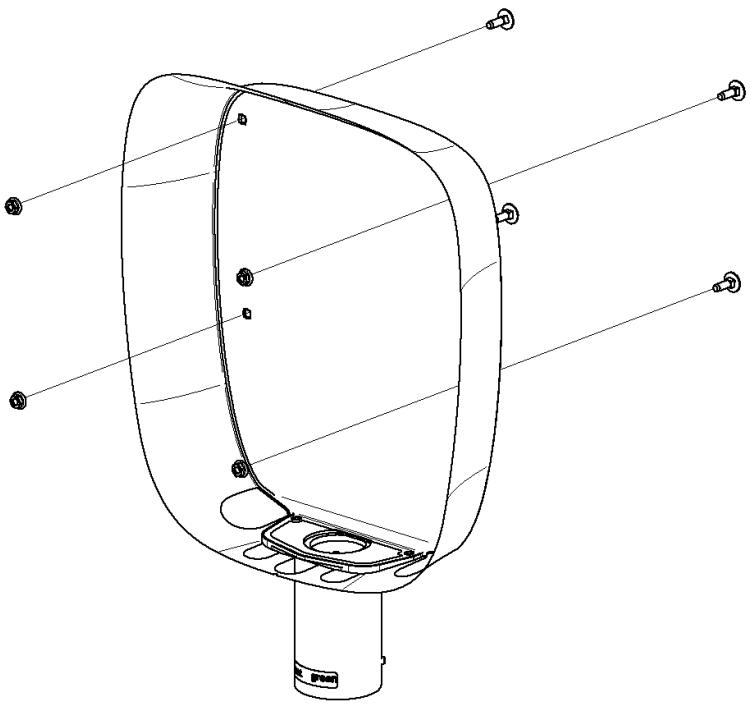

Next Green AB
Brudtallsvägen 14
SE-792 32 MORA
SVERIGE

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se

Next Green Poleplate 330/ Charge Amps Aura

Monteringsanvisning

Allt elinstallationsarbete måste utföras av en auktoriserad installatör och uppfylla installationskraven i användningslandet.

Medföljande fästelement:

4 st Vagnbult	M6x20 A2
4 st Flänsmutter	M6 A2
4 st Låsskruv	M6x8 A4 Skålad

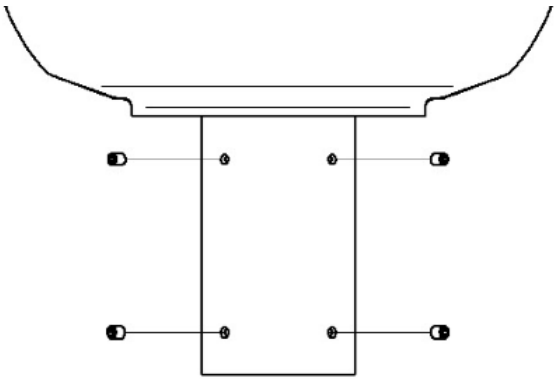

Montering på stolprör

1. Lossa låsskruvarna för stolpfästet.
2. Placera på stolpröret.
3. Montera enheten lodrätt.
4. Dra åt skruvarna.

Montering laddbox

1. Placera vagnbultarna från baksidan.
2. Muttrar monteras på insidan av laddboxen.
3. Anslut laddboxen enligt laddboxens manual och slutför installationen.

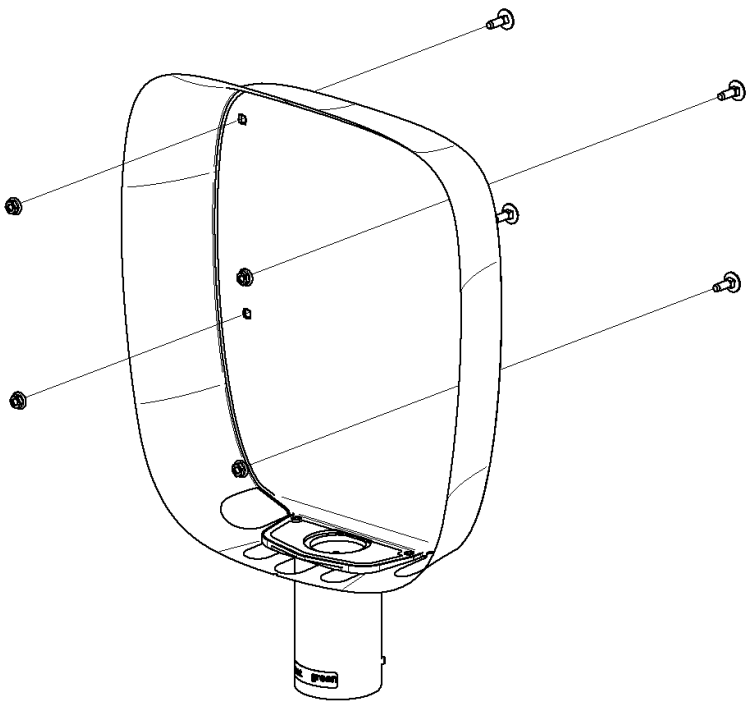

Next Green AB
Brudtallsvägen 14
SE-792 32 MORA
SWEDEN

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se

© Next Green AB 2024