
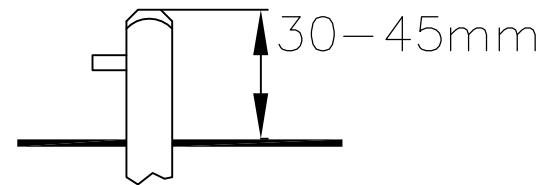


LK12, 13 JA 14 VÄÄNTIMIEN ASENNUS

1. Aukota kojeterian ovi kuvan 1. mukaisesti. Reiän $\varnothing 32$ mm etäisyys oven saranointikohdasta tulisi olla vähintään 175 mm.

2. Asenna kytkin siten, että:
–ohjausakseli on keskellä $\varnothing 32$ mm reikää.
–akselin päässä oleva sokka osoittaa vasempaan kun kytkin on 0-asennossa.
–akselin pituus kuva 2.


3. Kiinnitä väännin oveen siten, että vääntimen 0-asentomerkki on vasempaan. Tarkista että kytkin on 0-asennossa ja ohjausakselin sokka sekä vääntimen osoitinlevyn 0-asentomerkki ovat vasemmalla puolella.

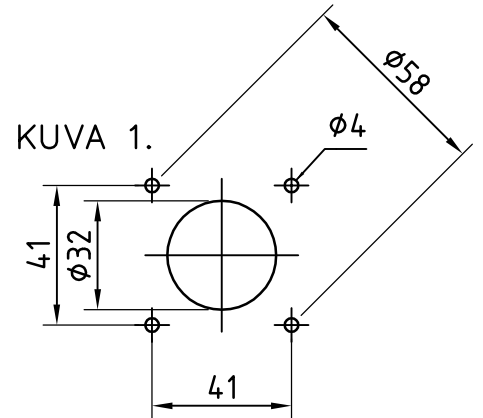

KUVA 2.

RIIPPULUKITUS 0–ASENNOSSA


Käännä väännin 0-asentoon. Työnnä vääntimen lukitusrengasta vääntimen alareunassa olevasta urasta myötäpäivään, jolloin riippulukolle tarkoitetut reiät aukeavat, kuva 3.

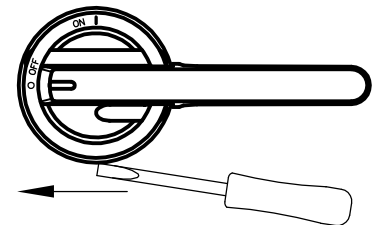

KUVA 3.

OVEN LUKITUKSEN OHITUS 1–ASENNOSSA

Vääntimen ollessa 1-asennossa:
Kahvan alle jää ura josta ohuella työkalulla työntämällä saa ovislukituksen ohitettua, kuva 4.

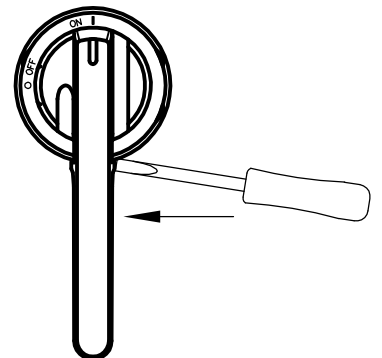

KUVA 4.