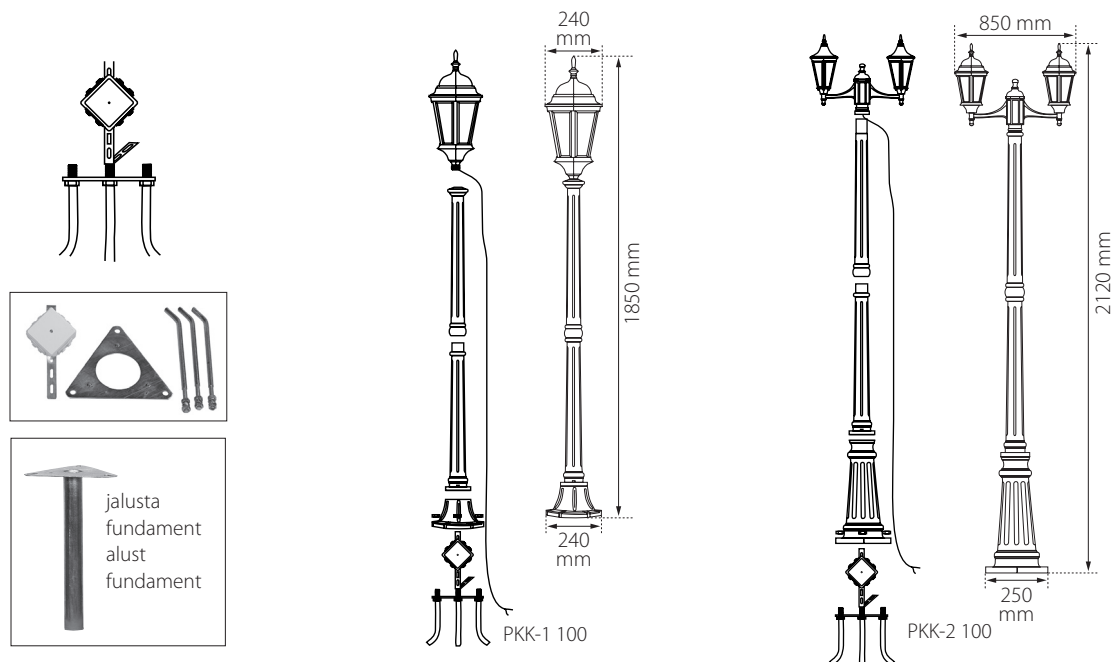


KARTANO PKK-1 100, PKK-2 100

IP43 | 230 V 50 Hz | -o- 3 x 2,5 mm²

FI

Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Käytä ainoastaan valonlähdettä ja tehoa joka valaisimeen on merkitty. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

- 1) Vala betonista pylväälle jalusta (katso kohta 2), tai käytä valmista jalustaa.
- 2) A) Kierrä koukut kolmiorautaan, B) upota näin syntynyt paketti valuun mahdollisimman suoraan, C) valun kuivuttua säädä tarvittaessa taseus erillisillä aluslevyillä (ei mukana).
- 3) Kokoa pylväs ja pujota johdot pylvään läpi. Kiinnitä valaisinyksikkö.
- 4) Kytke johdot asianmukaisesti rasiaan. HUOM! muista maadoitus!
- 5) Nosta pylväs paikoilleen ja kiinnitä muttereilla jalustaan.

SE

Armaturen får endast installeras av en fackman. Använd endast ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Gör kretsen strömlös före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

- 1) Gjut ett fundament av betong (se punkt 2), eller använd ett färdigt fundament.
- 2) A) Vrid krokarna till triangeljärnet, B) Sjunk detta paket till gjutning så rakt som möjligt, C) När gjutningen har torkats, justera (vid behov) utjämningen med separata brickor (inte i förpackningen).
- 3) Montera stolpen och leda kabeln genom den. Fäst toppdelen med armaturenheter.
- 4) Installera kabeln till kopplingsdosan enligt gällande föreskrifter. OBS. Kom ihåg jordning!
- 5) Lyft stolpen och fäst den på fundamentet med muttrarna.

EE

Valgustit tohib paigaldada vaid eriväl-jaõppega isik. Kasuta ainult valgustile märgitud valgusallikat ja võimsust. Lülita enne paigaldust a hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel.

- 1) Vala postile betoonist alus (vaata punkt 2), või kasuta valmis alust.
- 2) A) Keera konksud kolmnurkraud, B) uputa saadud pakett võimalikult otse segusse, C) segu kuivades reguleeri tasandus vajadusel alusplaatidega (ei ole komplektis).
- 3) Monteeri post kokku ja vii juhtmed posti seest läbi. Kinnita valgusti.
- 4) Ühenda juhtmed korrektselt ühenduskarpi. NB! ära unusta maandust!
- 5) Tõsta post paigale ja kinnita see mutritega alusele.

UK

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only light sources and rated wattages marked in the luminaire. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for the future maintenance.

- 1) Cast a fundament of concrete (see point 2), or use a commercial fundament.
- 2) A) Screw the hooks to the triangle, B) Sink this package to cast as horizontal as possible, C) when the cast is dry trim the level with separate staples (not included).
- 3) Assemble the pole and take the electric cable through the pole. Install the light fitting.
- 4) Install the supply wiring properly in the terminal box. NOTE. Remember grounding!
- 5) Lift the pole on vertical position, and fix it with nuts.

TUOTE PRODUKT TOODE PRODUCT	VÄRI FÄRG VÄRVUS COLOUR	LAMPPU LAMPPA LAMBID LAMP	KG	MM	NRO	EAN
Kartano PKK-1	valkea vit valge white	max 100W E27	5,8	240 x 1850	4107069	6435200010711
Kartano PKK-1	musta svart must black	max 100W E27	5,8	240 x 1850	4107072	6435200010728
Kartano PKK-2	valkea vit valge white	max 100W E27	10,5	620 x 2120	4107043	6435200127983
Kartano PKK-2	musta svart must black	max 100W E27	10,5	620 x 2120	4107044	6435200127976
kiinnitysalka fundament alust fundament				Ø 60 x 400	4107090	6435200011817

AIRAM

Valmistuttaja | Tillverkat för | Tellija | Made for:

Oy Airam Electric Ab, Sementitehtaankatu 6, FIN-02460 Kerava, Finland, www.airam.fi