



1A

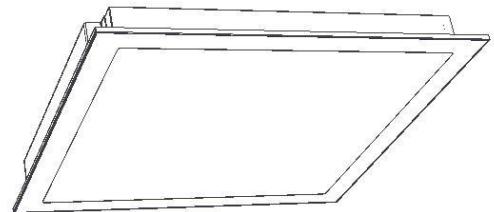


Asennus T-listan päälle (600X600mm).

Installation ovanpå T-remsan (600x600mm).

2

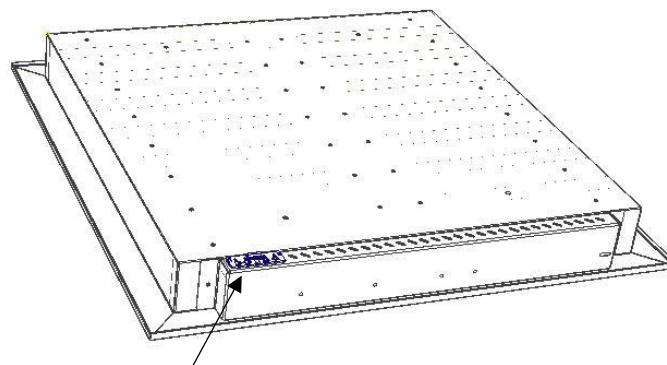

1B

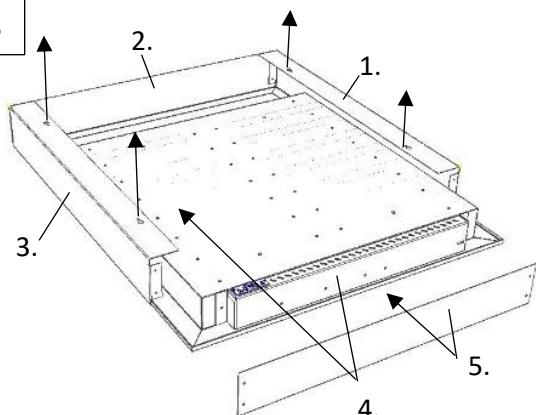


Kytke liitosjohto Wago-liittimellä valaisimen vastaavaan runkoliittimeen.

Anslut anslutningskabeln med Wago-kontakten till motsvarande huskontakt på armaturen.

1C

Aseta valaisin aukkoonsa alhaaltapäin ja kiinnitä asennusosat yläpuolelta. Voit säätää asennuskireyttä tai riiputusetäisyyttä siipimuttereista.

Sätt in armaturen i öppningen underifrån, fäst monteringsdelarna uppifrån. Du kan justera monteringsspänningen eller hängavståndet från vinqmuttrarna.

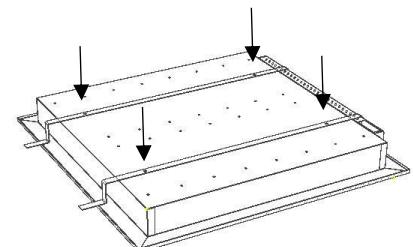

Asennus luvanvarainen ja suoritettava ammattilaisen toimesta.
Elinkaarenaa päässä tuote palautettava kierrätykseen SER-pisteeseen.
Installation med förbehåll för tillstånd och utförs av en professionell. Vid slutet av sin livslängd måste produkten returneras för återvinning till en