


Montageanvisning Pollarstolpe

För nedgrävning i mark utan betong fundament

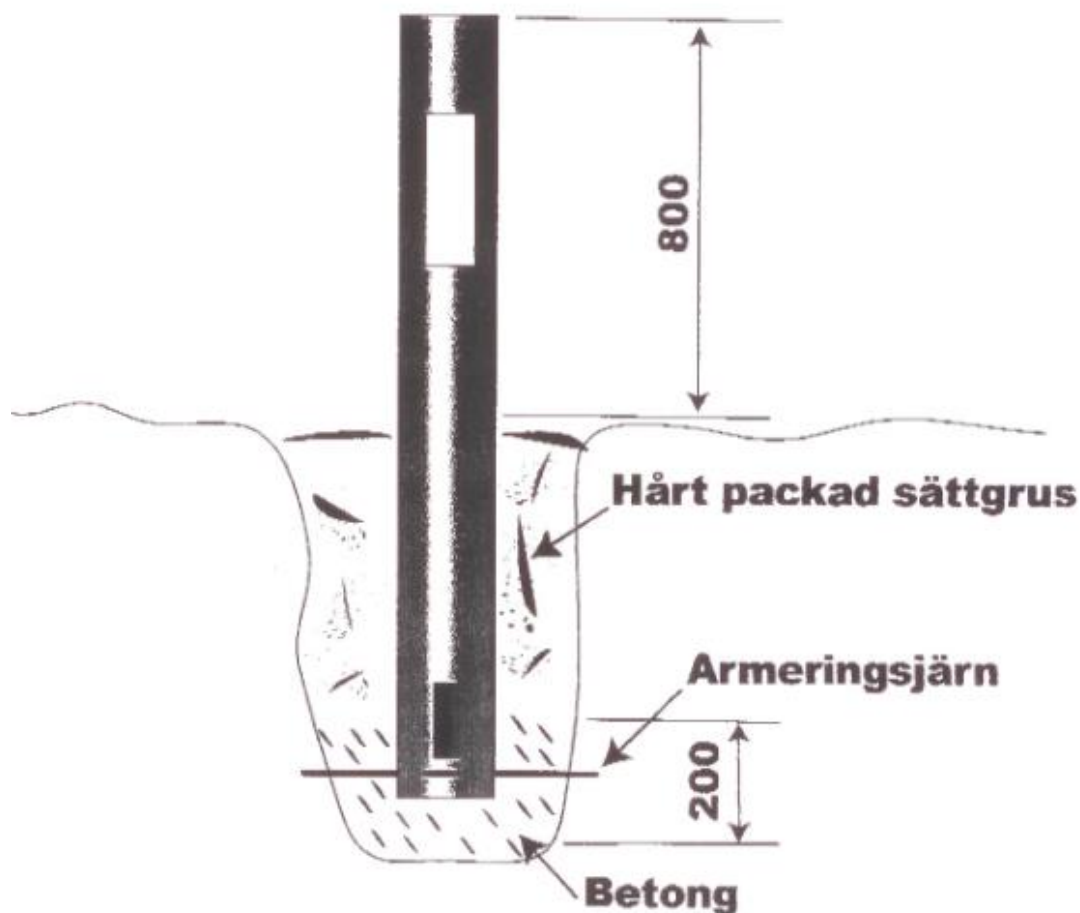

Exempel montage på 108-fundament

Cetong

E.nr	Benämning
7778666	Cetong, gult 108/700
7779030	Låskil för 108mm
7779038	Låskil för 120mm
	Djup 430 +/- 20mm
	Vikt 70kg

MEAG

E.nr	Benämning
7778332	MEAG 108-114/700
7778305	Låskil för 108mm
	Djup 335+50
	Vikt 57kg



Exempel Cetong