



Asennusohje

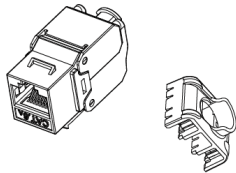

Wire AWG: 23-26AWG

1. vaihe:

Aukaise liitin ja ota kaapelin ohjuri valmiiksi.

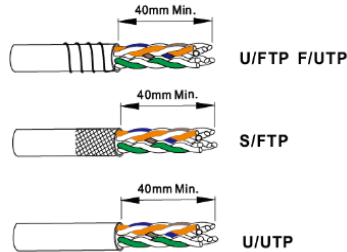

2. vaihe:


Kuori kaapelivaippaa vähintään 40 mm:n matkalta. Vedä maadoituslankaa taaksepäin ja kierrä se vaipan ympärille.

F/UTP: käännä kaapelin alumiinifolio taaksepäin ja lyhennä se noin 5-6 mm pituuteen.

U/FTP: katkaise parien alumiinifoliot.


F/FTP: käännä kaapelin alumiinifolio taaksepäin ja lyhennä se noin 5-6 mm pituuteen. Katkaise parien alumiinifoliot.

S/FTP: käännä kaapelin punos nurin taaksepäin ja kierrä sitten maadoituslanka sen ympärille. Katkaise parien alumiinisuojat.

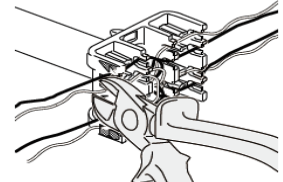


3. vaihe:

Painele johtimet (AWG23-26) ohjuriin värikoodin mukaisesti. Katkaise johtimet mahdollisimman läheltä ohjuria.

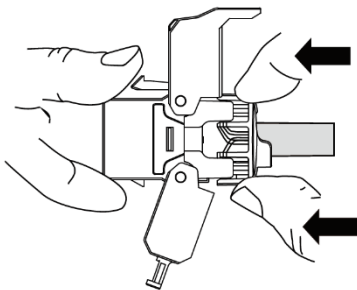


4. vaihe:

Aseta kaapelin ohjuri liittimeen.

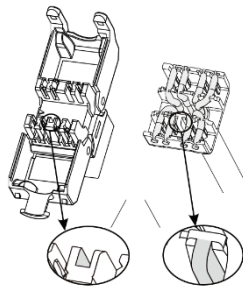


Ohjuri sopii paikalleen vain oikeassa asennossa.



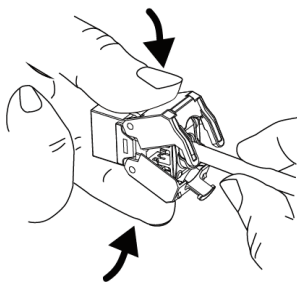


5. vaihe:

Paina sormilla, kunnes kuori on lukittu.

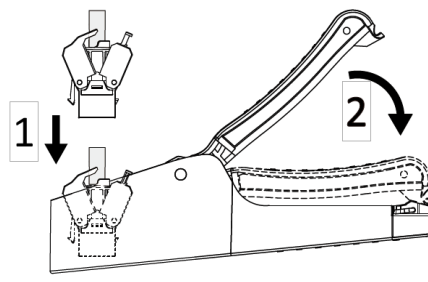

Vaihtoehtoisesti sama voidaan tehdä työkalulla.

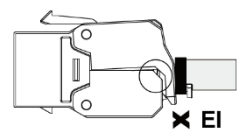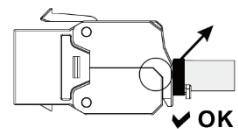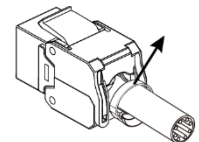

6. vaihe:

Kiristä kaapeli vielä liittimeen nippusiteellä