


KytKentäohje

KRM6S / XG6S

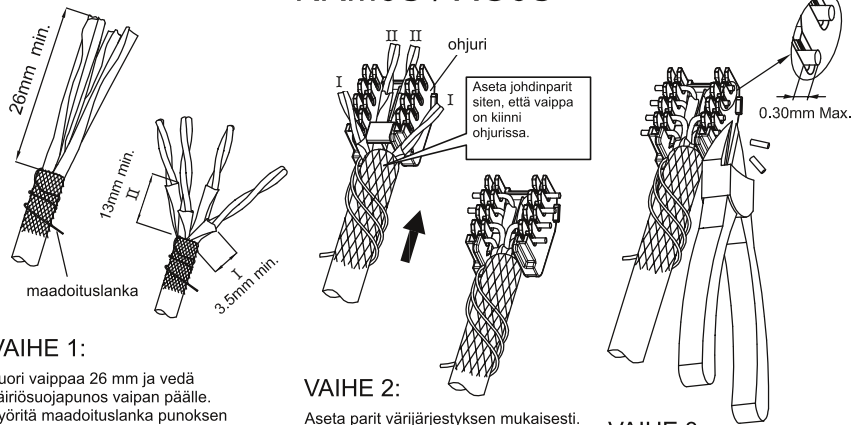

VAIHE 1:


Kuori vaippaa 26 mm ja vedä häiriösuojapunos vaipan päälle. Pyöritä maadoituslanka punoksen päälle. Katkaise I osion parien folio 3,5 mm pituiseksi ja II osion 13 mm pituiseksi. (Katso VAIHE 2)

VAIHE 2:

Aseta parit värijärjestyksen mukaisesti. Aseta osion II parit kulkemaan tunnelin kautta ja osion I parit päältä.

VAIHE 3:

Leikkaa johtimen päät. Jätä päitä näkyviin enintään 0,30 mm.

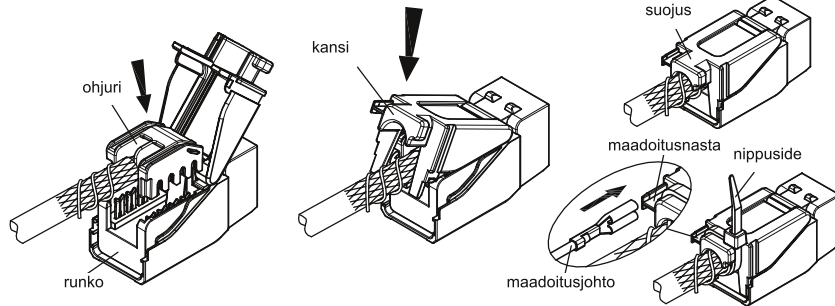

VAIHE 4:

Asenna ohjuri hahloihin. Varmista, että ohjuri ja runko osuvat tiiviisti toisiinsa.

VAIHE 5:

Varmista, että maadoituslanka on kierretty kaapelin ympärille. Lukitse kansi runkoon.

VAIHE 6:

Kiinnitä kaapeli suojukseen nippusiteellä. Tarvittaessa liitä maadoitusjohto liittimen maadoitusnastaan.

KytKennon purku

