

NAF1000 KIIINTEÄN JATKOSKAAPIN ASENNUSOHJE

- Tuo kaapeli ylhäällä, edestäpäin oikealla katsottuna, olevasta aukosta kaappiin sisään.




Naficon Liitin Oy

Lahdentie 7 D, 21660 NAUVO

www.naficon.fi

- Aloita jatkoslevyjen asennus ylimmästä jatkoslevytelineestä ja oikealta neljännestä levypaikasta. Kolme ensimmäistä levypaikkaa oikealla ovat varapaikkoja mahdollisille suorille jatkoille. Kiinnitä kaapeli ylimmän kiinnitysriman aivan vasempaan reunaan. Asenna maadoitus samalla maadoitusrimaa

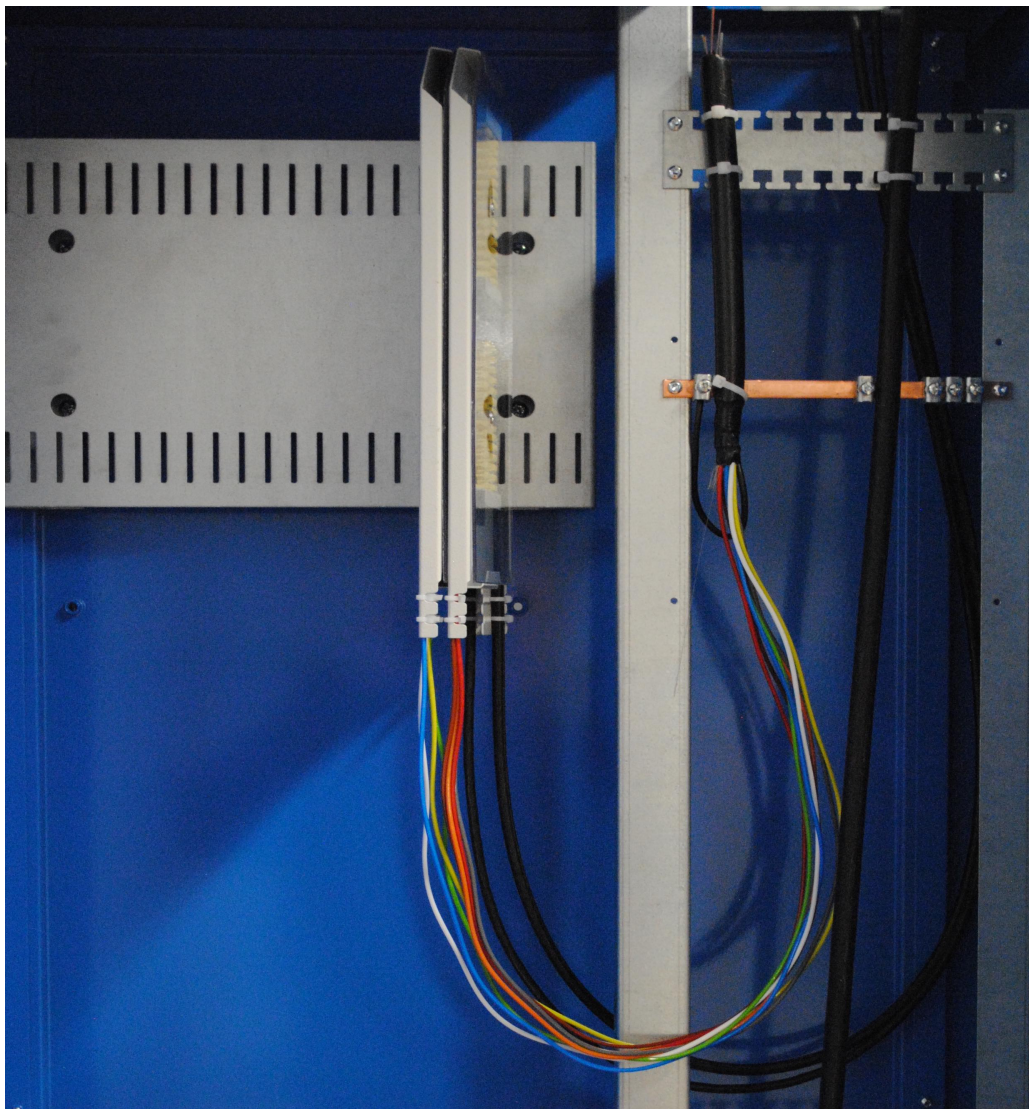

- Täytä levyjä vasemmalle päin ja tuo uudet kaapelit aina oikealle. Sitten kun ylin teline on täynnä, ota keskimmäinen teline käyttöön ja aloita samalla tavalla levyjen täyttö oikealta neljänneestä levypaikasta. Sama koskee alimmaista telinettä.
- Kiinnitä ulos lähtevät mikrokaapelit katossa olevaan kiinnitysrimaan. Aloita taaimmasta rimasta.

