


Itserajoittuvan kaapelin jatkopakkaus

asennusohje

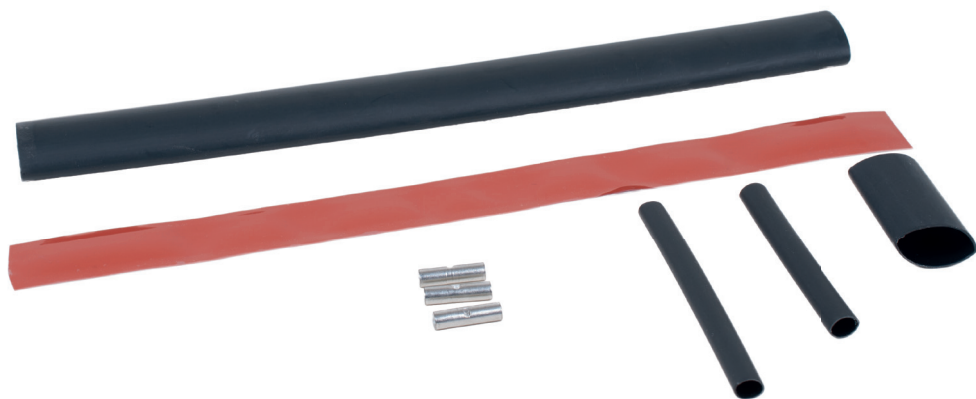

PISTESARJAT
Sileka

Itserajoittuvan kaapelin jatkopakkaus asennusohje

Kaapelityypit:

- PST 10L, 15L
- PST 10, 15, 20, 30, 40
- OPTI 15/30
- ELCHEM HOTWATER
- ELCHEM RÄNNI

Pakkauksen sisältö:




Kutistemuovi 4,8 mm



Kutistemuovi 4,8 mm



Kutistemuovi 12 mm



Kutistemuovi 15 mm




Puristusliitin 3 kpl




Silikoniteippi

Liitoksen teko-ohje


1. Kuori ulkovaippaa noin 135 mm.

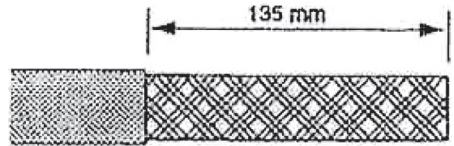


2. Avaa armeeraus ja kierrä sen säikeet yhteen.




3. Kuori sisempää vaippaa n. 90 mm matkalta.

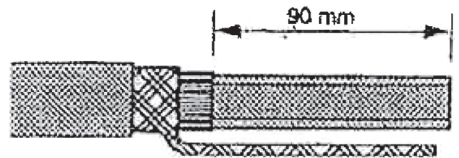


4. Leikkaa varovasti puolijohdemateriaali auki sisempään vaippaan saakka.




5. Poista materiaali virtajohtimien ympäriltä ja katkaise toinen virtajohdin 40 mm lyhyemmäksi.



6. Aseta ohuimmat kutistemuovit virtajohtimien päälle ja paksumpi liitoskohdan päälle.



7. Kutista lämpöpuhaltimella. Lopuksi purista pihdeillä uloin kutistemuovi umpeen virtajohtimien välistä.

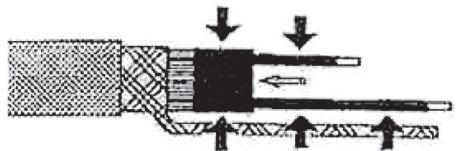

8. Liitä kylmäkaapelin toinen johdin lyhyempään virtajohtimeen puristusliittimellä.



9. Eristä äskeinen virtajohdin 50 mm silikoniteipillä ja peitä PVC-teipillä*.



10. Liitä kylmäkaapelin toinen johdin pitempään virtajohtimeen puristusliittimellä.




11. Eristä äskeinen virtajohdin 50 mm silikoniteipillä ja peitä PVC-teipillä*.



12. Liitä kylmäkaapelin maadoitusjohdin lämpökaapelin vastaavaan johtimeen puristusliittimellä.



13. Eristä koko liitos PVC-teipillä* siten, että n. 10 mm ulkovaippaa jää sen alle.



14. Aseta kutistemuovi koko liitoksen päälle ja kutista lämpöpuhaltimella.



* ei sisälly pakkaukseen



PISTESARJAT
Sileka

Kylänportti 2 • 02940 Espoo
Jätkökatu 2 • 15230 Lahti
p. 010-423 8770
myynti@pistesarjat.fi • www.pistesarjat.fi