

Itserajoittuvan kaapelin loppupäätepakkaus

asennusohje



PISTESARJAT
Sileka

Itserajoittuvan kaapelin loppupäätepakkaus asennusohje

Kaapelityypit:

- PST 10L, 15L
- PST 10, 15, 20, 30, 40
- OPTI 15/30
- ELCHEM HOTWATER
- ELCHEM RÄNNI

Pakkauksen sisältö:



Kutistemuovi 12 mm




Kutistemuovi 9 mm



Silikoniteippi

Loppupäättteen teko-ohje

1. Kuori ulkovaippaa noin 40 mm.

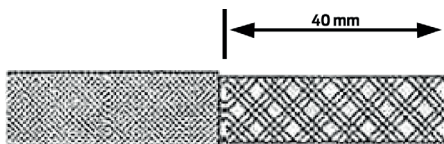


2. Avaa suojaipunos ja vedä se taaksepäin vaipan päälle.




3. Lyhennä kaapelin päästä 15 mm.




4. Aseta ohuempi kutistemuovi sisävaipan päälle ja kutista lämpöpuhaltimella.

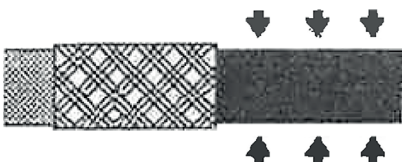

5. Purista lattapihdeillä kutistemuovin pää umpeen niin, että liima pursuaa näkyviin.

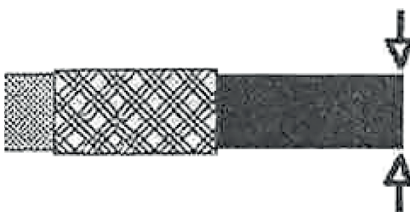

6. Vedä suojaipunos takaisin kutistemuovin päälle.



7. Teippaa kaapelin pää silikoniteipillä ja peitä PVC-teipillä*.



8. Aseta leveämpi kutistemuovi suoja-
punoksen päälle ja kutista
lämpöpuhaltimella.



9. Purista lattapihdeillä kutistemuovin pää
umpeen niin, että liima pursuaa näkyviin.



* ei sisälly pakkaukseen



PISTESARJAT
Sileka

Kylänportti 2 • 02940 Espoo
Jätkökatu 2 • 15230 Lahti
p. 010-423 8770
myynti@pistesarjat.fi • www.pistesarjat.fi