



Kiertokytkimen toiminnot

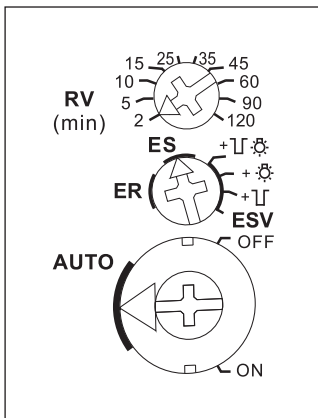

Yllä tehdasasetukset.

- = poiskytkennän varoitustoiminto
- = jatkuvasti palava valo painikkeella
- = poiskytkentävaroitus ja jatkuvasti palava valo painikkeella

Kytchentäesimerkki

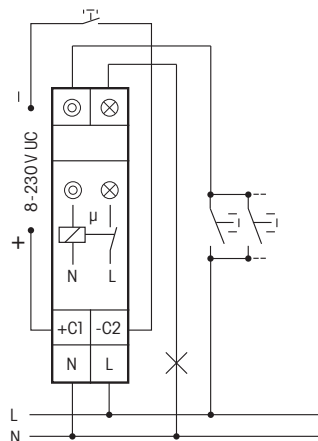

Tekniset tiedot, katso sivu 11-15.
Käyttöohjekotelo GBA14,
katso sivu 1-49, luku 1.

ESR12NP-230V+UC



1 ei-potentiaalivapaa sulkeutuva (NO) kosketin 16 A/250 V AC. 230 V LED-kuorma kork. 600 W. Hehkulamppukuorma kork. 2300 W. Impulssirele jossa säädettävä poiskytkentäviive ja siihen liittyvä poiskytkentävaroitus sekä painikkeella ohjattava jatkuva päälläolo-toiminto. Valmiustilan kulutus vain 0,5 wattia.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti.

1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm.

Nollapistekytkentä koskettimien ja kuorman suojaamiseksi.

Modernia hybriditekniikkaa, jossa yhdistyvät kulumattoman elektronisen ohjauksen sekä tehokkaiden erikoisreleiden suurimmat edut.

Ohjausjännite 230 V. Galvaanisesti erotettu lisäohjaustulo 8 - 230 V AC/DC. Ohjaus- ja kuorman jännite 230 V.

Erittäin hiljainen kytkentä-ääni.

Käytettäessä ESV-toimintoa, voidaan etupaneelistä säätää poiskytkentäviive RV välillä 2-120 minuuttia.

Koskettimen asennon ilmaisim kahdella LED:illä.

Nämä alkaa vilkkua 15 sekunnin kuluttua jos painike on jumiutunut (ei ER-toiminnossa).

Merkkivalon virta korkeintaan 150 mA saakka, vain 230 V:n ohjaustuloissa, riippumatta sytytysvirrasta (ei ER-toiminnossa).

Rele on suunniteltu siten, että niitä voidaan ohjata himmentimestä tulevalle ohjausjännitteellä.

Virtakatkoksen sattuessa järjestelmä kytketään irti ennalta määritetyssä järjestyksessä.

Toiminnot ES, ESV tai ER ovat valittavissa etupaneelistä **kiertokytkimellä**.

ES = Impulssirele

ER = Työvirtarele

ESV = Impulssirele poiskytkentäviiveellä; ellei uutta impulssia tule ajanlaskun aikana, rele kytkeytyy automaattisesti pois päältä (aika valittavissa 120 minuuttiin saakka), kun aika on kulunut umpeen.

ESV+ = Poiskytkentävaroitus , valaisimet (esim. rappukäytävässä) alkavat vilkkua n. 30 sekuntia ennen kuin aika umpeutuu. Aika voidaan nollata tänä aikana painamalla painiketta uudelleen.

ESV+ = Jatkuvasti päällä ; rele voidaan aktivoida pitämällä painiketta painettuna yli 1 sekunnin; se kytkeytyy automaattisesti pois päältä 2 tunnin kuluttua tai kun painiketta painetaan uudelleen yli 2 sekuntia.

ESV+ = Jos sekä poiskytkentävaroitus että jatkuva päälläolotoiminto valitaan, poiskytkentävaroitus aktivoituu ennen kuin jatkuva valo sammuu.

Jos tämä impulssirele integroidulla reletoiminnolla on piirissä, jota valvotaan verkon poistkytkentäreleellä FR12-230V, ei erillistä pohjakuormaa tarvita. FR12-230V:n ohjausjännite on kuitenkin asetettava arvoon 'max'.

ESR12NP-230V+UC	Impulssirele työvirtarele toiminnolla, 1 sulkeutuva (NO) kosketin 16 A	Snro. 27 018 19	61,10 €/kpl
------------------------	--	------------------------	--------------------