



Kiertokytken toiminnot

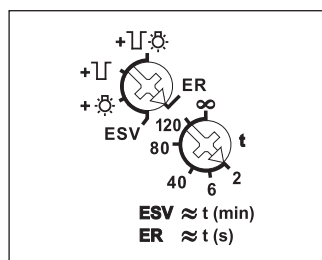

Yllä tehdasasetukset.

Kytkentäesimerkki

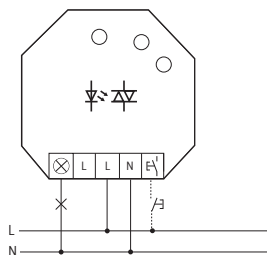

Tekniset tiedot, katso sivu 11-15.

ESR61SSR-230V



Ääneton ei-potentiaalivapaa puolijohderele. 230 V LED-kuorma kork. 400 W. Hehkulamppukuorma kork. 400 W. Säädettävä poiskytkentäviive poiskytkentävaroituksella ja painikkeilla ohjattava jatkuva päälläolotoiminto. Valmiustilan kulutus vain 0,3 wattia.

Kojerasia-asennukseen. Pituus 45 mm, leveys 45 mm, syvyys 18 mm.

Käyttö-, kytkentä-, ja ohjausjännite 230 V.

Nollapistekytkenällä.

Jännitekatkoksen sattuessa lähdöt kytkeytyvät pois päältä ennalta määritetyssä järjestyksessä.

ER-toiminnossa rele kytkeytyy takaisin päälle, kun virta palautuu ja ohjaustulo on aktiivinen.

Kytkimen merkkivalon virta ei ole sallittu.

Automaattisella, elektronisella yllämpösuojalla.

Kun kuormitus on alle $< 1 \text{ W}$, pohjakuormavastus GLE on kytkettävä kuorman kanssa rinnakkain.

Ylemmällä kiertokytkimellä valitaan haluttu toiminto releelle:

ER = Tvövirtarele

ESV = Impulssirele. Mahdollista asettaa myös poiskytkentäviive

+ = ESV, jatkuva päälläolotoiminto

+ $\mathcal{U}$ = ESV, poiskyttäviivie poistkytkentävaroituksella

+ ☀ = ESV, jatkuva päälläolotoiminto poiskytkentäviiveellä ja poiskytkentävaroituksella

Releen LED-valo välittää aina kun kiertokytkin vaihtaa asetusalueelta toiselle, tämä auttaa löytämään oikean kiertokytkimen asennon varmasti.

Releen LED-valo palaa jatkuvasti kun rele on kytketty päälle.

Kun valittuna on jatkuva valaistus , LED-valo voidaan aktivoida painikkeella, painamalla sitä yli

1 sekunnin ajan. Tämä näytetään vilkkuvalloa LED-valolla hetken ajan. Toiminto kytkeytyy pois

automaattisesti 2 tunnin kuluttua tai kun painiketta painetaan yli 2 sekunnin ajan.

Jos poiskytkentävaroitusta ∇ , on otettu käyttöön, lamput (esim. rappukäytävässä) vilahtavat noin

30 sekuntia ennen ajan umpeutumista. Tämä toistuu kolme kertaa lyhentyvällä aikavälillä.

Poiskytkentävaroituksen aikana, lamppu voidaan laittaa takaisin päälle painamalla painiketta. Jos sekä

jatkuvaa päälläolotoimintoa ja poiskytkenävaroitusta on käytössä, ennen kuin lamppu sammutetaan.

Käytettäessä toimintoa ESV, **alemmalla kiertokytkimellä** voidaan valita poiskytkentäviive välillä

2-120 minuuttia.

Asetuksella ∞ käytössä on tavallinen impulssisireletoiminto ES, ilman poiskytkentäviivettä, jatkuvaa päälläolotoimintoa ja poiskytkentävaroitusta.

ER-toiminnossa päällekytkentäaika voidaan asettaa 2-120 sekunniksi. KytKentäajan päätyttyä rele sammuu automaattisesti.

Asetuksella ∞ käytössä on tavallinen reletointito ilman kytkentäaika.

ESR6ISSR-230V	Äänetön impulssirele työvirtarele toiminnolla puolijohdereleellä	Snro. 27 035 43	55,90 €/kpl
----------------------	--	------------------------	--------------------