


## Käyttöohje



### Keskitetty ohjaukset:

Esim päämakuuhuone

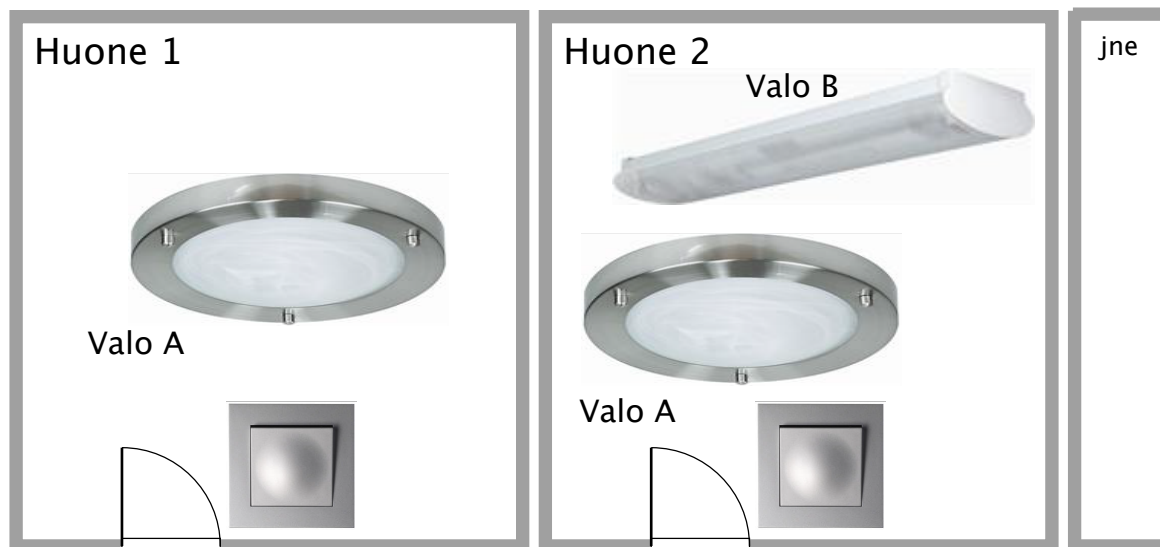

Esim eteinen



Toteutuksesta riippuen keskitettyjä 2- tai 3-nappisia ohjauspisteitä voi olla talossa useita ja niihin on voitu kytkeä enintään kolme erilaista ohjausta.

#### 1) Kaikki OFF

Painallus -> kaikki valopisteet sammuvat.

Keskuksen ratkaisusta riippuu, sammuvatko myös ulkovalot

#### 2) Osa OFF

Painallus -> erikseen määrätty valopisteet talosta sammuvat.

#### 3) Perusvalot ON

Painallus -> erikseen määrätty valopisteet talossa syttyvät. (himmennettävät valopisteet syttyvät vain, jos ne on sammutettu kaikki OFF tai osa OFF -toiminnolla)

Valaistus toimii paikallisohjauksista koko ajan normaalisti riippumatta keskitetystä ohauksesta. Talosta voi siten poistua ja sammuttaa kaikki valot ulko-ovelta ja silti valot saa taas käyttöön jokaisessa huonetilassa.

Valopisteiden ryhmittelyn tekee sähköasentaja keskuksen sisällä olevilla valintakytkimillä.

### Paikallisojaukset huonetiloissa:

Ohjauskanava tarkoittaa valoja A ja B, joista B ei välttämättä ole käytössä kaikissa huoneissa. Huoneessa voi olla enemmänkin ohjauskanavia ja vastaavasti jokaista kanavaa varten oma painike.

Ohjauskanavaan voi asettaa jonkun seuraavista toiminnoista. Ohjauskanavan asettelun tekee sähköasentaja keskuksen sisällä olevilla valintakytkimillä.

#### Sysäysrele

Painallus sytyttää / sammuttaa samanaikaisesti sekä valon A että B.

#### Valonsäädin

Lyhyt painallus sytyttää/sammuttaa valon A ja pitkä painallus säätää vuorotellen eri suuntiin.

#### Klassinen kruunuvalo

1. painallus sytyttää valon A.
  2. painallus sytyttää valon B.
  3. painallus sammuttaa molemmat valot..
- Pitkä painallus sammuttaa valon A, vaikka B ei ole päällä.

#### Selektiivinen kruunuvalo

Lyhyt painallus sytyttää / sammuttaa valon A.  
Pitkä painallus sytyttää / sammuttaa valon B.

#### Porrasvalo

Painallus sytyttää sekä valon A että B.  
A-valo sammuu noin 5 min kuluttua ja B-valo noin 6 min kuluttua viimeisestä painalluksesta.  
Pitkä painallus sammuttaa valon A heti ja valon B noin minuutin kuluttua.

#### Automaattivalo (PIR)

Liiketunnistin sytyttää valon A automaattisesti. Jos käyttäjä ei paina painiketta, niin valo pysyy päällä vain niin kauan, kun liiketunnistin havaitsee liikettä huoneessa. Jos käyttäjä painaa painiketta, niin myös valo B syttyy. Tämän jälkeen valot sammuvat joko painikkeella heti tai itsestään noin tunnin kuluttua siitä, kun huoneessa on ollut liikettä (automaattivalon käyttöä suositellaan lähinnä kylpyhuoneisiin).

HUOM ! Valaisimien vaihtaminen eri tyyppiseen voi vaikuttaa esimerkiksi himmennettävyyteen. Siksi vaihtamisesta on syytä keskustella sähköalan ammattilaisen kanssa.