



Smart Vibration Sensor

R7081

Quick Start Guide (EN)

Verkorte handleiding (NL)

Kurzanleitung (DE)

Guía de inicio rápido (ES)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guida rapida (IT)

Guia de iniciação rápida (PT)

Hurtigstartsguide (DK)

Snabbstartsguide (SE)

Pikaopas (FI)

Krótki przewodnik (PL)

Rychlá příručka (CZ)

Príručka pre rýchly štart (SK)

Gyors útmutató (HU)

Ghid rapid (RO)

Navodila (SI)

Instrukcijų vadovas (LT)



Version: 1.0



Take As Global, SL hereby confirms that the R7081 Smart Vibration Sensor complies with Directive 2014/53 / EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is below internet address available: www.wooxhome.com




Compliance with the WEEE Directive and waste disposal. This product has been manufactured from parts and materials of high quality that can be reused and can be recycled. Therefore, do not throw this product away with waste normal household appliances at the end of their useful life. Take him away at a collection point for recycling equipment electric and electronic. This is indicated by this symbol on the product, in the user manual and on the packaging. Please consult the local authorities to find out where the point of nearest collection. Help protect the environment by recycling used products.



The packaging materials of the product are made in accordance with our national environmental regulations made from recyclable materials made. Packing materials not together with dispose of with household waste or other waste. Bring them to the collection points prescribed by the local authorities for packing material.

Product structure

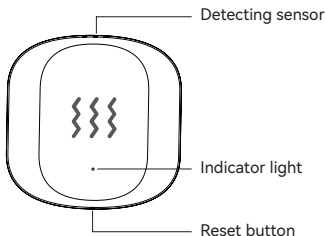

Specifications

- Battery: CR2032 x 1 (included)
- Wireless connection: Zigbee 3.0
- Frequency: 2.405-2.480GHz
- Connection distance: indoor 10-30m
- Dimension: 40x40x10mm
- Working temperature: -10°C - 50°C
- Working humidity: 0-95%RH, no condensation

Support

You can find much more useful information in the Help Center in the App. You can also contact us via the Help Center Feedback in the App or find more info on our website: www.wooxhome.com

English

Introduction

The Smart Vibration Sensor detects vibration in real time. When vibration, tilt or drop is detected, vibration sensor will trigger the gateway to sound an alarm (if siren is there) and send a notification to your smartphone.

Requirement to use

1. WOOX Home app
2. Smart Zigbee Gateway (not included)

Installation

1. Make sure Smart Vibration Sensor is in the range of Zigbee gateway's signal.
2. Pull the insulation sheet from battery compartment of the Smart Vibration Sensor before connecting to gateway.
3. You can put the Smart Vibration Sensor at anywhere or attach it with provided doublesided mounting tape.

Set up the R7081 with WOOX app

1. Download and install the app "WOOX Home" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Launch the app "WOOX Home".
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap "+" to add the device.
5. Select the applicable product type from the list of products..
6. Select a Zigbee Gateway.
7. Ensure the indicator light of Smart Vibration Sensor is flashing. If the indicator light isn't flashing: press and hold the reset button for 5 seconds until the blue indicator light starts to flash.
8. Press confirm button in the Woon home app.
9. The app will now search for the device and register it to your account.
10. Enter the device name.

Nederlands

Introductie

De Smart Vibration Sensor detecteert trillingen in realtime. Wanneer trillingen, kantelen of vallen worden gedetecteerd, zal de trillingssensor de gateway activeren om een alarm te laten klinken (als er een sirene is) en een melding naar uw smartphone te sturen.

Benodigdheden

1. WOOX Home app
2. Smart Zigbee Gateway (niet inbegrepen)

Installatie

1. Zorg ervoor dat de Smart Vibration Sensor zich binnen het bereik van het signaal van de Zigbee-gateway bevindt.
2. Trek het isolatievel uit het batterijcompartiment van de Smart Vibration Sensor voordat u verbinding maakt met de gateway.
3. U kunt de Smart Vibration Sensor overal neerzetten of bevestigen met de meegeleverde dubbelzijdige montagetape.

De R7081 instellen met de WOOX app

1. Download en installeer de app "WOOX Home" van de Apple App Store of Google Play Store op je mobiele apparaat.
2. Start de app "WOOX Home".
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande WOOX Home app account.
4. Tik op "+" om het apparaat toe te voegen.
5. Selecteer het toepasselijke product uit de lijst met producten.
6. Selecteer een Zigbee-gateway in de app.
7. Zorg ervoor dat het indicatielampje van de Smart Vibration Sensor knippert. Als het indicatielampje niet knippert: houd de resetknop 5 seconden ingedrukt totdat het blauwe indicatielampje begint te knippen.
8. Druk op de bevestigingsknop in de Wox home-app.
9. De app zoekt nu naar het apparaat en registreert het in uw account.
10. Voer de apparaatnaam in.

Deutsch

Einführung Der Smart Vibration Sensor erkennt Vibrationen in Echtzeit. Wenn Vibrationen, Neigungen oder Stürze erkannt werden, löst der Vibrationssensor das Gateway aus, um einen Alarm auszulösen (falls eine Sirene vorhanden ist) und eine Benachrichtigung an Ihr Smartphone zu senden.

Nutzungsvoraussetzung

1. WOOX Home app
2. Smart Zigbee Gateway (nicht enthalten)

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Smart Vibration Sensor im Bereich des Signals des Zigbee-Gateways befindet.
2. Ziehen Sie die Isolierfolie vom Batteriefach des Smart Vibration Sensor ab, bevor Sie ihn mit dem Gateway verbinden.
3. Sie können den Smart Vibration Sensor überall platzieren oder mit dem mitgelieferten doppelseitigen Montageklebeband befestigen.

Richten Sie den R7081 mit WOOX ein

1. Laden Sie die App „WOOX Home“ aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.
2. Starten Sie die App „WOOX Home“.
3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an.
4. Tippen Sie auf „+“, um das Gerät hinzuzufügen.
5. Wählen Sie den zutreffenden Produkttyp aus der Produktliste aus.
6. Wählen Sie ein Zigbee-Gateway aus.
7. Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte des Smart Vibration Sensor blinkt. Wenn die Kontrollleuchte nicht blinkt: Halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue Kontrollleuchte zu blinken beginnt.
8. Drücken Sie die Bestätigungstaste in der Woon Home-App.
9. Die App sucht nun nach dem Gerät und registriert es in Ihrem Konto.
10. Geben Sie den Gerätenamen ein.

Espanol

Introducción El sensor de vibración inteligente detecta la vibración en tiempo real. Cuando se detecta vibración, inclinación o caída, el sensor de vibración activará la puerta de enlace para que suene una alarma (si hay una sirena) y envíe una notificación

Requisito de uso

1. Aplicación WOOX Home
2. Smart Zigbee Gateway (no incluida)

Instalación

1. Asegúrese de que el sensor de vibración inteligente esté dentro del rango de la señal de la puerta de enlace Zigbee.
2. Tire de la hoja de aislamiento del compartimiento de la batería del sensor de vibración inteligente antes de conectarlo a la puerta de enlace.
3. Puede colocar el sensor de vibración inteligente en cualquier lugar o adjuntarlo con la cinta de montaje de doble cara provista.

Configure el R7081 con WOOX Home

1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil.
2. Inicie la aplicación "WOOX Home".
3. Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
4. Toque "+" para agregar el dispositivo.
5. Seleccione el tipo de producto aplicable de la lista de productos.
6. Seleccione una puerta de enlace Zigbee.
7. Asegúrese de que la luz indicadora del sensor de vibración inteligente esté parpadeando. Si la luz indicadora no parpadea: mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que la luz indicadora azul comience a parpadear.
8. Presione el botón de confirmación en la app de inicio de Woon.
9. La aplicación ahora buscará el dispositivo y lo registrará en su cuenta.
10. Introduzca el nombre del dispositivo.

Français

introduction Le capteur de vibration intelligent détecte les vibrations en temps réel. Lorsqu'une vibration, une inclinaison ou une chute est détectée, le capteur de vibration déclenche la passerelle pour déclencher une alarme (si la sirène est présente) et envoyer une notification à votre smartphone.

Exigence d'utilisation

1. Application WOOX Home
2. Passerelle Zigbee intelligente (non incluse)

Installation

1. Assurez-vous que le capteur de vibration intelligent se trouve dans la plage du signal de la passerelle Zigbee.
2. Retirez la feuille isolante du compartiment à piles du capteur de vibration intelligent avant de vous connecter à la passerelle.
3. Vous pouvez placer le capteur de vibrations intelligent n'importe où ou le fixer avec le ruban de montage double face fourni.

Configurer le R7081 avec WOOX Home

1. Téléchargez et installez l'application "WOOX Home" depuis Apple App Store ou Google Play Store sur votre appareil mobile.
2. Lancez l'application "WOOX Home".
3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
4. Appuyez sur "+" pour ajouter l'appareil.
5. Sélectionnez le type de produit dans la liste des produits.
6. Sélectionnez une passerelle Zigbee.
7. Assurez-vous que le voyant lumineux du capteur de vibration intelligent clignote. Si le voyant lumineux ne clignote pas : maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux bleu commence à clignoter.
8. Appuyez sur le bouton de confirmation dans l'application Woon.
9. L'application va maintenant rechercher l'appareil et l'enregistrer sur votre compte.

Italiano

introduzione Lo Smart Vibration Sensor rileva le vibrazioni in tempo reale. Quando viene rilevata una vibrazione, un'inclinazione o una caduta, il sensore di vibrazione attiverà il gateway per emettere un allarme (se è presente una sirena) e inviare una notifica al tuo smartphone.

Obbligo di utilizzo

1. App WOOX Home
2. Smart Zigbee Gateway (non incluso)

Installazione

1. Assicurati che il sensore di vibrazione intelligente sia nel raggio del segnale del gateway Zigbee.
2. Estrarre il foglio isolante dal vano batteria dello Smart Vibration Sensor prima di collegarlo al gateway.
3. Puoi posizionare il sensore di vibrazione intelligente ovunque o fissarlo con il nastro di montaggio biadesivo fornito.

Configura l'R7081 con l'app WOOX Home

1. Scarica e installa l'app "WOOX Home" da Apple App Store o Google Play Store sul tuo dispositivo mobile.
2. Avvia l'app "WOOX Home".
3. Crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.
4. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.
5. Selezionare il tipo di prodotto applicabile dall'elenco dei prodotti..
6. Selezionare un gateway Zigbee.
7. Assicurarsi che la spia del sensore di vibrazione intelligente stia lampeggiando. Se la spia non lampeggia: tenere premuto il pulsante di ripristino per 5 secondi fino a quando la spia blu inizia a lampeggiare.
8. Premi il pulsante di conferma nell'app Woon home.
9. L'app cercherà ora il dispositivo e lo registrerà sul tuo account.
10. Immettere il nome del dispositivo. 7

Introdução

O Smart Vibration Sensor detecta a vibração em tempo real. Quando a vibração, inclinação ou queda for detectada, o sensor de vibração acionará o gateway para soar um alarme (se a sirene estiver presente) e enviar uma notificação para o seu smartphone.

Requisito para usar

1. Aplicação WOOX Home
2. Smart Zigbee Gateway (não incluído)

Instalação

1. Certifique-se de que o Smart Vibration Sensor esteja no alcance do sinal do gateway Zigbee.
2. Puxe a folha de isolamento do compartimento da bateria do Smart Vibration Sensor antes de conectar ao gateway.
3. Você pode colocar o Smart Vibration Sensor em qualquer lugar ou prendê-lo com a fita de montagem dupla face fornecida.

Configure o R7081 com o app WOOX Home

1. Baixe e instale o aplicativo "WOOX Home" da Apple App Store ou Google Play Store em seu dispositivo móvel.
2. Inicie o aplicativo "WOOX Home".
3. Crie uma nova conta ou faça login na sua conta existente.
4. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.
5. Selecione o tipo de produto aplicável na lista de produtos.
6. Selecione um Gateway Zigbee.
7. Certifique-se de que a luz indicadora do Smart Vibration Sensor esteja piscando. Se a luz indicadora não estiver piscando: pressione e segure o botão de reinicialização por 5 segundos até que a luz indicadora azul comece a piscar.
8. Pressione o botão confirmar no aplicativo Woon home.
9. O aplicativo agora procurará o dispositivo e o registrará em sua conta.
10. Digite o nome do dispositivo.

Introduktion

Smart Vibrationssensoren registrerer vibrationer i realtid. Når vibration, vipning eller fald registreres, vil vibrationssensoren udløse gatewayen til at udløse en alarm (hvis sirene er der) og sende en meddelelse til din smartphone.

Krav til brug

1. WOOX Home app
2. Smart Zigbee Gateway (medfølger ikked)

Installation

1. Sørg for, at Smart Vibration Sensor er inden for rækkevidden af Zigbee-gatewayens signal.
2. Træk isoleringsarket ud af batterirummet på Smart Vibration Sensor, før du forbinder til gatewayen.
3. Du kan placere Smart Vibration Sensor hvor som helst eller fastgøre den med medfølgende dobbeltsidet monteringsstape.

Konfigurer R7081 med WOOX Home-appen

1. Download og installer appen "WOOX Home" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobilenhed.
2. Start appen "WOOX Home".
3. Opret en ny konto, eller log ind på din eksisterende konto.
4. Tryk på "+" for at tilføje enheden.
5. Vælg den relevante produkttype fra listen over produkter.
6. Vælg en Zigbee Gateway.
7. Sørg for, at indikatorlyset på Smart Vibration Sensor blinker. Hvis indikatorlyset ikke blinker: Tryk og hold nulstillingsknappen nede i 5 sekunder, indtil det blå indikatorlys begynder at blinke.
8. Tryk på bekræftelsesknappen i Woon home-appen.
9. Appen vil nu søge efter enheden og registrere den på dinkonto.
10. Indtast enhedsnavnet.

Introduktion

Den smarta vibrationssensorn känner av vibrationer i realtid. När vibration, tilt eller fall upptäcks, kommer vibrationssensorn att utlösa gatewayen för att larma (om sirenen finns där) och skicka ett meddelande till din smartphone.

Krav att använda

1. WOOX Home-appen
2. Smart Zigbee Gateway (ingår ej)

Installation

1. Se till att Smart Vibration Sensor är inom området för Zigbee-gatewayens signal.
2. Dra ut isoleringsarket från batterifacket på Smart Vibration Sensor innan du ansluter till gatewayen.
3. Du kan placera Smart Vibration Sensor var som helst eller fästa den med medföljande dubbelsidig monteringsstejp.

Ställ in R7081 med WOOX Home-appen

1. Ladda ner och installera appen "WOOX Home" från Apple App Store eller Google Play Store på din mobila enhet.
2. Starta appen "WOOX Home".
3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
4. Tryck på "+" för att lägga till enheten.
5. Välj tillämplig produkttyp från listan över produkter.
6. Välj en Zigbee Gateway.
7. Se till att indikatorlampan för Smart Vibration Sensor blinkar. Om indikatorlampan inte blinkar: tryck och håll in återställningsknappen i 5 sekunder tills den blå indikatorlampan börjar blinka.
8. Tryck på bekräftelseknappen i Woon home-appen.
9. Appen kommer nu att söka efter enheten och registrera den på ditt konto.
10. Ange enhetens namn.

Suomi

Esittely

Älykäs tärinätunnistin havaitsee tärinän reaaliajassa. Kun tunnistin havaitsee tärinää, kallistusta tai putoamisen, se laukaisee ohjainyksikön soittamaan hälytysääntä (jos järjestelmään on yhdistetty sireeni) ja lähettää ilmoituksen älypuhelimeesi.

Vaatimus käyttöä

1. Woon home- sovellus
2. Zigbee -ohjainyksikkö (ei sisälly pakkaukseen)

Asennus

1. Varmista, että tunnistin on Zigbee ohjainyksikön toiminta-alueella.
2. Vedä pariston eristyslevy pois tunnistimen paristokotelosta ennen yhdistämistä ohjainyksikköön.
3. Voit sijoittaa tunnistimen mihin tahansa tai kiinnittää sen mukana toimitettavalla kaksipuoleisella asennusteipillä.

Lisää laite Woon home-sovellukseen

1. Lataa ja asenna "Woon home" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play-kaupasta mobiililaitteellesi.
2. Käynnistä "Woon home"-sovellus.
3. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiselle tilillesi.
4. Paina "+" lisätäksesi laitteen.
5. Valitse sopiva tuotetyyppi tuoteluettelosta.
6. Valitse aiemmin lisäämäsi Woon Zigbee-ohjainyksikkö.
7. Varmista, että merkkivalo vilkkuu. Jos merkkivalo ei vilku, pidä nollauspainiketta painettuna viiden sekunnin ajan, kunnes sininen merkkivalo alkaa vilkkua.
8. Paina vahvistuspainiketta Woon homesovelluksessa.
9. Sovellus etsii nyt laitetta ja rekisteröi sen tiliisi.
10. Kirjoita laitteen nimi.

Wstęp

Inteligentny czujnik wibracji wykrywa wibracje w czasie rzeczywistym. Po wykryciu wibracji, przechyłu lub upadku, czujnik wibracji uruchomi bramę alarmową (jeśli jest tam syrena) i wyśle powiadomienie do smartfona.

Wymóg użycia

1. Aplikacja WOOX Home
2. Inteligentna bramka Zigbee (brak w zestawie)

Instalacja

1. Upewnij się, że Smart Vibration Sensor znajduje się w zasięgu sygnału bramki Zigbee.
2. Wyciągnij arkusz izolacyjny z komory baterii inteligentnego czujnika wibracji przed podłączeniem do bramki.
3. Możesz umieścić inteligentny czujnik wibracji w dowolnym miejscu lub przymocować go za pomocą dostarczonej dwustronnej taśmy montażowej.

Skonfiguruj za pomocą aplikacji WOOX

1. Pobierz i zainstaluj aplikację „WOOX Home” z Apple App Store lub Google Play Store na swoim urządzeniu mobilnym.
2. Uruchom aplikację "WOOX Home".
3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.
4. Dotknij „+”, aby dodać urządzenie.
5. Wybierz odpowiedni typ produktu z listy produktów..
6. Wybierz bramkę Zigbee.
7. Upewnij się, że miga kontrolka inteligentnego czujnika wibracji. Jeśli kontrolka nie miga: naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, aż niebieska kontrolka zacznie migać.
8. Naciśnij przycisk potwierdzenia w aplikacji domowej Woonx.
9. Aplikacja wyszuka teraz urządzenie i rejestruje je na Twoim koncie.
10. Wprowadź nazwę urządzenia.

Česky

Úvod

Smart Vibration Sensor detekuje vibrace v reálném čase. Když jsou detekovány vibrace, náklon nebo pokles, vibrační senzor spustí bránu, aby zazněla poplach (pokud je tam siréna) a odešle upozornění na váš smartphone.

Požadavek na použití

1. Aplikace WOOX Home
2. Smart Zigbee Gateway (není součástí dodávky)

Instalace

1. Ujistěte se, že Smart Vibration Sensor je v dosahu signálu Zigbee brány.
2. Před připojením k bráně vytáhněte izolační fólii z bateriového prostoru Smart Vibration Sensor.
3. Smart Vibration Sensor můžete umístit kamkoli nebo jej připevnit pomocí dodané oboustranné montážní pásky.

Nastavte R7081 s aplikací WOOX Home

1. Stáhněte a nainstalujte si do svého mobilního zařízení aplikaci „WOOX Home“ z Apple App Store nebo Google Play Store.
2. Spustěte aplikaci "WOOX Home".
3. Vytvořte si nový účet nebo se přihlaste ke svému stávajícímu účtu.
4. Klepnutím na „+“ přidejte zařízení.
5. Vyberte příslušný typ produktu ze seznamu produktů.
6. Vyberte bránu Zigbee.
7. Ujistěte se, že kontrolka Smart Vibration Sensor bliká. Pokud kontrolka neblíká: stiskněte a podržte tlačítko reset po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat modrá kontrolka.
8. Stiskněte tlačítko potvrzení v domácí aplikaci Wox.
9. Aplikace nyní vyhledá zařízení a zaregistruje jej do vašeho účtu.
10. Zadejte název zařízení.

Úvod

Smart Vibration Sensor detekuje vibrácie v reálnom čase. Keď sa zaznamenajú vibrácie, naklonenie alebo pokles, snímač vibrácií spustí bránu, aby zaznela poplach (ak je tam siréna) a odošle upozornenie na váš smartfón.

Požiadavka na použitie

1. Aplikácia WOOX Home
2. Smart Zigbee Gateway (nie je súčasťou dodávky)

Inštalácia

1. Uistite sa, že Smart Vibration Sensor je v dosahu signálu Zigbee brány.
2. Pred pripojením k bráne vytiahnite izolačnú fóliu z priehradky na batérie inteligentného vibračného senzora.
3. Inteligentný vibračný senzor môžete umiestniť kdekoľvek alebo ho pripevniť pomocou dodanej obojstrannej montážnej pásky.

Nastavte R7081 s aplikáciou WOOX Home

1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu „WOOX Home“ z Apple App Store alebo Google Play Store do svojho mobilného zariadenia.
2. Spustíte aplikáciu "WOOX Home".
3. Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do svojho existujúceho účtu.
4. Klepnutím na „+“ pridáte zariadenie.
5. Vyberte príslušný typ produktu zo zoznamu produktov.
6. Vyberte bránu Zigbee.
7. Uistite sa, že kontrolka inteligentného vibračného senzora bliká. Ak kontrolka neblinká: stlačte a podržte tlačidlo reset na 5 sekúnd, kým nezačne blikáť modrá kontrolka.
8. Stlačte tlačidlo potvrdenia v domácej aplikácii Woon.
9. Aplikácia teraz vyhľadá zariadenie a zaregistruje ho do vášho účtu.
10. Zadajte názov zariadenia. 14

magyar

Bevezetés

Az intelligens rezgésérzékelő valós időben érzékeli a rezgést. Ha rezgést, dőlést vagy leejtést észlel, a rezgésérzékelő elindítja az átjárót, hogy riasztást adjon (ha van sziréna), és értesítést küldjön az okostelefonra.

Használati követelmény

1. WOOX Home alkalmazás
2. Smart Zigbee Gateway (nem tartozék)

nem tartozék

1. Győződjön meg arról, hogy az intelligens rezgésérzékelő a Zigbee átjáró jelének tartományában van.
2. Húzza ki a szigetelőlapot az intelligens rezgésérzékelő elemrekeszből, mielőtt csatlakoztatná az átjáróhoz.
3. Az intelligens rezgésérzékelőt bárhol elhelyezheti, vagy a mellékelt kétoldalas rögzítőszalaggal rögzítheti.

Állítsa be az R7081-et a WOOX Home alkalmazással

1. Töltse le és telepítse mobil eszközére a „WOOX Home” alkalmazást az Apple App Store vagy a Google Play Store áruházból.
2. Indítsa el a „WOOX Home” alkalmazást.
3. Hozzon létre egy új fiókot, vagy jelentkezzen be meglévő fiókjába.
4. Érintse meg a „+” gombot az eszköz hozzáadásához.
5. Válassza ki a megfelelő terméktípust a termékek listájából.
6. Válasszon ki egy Zigbee Gateway-t.
7. Győződjön meg arról, hogy az intelligens rezgésérzékelő jelzőfénye villog. Ha a jelzőfény nem villog: tartsa lenyomva a reset gombot 5 másodpercig, amíg a kék jelzőfény villogni nem kezd.
8. Nyomja meg a megerősítés gombot a Woon Home alkalmazásban.
9. Az alkalmazás most megkeresi az eszközt, és regisztrálja azt a fiókjában.
10. Írja be az eszköz nevét.

Introducere

Senzorul de vibrații inteligent detectează vibrațiile în timp real. Când sunt detectate vibrații, înclinare sau cădere, senzorul de vibrații va declanșa gateway-ul să sune o alarmă (dacă există sirena) și să trimită o notificare către smartphone-ul.

Cerință de utilizare

1. Aplicația WOOX Home
2. Smart Zigbee Gateway (nu este inclus)

Instalare

1. Asigurați-vă că Senzorul de vibrații inteligent se află în raza semnalului Zigbee Gateway.
2. Trageți foaia izolatoare din compartimentul bateriei senzorului inteligent de vibrații înainte de a vă conecta la gateway.
3. Puteți pune senzorul de vibrații inteligent oriunde sau îl puteți atașa cu bandă de montare cu două fețe furnizată.

Configurați R7081 cu aplicația WOOX Home

1. Descărcați și instalați aplicația „WOOX Home” din Apple App Store sau Google Play Store
2. Lansați aplicația „WOOX Home”.
3. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
4. Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul.
5. Selectați tipul de produs aplicabil din lista de produse.
6. Selectați un Gateway Zigbee.
7. Asigurați-vă că indicatorul luminos al Senzorului Smart Vibration clipește. Dacă indicatorul luminos nu clipește: apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 5 secunde până când indicatorul luminos albastru începe să clipească.
8. Apăsați butonul de confirmare din aplicația Woon Home.
9. Aplicația va căuta acum dispozitivul și îl va înregistra în contul dvs.
10. Introduceți numele dispozitivului.

Uvod

Smart Vibration Sensor zazna vibracije v realnem času. Ko se zazna vibracija, nagib ali padec, bo senzor vibracij sprožil prehod, da sproži alarm (če je sirena tam) in pošlje obvestilo na vaš pametni telefon.

Zahteva za uporabo

1. Aplikacija WOOX Home
2. Smart Zigbee Gateway (ni vključen)

Namestitev

1. Prepričajte se, da je Smart Vibration Sensor v območju signala prehoda Zigbee.
2. Povlecite izolacijski list iz prostora za baterije pametnega senzorja vibracij, preden ga povežete s preходом.
3. Pametni senzor vibracij lahko postavite kamor koli ali ga pritrdite s priloženim dvostranskim montažnim trakom.

Nastavite R7081 z aplikacijo WOOX Home

1. Prenesite in namestite aplikacijo "WOOX Home" iz Apple App Store ali Google Play Store na svojo mobilno napravo.
2. Zaženite aplikacijo "WOOX Home".
3. Ustvarite nov račun ali se prijavite v svoj obstoječi račun.
4. Tapnite »+«, da dodate napravo.
5. Na seznamu izdelkov izberite ustrezno vrsto izdelka.
6. Izberite prehod Zigbee.
7. Prepričajte se, da indikatorska lučka Smart Vibration Sensor utripa. Če indikatorska lučka ne utripa: pritisnite in držite gumb za ponastavitev 5 sekund, dokler ne začne utripati modra indikatorska lučka.
8. Pritisnite gumb za potrditev v domači aplikaciji Woon.
9. Aplikacija bo zdaj poiskala napravo in jo registrirala v vašem računu.
10. Vnesite ime naprave.

lietuvių

Įvadas

Išmanusis vibracijos jutiklis aptinka vibraciją realiu laiku. Kai aptinkama vibracija, posvyris ar kritimas, vibracijos jutiklis suaktyvins šliuzą, kad skambėtų aliarmas (jei yra sirena) ir išsiųstas pranešimas į jūsų išmanųjį telefoną.

Reikalavimas naudoti

1. WOOX Home programėlė
2. Smart Zigbee Gateway (neįtraukta)

Montavimas

1. Įsitikinkite, kad „Smart Vibration Sensor“ yra „Zigbee“ šliuzo signalo diapazone.
2. Prieš prijungdami prie šliuzo, ištraukite izoliacinį lakštą iš Smart Vibration Sensor baterijos skyriaus.
3. Išmanųjį vibracijos jutiklį galite pritvirtinti bet kur arba pritvirtinti pridėdama dvipuse tvirtinimo juosta.

Nustatykite R7081 naudodami WOOX app

1. Atsisiųskite ir į savo mobiliųjį įrenginį įdiekite programėlę „WOOX Home“ iš Apple App Store arba Google Play Store.
2. Paleiskite programėlę „WOOX Home“.
3. Sukurkite naują paskyrą arba prisijunkite prie esamos paskyros.
4. Bakstelėkite „+“, kad pridėtumėte įrenginį.
5. Iš produktų sąrašo pasirinkite atitinkamą produkto tipą.
6. Pasirinkite „Zigbee Gateway“.
7. Įsitikinkite, kad mirksi išmaniojo vibracijos jutiklio indikatorius lemputė. Jei indikatorius lemputė nemirksi: paspauskite ir 5 sekundes palaikykite atstatymo mygtuką, kol pradės mirksėti mėlyna indikatorius lemputė.
8. Paspauskite patvirtinimo mygtuką Woonx namų programoje.
9. Dabar programa ieškos įrenginio ir užregistruos jį jūsų paskyroje.
10. Įveskite įrenginio pavadinimą.