



Keskuksen asennustavat:

1. Pinta-asennus, keskus kiinnitetään seinälle kotelon pohjassa olevista rei'istä
2. Uppoasennus vaihtoehdot, upotussyvyys noin 80 mm
 - keskus kiinnitetään pystypuihin kotelon sivuissa olevista esirei'istä
 - keskus kiinnitetään pystypuihin kulmakiinnikkeillä (lisätarvike)
 - keskus kiinnitetään poikkilautaan kotelon pohjasta

Jos käytetään putketonta uppoasennusta, varmistetaan kaapelien vedonpoisto kiinnittämällä ne esim. TC-kiinnikkeillä keskuksen ulkopuolelta lähelle laippaa

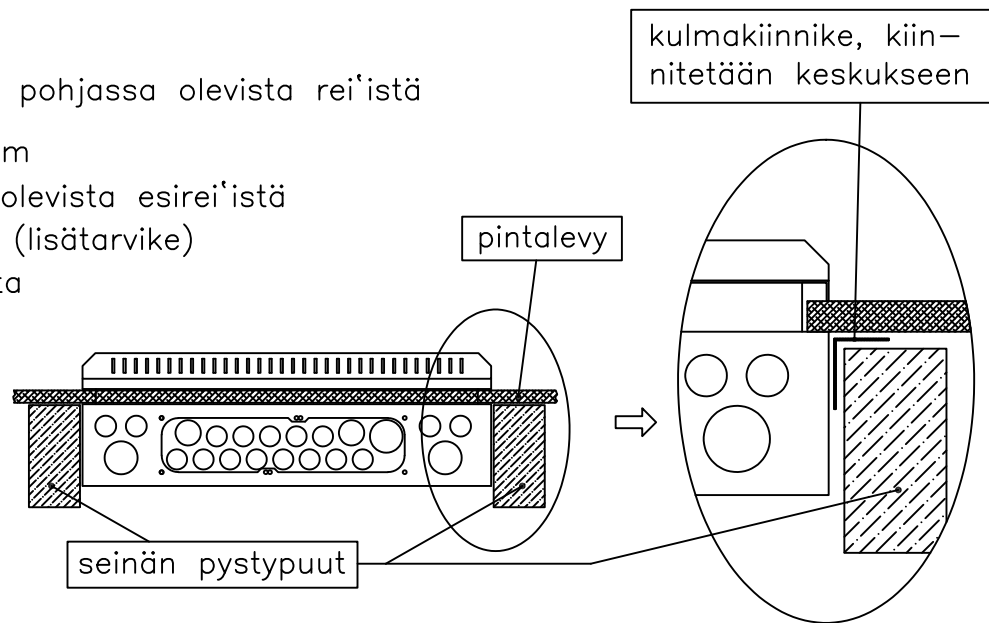


Keskuksen läpivientilaippa putkille ja kaapeleille:





- laipkaan voi liittää kovan muoviputken, alumiini-putken (JAP) ja myös taipuisan muoviputken, taipuisa muoviputki pitää kiinnittää laipan läheltä esim. seinärakenteeseen kiinni pysymisen varmistamiseksi
- laipan putkitus- / kaapeliaukoissa on kalvotiiviste, joka esipuhkaistaan esim. ruuvimeisselillä (ei puukolla) ja työnnetään kaapeli / johtimet sen läpi

Laipan putkitus-/kaapeliaukot:

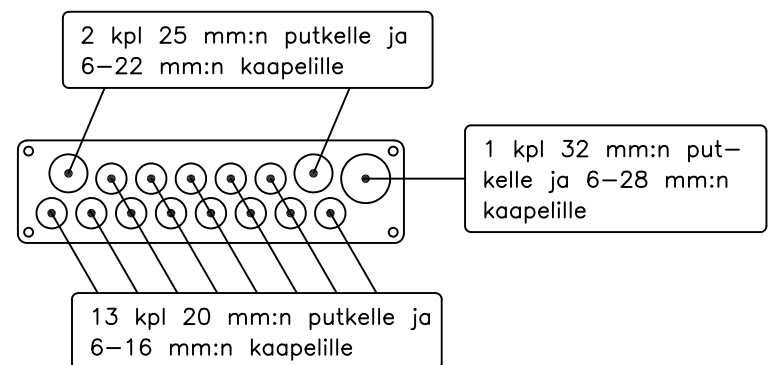

Keskuksen rakenne:

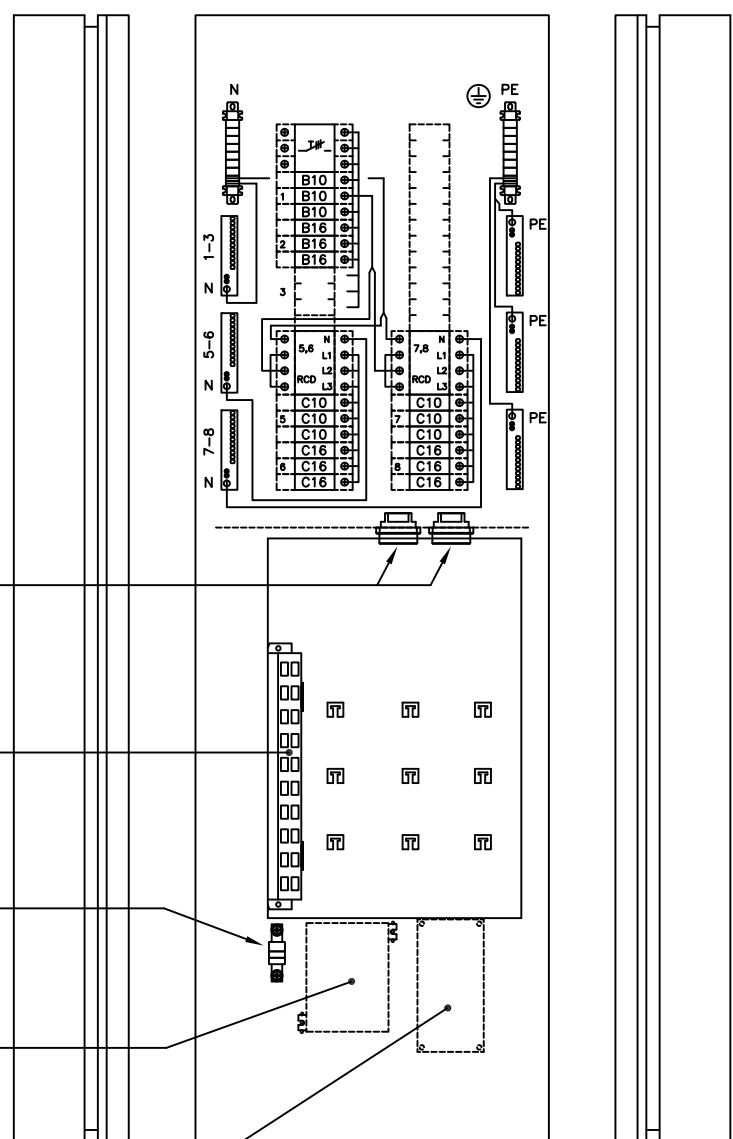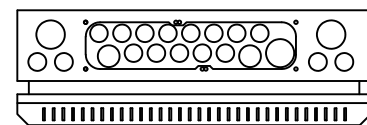

2 kpl schuko pistorasia


RJ45-liitinpaneelit:

PPE21211	AMP, 3M ja Jussi
PPE21212	Keystone
PPE21213	LexCom

PE-kisko asennusallustalla

Kuitukotelo
Kaksi SC duplex liitintä tai
kaksi LC quattro liitintä

Antennihaaroitintila, varustettu
eristeaineisella alustalla

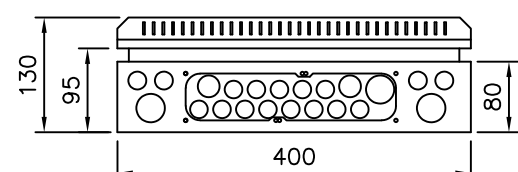

Rakennustoimenpide	Piirustusaji ASENNUSOHJE	Pvm. 27.06.2017	 ENSTO FINLAND OY Insinööritkatu 1 50100 MIKKELI puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491			Mittakaava	Lehti	Lehdistä
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö RYHMÄKESKUS IT–OSALLA, ASENNUS UPOTUSKOTELOON	Muutos				Piirustusnumero	2	2
		Teki JMa						
		Tark.						
		Koodi EHSV845 – 18P – IT_A						