



Keskuksen mitoitussarvot EN 61 439-1 ja EN 61 439-3			
Tyyppi		EHSV 345.18PS-IT	
SSTL nro		3301614	
EAN nro		6418677678936	
Nimellisvirta	I_{NA}	25	A
Nimellisjännite	U_n	400	V
Kotelointiluokka		IP20C	
Liittymisteho			kW
Massa		19	kg
I_{nc} Nimellisvirta-piirit:		...20 A max.	
I_{cw} Oikosulkukestoisuus		< 10 kA 1s	
Nimel- linen tasointen kerroin	2...3 varoketta/vaihe:	0,8	
	4...5 varoketta/vaihe:	0,7	
	6...9 varoketta/vaihe:	0,6	
	>10 varoketta/vaihe:	0,5	
Nimellisaajuus: 50 Hz			
Suojaus sähköiskuiltä: Suojaluokka I			
Maadoitusjärjestelmä: TN- järjestelmä			
Ympäristö: Normaalit, kohdan 7.1 mukaiset			
EMC-käyttöympäristö: A ja B			




keskuksen yläpääty



keskuksen alapääty


Keskus voidaan asentaa:

- pystyyn RK osa yläpuolella
- tai vaaka-asentoon

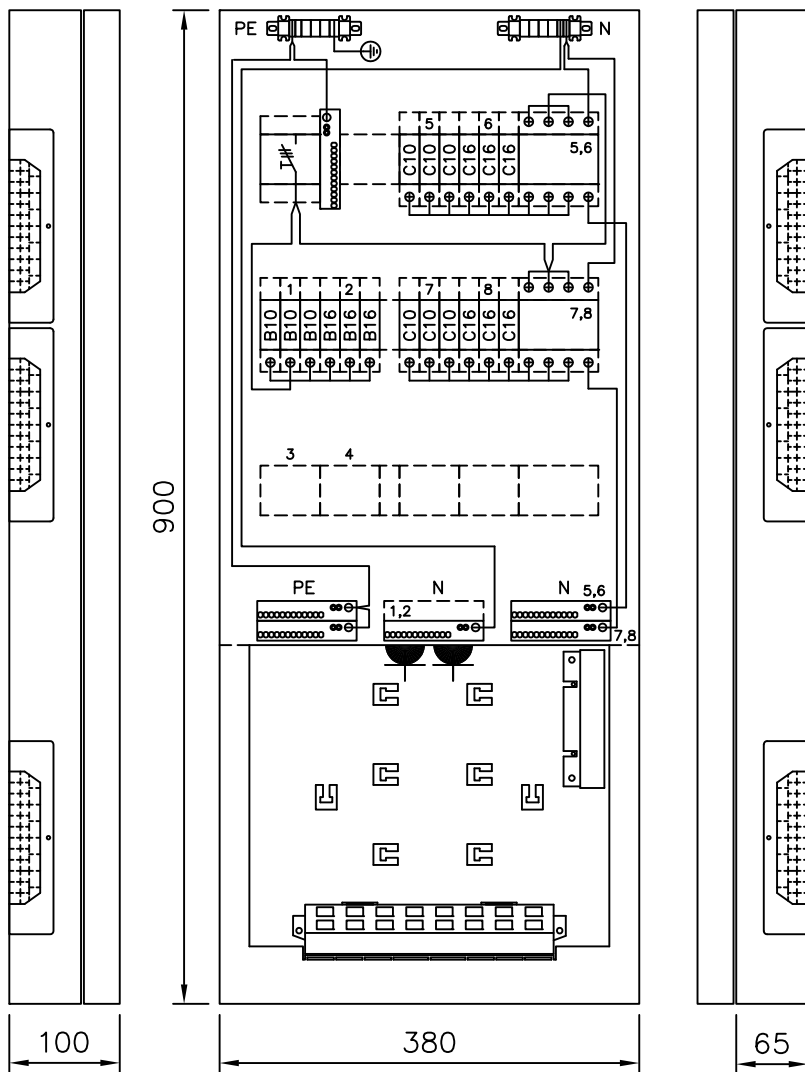

Huom.!

Ennen keskuksen käyttöönottoa pitää kaikki päävirtapiiriin ruuviliitokset jälkikiristää
Keskus altistuu kuljetusten aikana värinälle ja siksi ruuviliitosten kireys pitää tarkistaa.

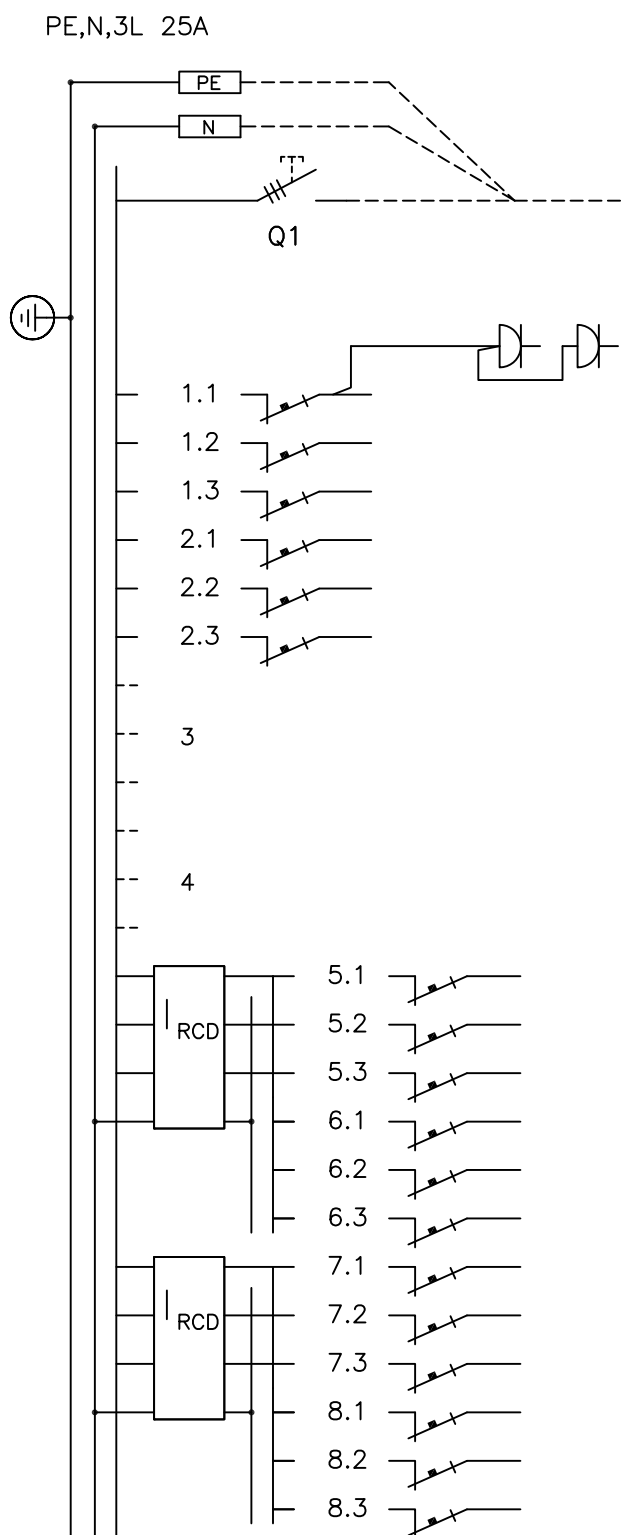[illegible]

Pirustustekijä PÄÄKAAVIO + KOKOONPANOKUVA	Pvm.	27.10.2016	
	Muutos		
	Tekijä	JMa	
	Tark.		
	Koodi	EHSV345-18PS-IT_A	
RYHMÄKESKUS IT-OSALLA RK			
ENSTO ENSTO FINLAND OY Insinööritkatu 1 50100 MIKKELI puh 0204 76 21 fax 0204 76 3491			
Pirustuksen sisältö	Mittakaava	Lehti	Lendistö
	Piirustusnumero	1	1

EHSV 345.18PS–IT keskus on tarkoitettu pinta–asennukseen.

- keskuksen asennuslevyssä on rei'ät seinään kiinnittämistä varten
- keskus asennetaan pystyyn RK–osa ylös, voidaan asentaa myös vaaka–asentoon
- aukkoaihiot ryhmäkeskusosassa mahdollistaa kaapelointia myös pohjan kautta
- kaapeleiden läpivientilaipat sormisuojakannen jokaisella sivulla
- keskuksen ovi avautuu oikealle, voidaan kääntää avautumaan myös vasemmalle, vaaka–asennossa ovi avautuu ylöspäin, varustettu aukipitolaitteella
- keskuksen ovi tarvitsee saranapuolelle n. 35 mm tilaa auetakseen 90 astetta

