

Valaisintyyppi: Cap LUX on jatkuvatoiminen opastevalaisin, joka on varustettu 1 h superkondensaattorilla ja energia-tehokkaalla LED- valonlähteellä. Valaisimen havaintoetäisyys on 26 metriä ja se voidaan asentaa 1- tai 2-puolisella opastuksella. Valaisimen alhaiset käyttö- ja ylläpitokulut sekä 10 vuoden takuu tekevät siitä sopivan vaihtoehdon julkisiin tiloihin, kuten koulut, toimistot, myymälät, korjaamot jne.

Ominaisuudet: Cap LUX runko on valmistettu palonkestävästä ABS-muovista ja alla riippuvasta läpinäkyvästä rasteroidusta pleksilasista. Valaisimen rungossa on sisäänrakennettuna varavoimanlähteenä superkondensaattori 60 minuutin toiminta-ajalla sähkökatkoksiin yhteydessä. Cap LUX on myös varustettu automaattisella valonlähteen, latauksen ja superkondensaattorin testauksella. Kotelointiluokka: IP44, Luokka II. Valaisin on täysin halogeenivapaa.


Asennus: Valaisin voidaan asentaa seinään tai kattoon. Valaisin on läpikytkettävä ja helppo asentaa liitäntäpistokkeen ja pikakiinnityksen ansiosta. Käyttölämpötila on -40°C ... +65°C. Valaisimen lippu- ja ripustusasennustarvikkeet ovat saatavilla erikseen, katso lisävarusteet. Opastesarja: nuoli oikealle, nuoli vasemmalle ja nuoli alas, sisältyy toimitukseen.

Jatkuvatoiminen



Snro	Valonlähde	Havainto- etäisyys	Varakäyttö	Toiminta- aika	Paino
4226269	LED	26 metriä	Kondensaattori	1 h	0,9 kg

Lisävarusteet:

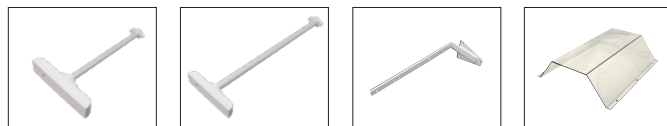

Ripustuskannatin
0,5 m, hopeanharmaa
4226253

Ripustuskannatin
1 m, hopeanharmaa
4226254

Lippukannatin
4226255

Pallosuoja
4226273



Opastesarja,
nuoli oikea/vasen
4226256



Opastesarja,
nuoli alas
4226257



Opastesarja,
pyörätuoli oikea/
vasen
4226258



Opastesarja, pyörä-
tuoli, nuoli alas
4226259

KAMIC pidättää oikeuden rakennemuutoksiin, jotka voivat vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Lisätietoja, katso www.kamic.fi



Cap LUX autotestissä on seuraavat toiminnot:

Toimintatesti: valaisimen normaalin toiminnan tarkistus suoritetaan 15 päivän välein. Kondensaattorin kapasiteettitesti suoritetaan joka 6. kuukausi. Käyttö-/vikailmoitukset palavilla, vilkkuvilla tai sammuneilla valoilla (liitettynä virtalähteeseen).

CHARGE

Palaa: Lataus käynnissä, normaali tila.
Sammunut: Kondensaattori irtikytketty, ei syöttöä.

LAMP FAULT

Palaa: Valonlähde viallinen. Sammut: Valonlähde OK.

BATT. FAULT

Sammunut: Kondensaattori OK.
Fault vilkkuu / charge palaa: Kondensaattorin kapasiteetti alhainen - se on vaihdettava.
Fault vilkkuu / charge sammunut: Ei syöttöä tai kondensaattori kytketty irti.

