

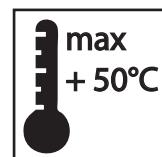


VIZULO Mini Martin LED street luminaire

Mounting instruction Montāžas instrukcija Монтажная инструкция

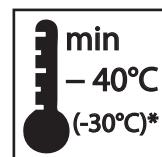

198 - 264 V
AC

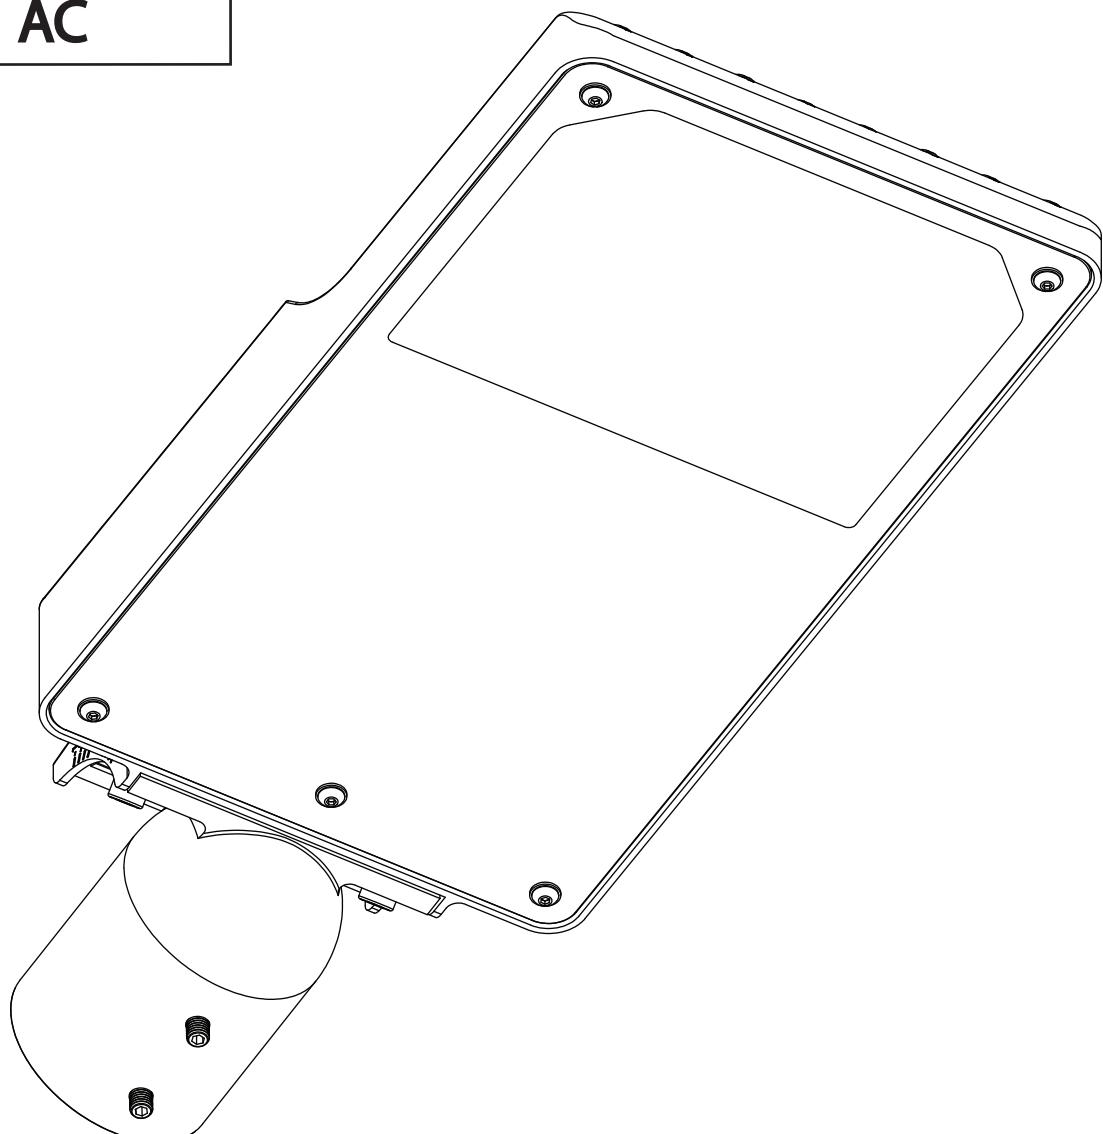

* Depends on configuration. Check label or technical specification.

* Atkarīgs no konfigurācijas. Skatīt marķējumu vai tehnisko specifikāciju.

* Зависит от конфигурации. Смотреть маркировку или техническую спецификацию.



2018-12-13


SIA VIZULO
Lauca Lejas, Iecava, Latvia, LV-3913
www.vizulo.com

vizULO

Dimensions

Izmēri

Размеры

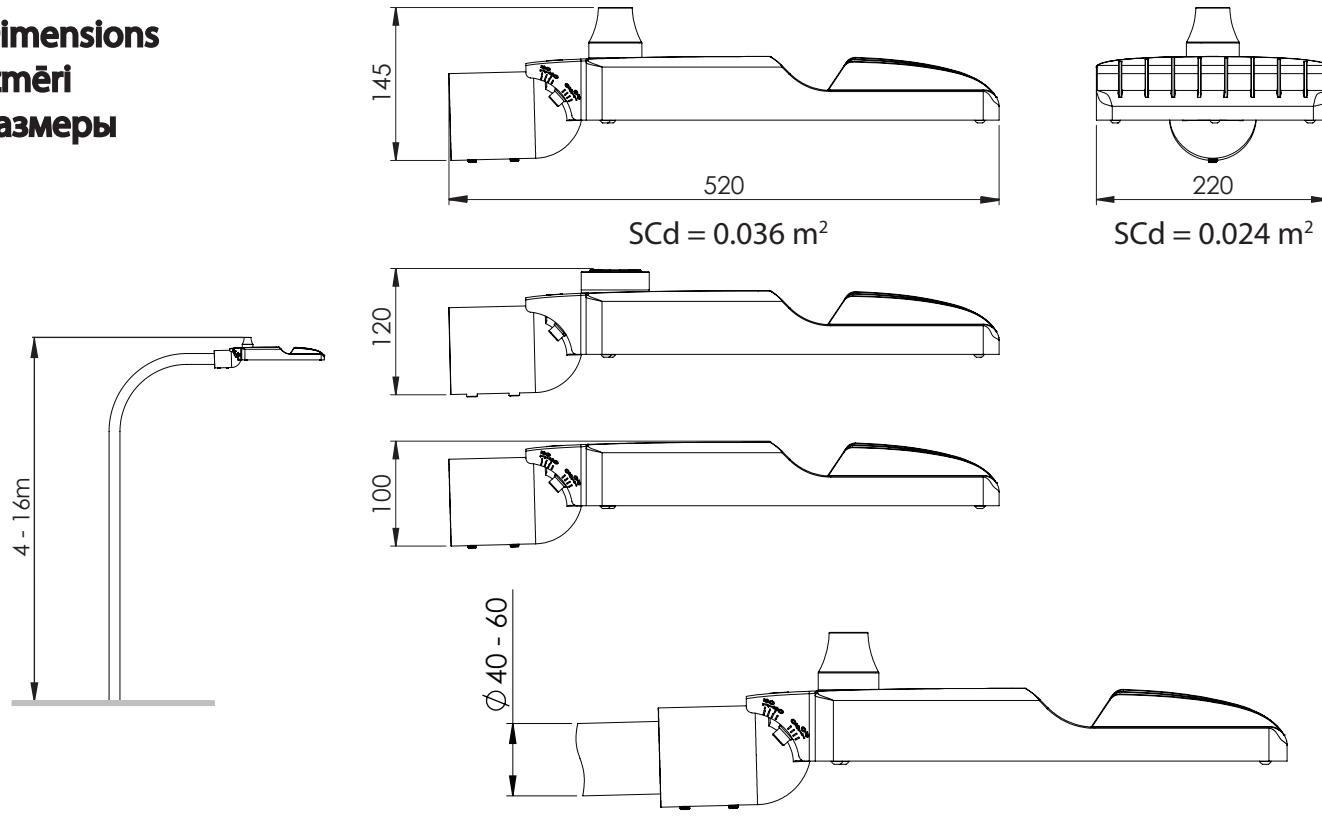


Average Netto Weight

Vidējais Neto Svars

Средний Нетто Вес

MRS	□□□ □□□ □□□	A008	□□□□ □□□	5.5 kg
MRS	□□□ □□□ □□□	A016	□□□□ □□□	5.55 kg
MRS	□□□ □□□ □□□	A024	□□□□ □□□	5.6 kg
MRS	□□□ □□□ □□□	E036	□□□□ □□□	5.65 kg

0

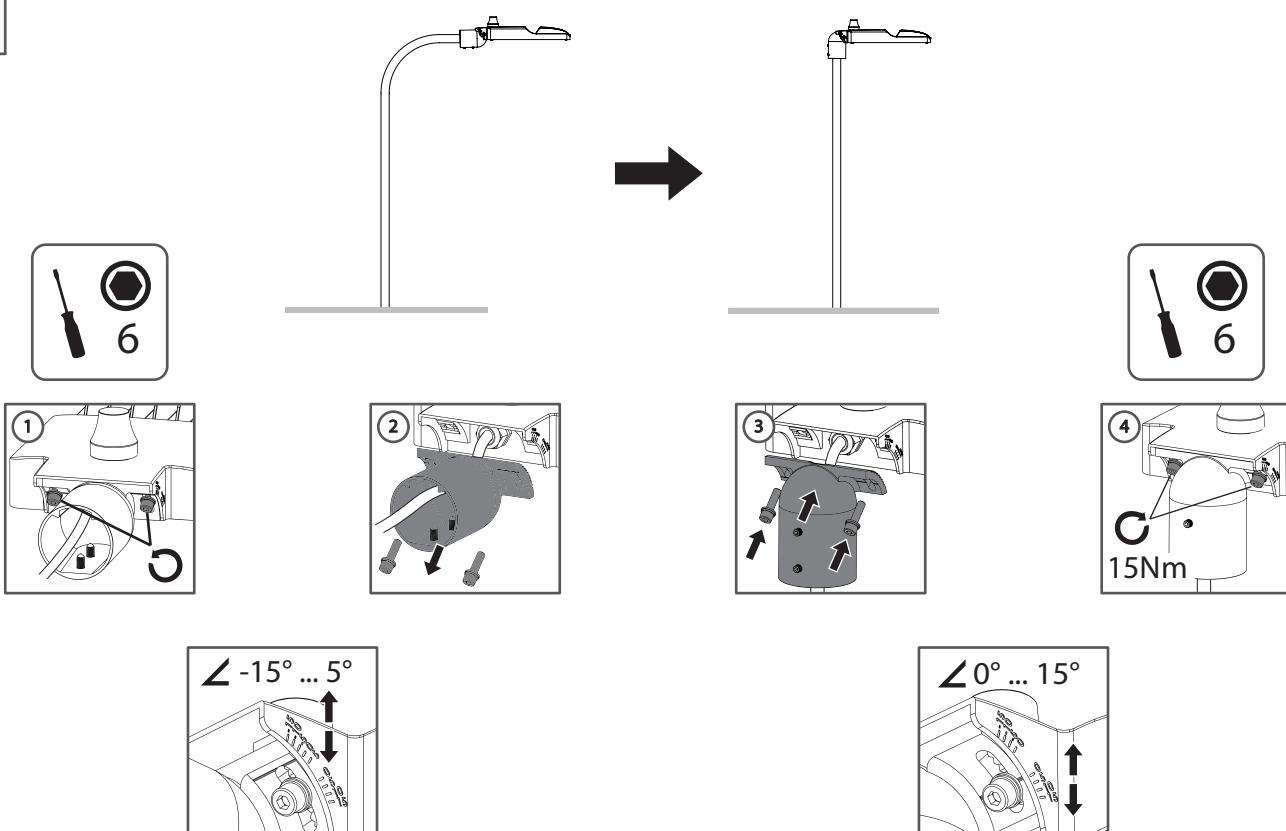


**WARNING!**

- Do not touch LED modules!
- Do not put any tools or other items on LED modules!
- In case any LED is physically damaged (example shown below) the warranty is void.


BRĪDINĀJUMS!

- Neaiztikt LED moduļus!
- Nenovietot instrumentus vai citus priekšmetus uz LED moduļiem!
- Mehānisku LED bojājumu gadījumā (skatīt piemēru zemāk) garantijas apmaiņa nav spēkā.

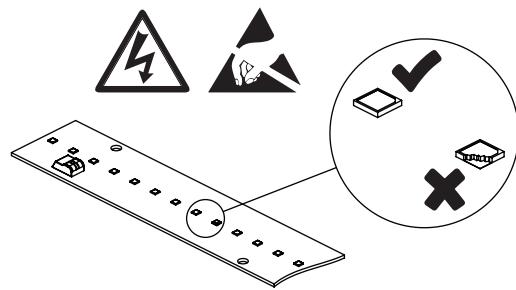
**ВНИМАНИЕ!**

- Не прикасаться к LED модулям!
- Не ставить на LED модули инструменты или другие предметы!
- В случае механических повреждений LED (см. ниже) гарантийный обмен не осуществляется.

Acceptable luminaire mounting angle relative to the ground.

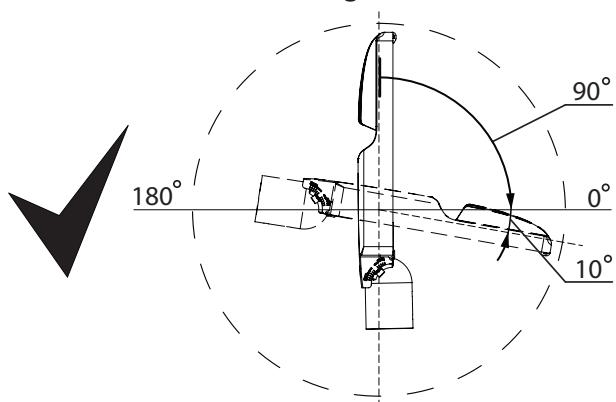

Unacceptable luminaire mounting angle relative to the ground.

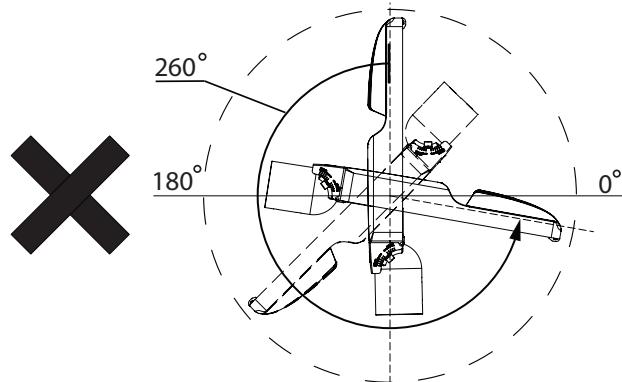

These limitations only apply when mounting the luminaire outdoors!

Šie ierobežojumi attiecas tikai uz gaismekļu montāžu ārā!

Эти ограничения применяются только к установке светильников на открытом воздухе!

MCB Table

	Standard/High density							
	B10A	B16A	B20A	B25A	C10A	C16A	C20A	C25A
MRS 8-16 LED, 8-33 W	10	16	21	28	16	21	35	44
MRS 16-28 LED, 19-60 W	7	12	15	19	11	20	25	30
MRS 32-36 LED, 28-78 W	7	12	15	19	11	20	25	30
MRS 40-48 LED, 44-110 W	5	8	11	14	10	16	22	22


	Eco							
	B10A	B16A	B20A	B25A	C10A	C16A	C20A	C25A
MRSE 4-12 LED, 8-33 W	10	16	21	28	16	21	35	44
MRSE 6-12 LED, 17-60 W	7	12	15	19	11	20	25	30
MRSE 12-20 LED, 22-81 W	7	12	15	19	11	20	25	30
MRSE 20-24 LED, 46-110 W	5	8	11	14	10	16	22	22

Standard configuration


Standarta konfigurācija

Стандартная конфигурация

1

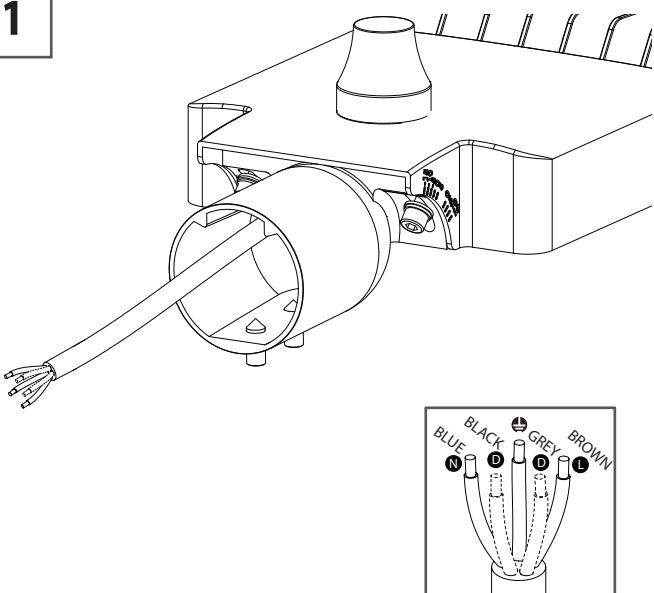

2

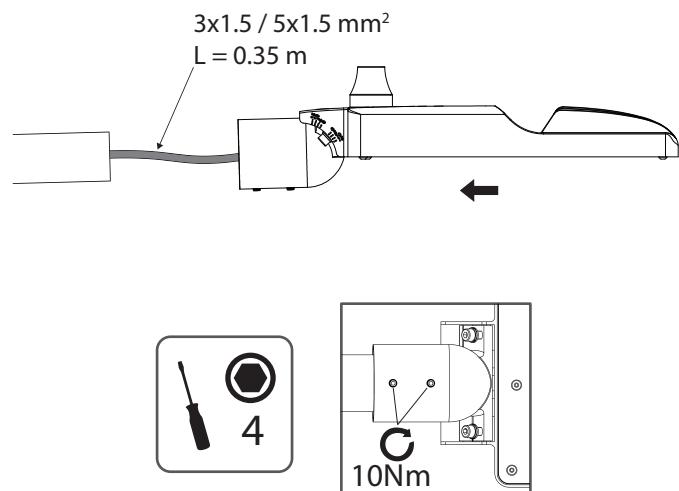


Configuration with terminal block


Konfigurācija ar spaiju bloku


Конфигурация с клеммной колодкой

1

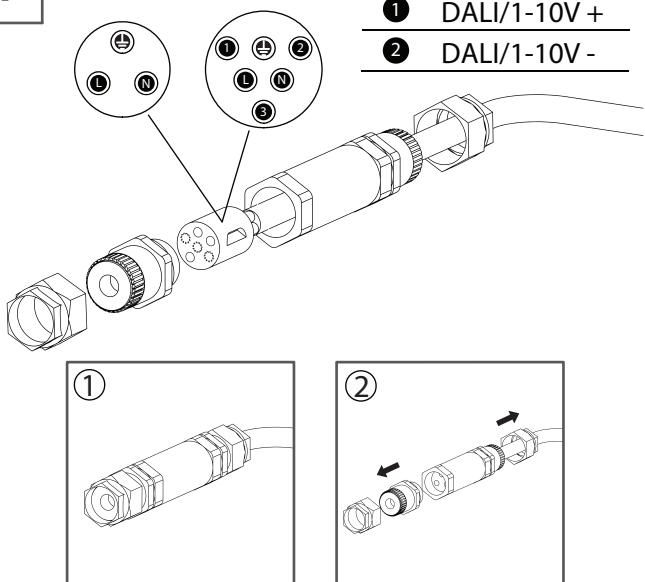

2

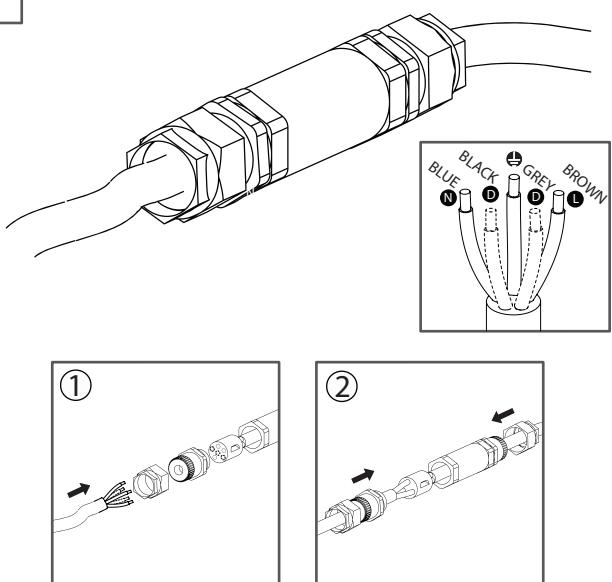

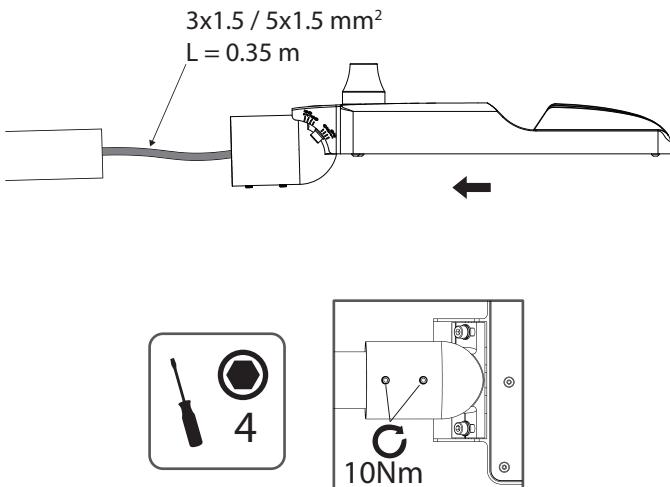3

Watertight cable connector has to be ordered separately

Ūdensnecaurlaidīgs spaiļu bloks jāpasūta atsevišķi

Водонепроницаемая клеммная колодка должна быть заказана отдельно

Article	Description
70000313	Terminal block, 2-pole + PE
70000304	Terminal block, 4-pole + PE

ATTENTION! In case of NEMA Socket.

IP66 applies only for luminaire body and for connection between luminaire body and NEMA Socket, and do not applies to any mounted control device and connection between control device and NEMA Socket.

UZMANĪBU! Gadijumā, ja lieto NEMA kontaktligzdu.

IP66 klase izpildās tikai gaismekļa korpusam un savienojumam starp gaismekļa korpusu un NEMA kontaktligzdu. Tā neizpildās nevienai pievienotajai kontroles iekārtai vai arī savienojumam starp NEMA kontaktligzdu un kontroles iekārtu.

Внимание! В случае использования NEMA коннектора.

Степень защиты пылевлагозащищенности IP66 действительна непосредственно для корпуса светильника и соединения между ним и NEMA коннектором. Класс IP66 недействителен для подключаемого к NEMA коннектору оборудованию и его соединения.



LED	Power	CCT	Risk group	Remarks
Oslon Square	8 ... 110 W	≤ 5000 K	RG1	
Luxeon TX	8 ... 110 W	≤ 5000 K	RG1	
Luxeon 5050	8 ... 110 W	≤ 5700 K	RG1 after 2,25 m*	Label required

*The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than shown in the table above is not expected.

*Gaismekli jānovieto tā, lai ilgstoša skatīšanās uz to no attāluma, kas mazāks par augstāk esošajā tabulā norādīto, būtu maz iespējama.

*Светильник должен быть расположен таким образом, чтобы не оставалось возможности продолжительно смотреть в светильник с расстояния , меньше, чем указано в вышеупомянутой таблице.

Terms of use and maintenance

Before luminaire is turned on, it should be mounted according with this mounting instruction or any other applicable regulations.

Mounting instructions

Mounting of luminaire must be performed by a qualified person according with following instructions:

- The warranty of luminaire does not apply, if the mounting of luminaire has been performed in precipitation (rain, snow, hail).
- The warranty of luminaire does not apply, if a control system unauthorized by VIZULO or an inapplicable LED driver has been used to drive the luminaire.
- The warranty of luminaire does not apply, if it has been used in an unsuitable ambient temperature or has been supplied by voltage outside of the specified range.
- The warranty of luminaire does not apply, if the LED driver program has been changed in any way.
- The warranty of the luminaire does not apply, if the logged history data of the LED driver has been deleted without the permission of VIZULO.
- The warranty of luminaire does not apply, if it has been mounted in unspecified angles or upside down (luminaire glass directed up), or it has been completely submerged under water.

Safety instructions

Any actions with the luminaire must be performed by a qualified person, who is certified according with national regulations and requirements.

To prevent any accidents person installing the luminaire must follow national safety requirements and following instructions:

- The label containing technical parameters of the luminaire has to be studied before the work on it has begun.
- Any luminaire build or design changes are prohibited.
- The luminaire must be used in good technical condition and according with this instruction.
- Only VIZULO authorized spare parts and accessories can be used to repair the luminaire.
- The repair of luminaire has to be performed by a qualified and certified person.

Maintenance and repair

Luminaire has to be disconnected from electrical grid before it is opened and/or repaired!

- The person working with the luminaire must follow national regulations and legislations that apply to maintenance and testing of electrical or electronic appliances.
- The luminaire may need to be cleaned depending on its environment. Only a damp cloth or a sponge may be used to clean the luminaire. Use only household detergents diluted by water.
- Only VIZULO authorized spare parts may be used for the luminaire.
- Instruction for changing spare parts must be requested from VIZULO and studied before the repair is attempted.
- LED modules, lens and LED drivers can be changed on an installed luminaire, but it is advised to perform this task indoor to avoid water entering the luminaire.
- Spare parts (lens, LED modules and drivers) should be ordered from the information available on the luminaire label.

Ekspluatācijas uzsākšana

Pirms gaismekļa ieslēgšanas, pārbaudīt tā atbilstību pareizai darbībai un veikt uzstādīšanu atbilstoši šīs montāžas un ekspluatācijas instrukcijas un citiem piemērojamiem noteikumiem.

Montāžas instrukcijas

Veicot gaismekļa montāžu, ir stingri jāievēro montāžas instrukcijā iekļautā informācija un noteikumi:

- Gaismekļa garantija nav spēkā, ja gaismekļi tiek montēti nokrišņu (lietus, sniega, krusas) laikā.
- Gaismekļa garantija nav spēkā, ja tika izmantotas VIZULO neautorizētās vadības sistēmas vai tika izmantots neatbilstošs barošanas bloks.
- Gaismekļa garantija nav spēkā, ja tas tika ekspluatēts neatbilstošos temperatūras un elektrības pieslēguma apstākjos.
- Gaismekļa garantija nav spēkā, ja ir veiktas barošanas bloku programmas iestatījumu izmaiņas vai tā tikuši dzēsta neinformējot VIZULO.
- Gaismekļa garantija nav spēkā, ja tikuši dzēsti vai mainīti barošanas bloka vēstures ieraksti.
- Gaismekļa garantija nav spēkā, ja tas tika uzstādīts un ekspluatēts neatbilstošos montāžas leņķos, tika uzstādīts otrādi (ar stiklu uz augšpusi) vai tika pilnīgi iegremdēts ūdeni.

Drošības instrukcijas

Darbam ar gaismekļi drīkst tikt pielāisti tikai atbilstoši apmācīts un valsts tiesību aktiem atbilstoši sertificēts personāls.

Lai novērstu nelaimes gadījumu rašanos, ievērot valsts drošības noteikumus un šīs drošības instrukcijas.

- Ir jāiepazistas un jāievēro tehniskie parametri, kas ir norādīti gaismekļa markējumā.
- Ir aizliegts veikt gaismekļa konstrukcijas un dizaina izmaiņas.
- Gaismeklis ir jāekspluatāt labā tehniskā stāvoklī un atbilstoši šīm instrukcijām.
- Gaismekļa remontam ir atļauts izmantot tikai VIZULO autorizētās detaļas un piederojumus.
- Gaismekļa remontu drīkst veikt tikai atbilstoši apmācīts un sertificēts personāls.

Apkope, apkalpošana un remonts

Atvienojiet gaismekļi no elektrotīkla pirms tā atvēšanas vai veicot remontu!

- Ievērojiet nacionālos noteikumus un valsts tiesību aktus, kas ir piemērojami elektrisko aparātu uzturēšanai, apkalpošanai un testēšanai.
- Atkarībā no vides apstākļiem gaismekli var būt nepieciešams tīrīt. Tīrīšanai izmantojiet tikai mitru lupatiņu vai sūkli. Izmantojiet tikai ierasto sadzīves mazgāšanas šķidrumu atšķaidītu ar ūdeni.
- Izmantojiet tikai VIZULO autorizētās oriģinālās rezerves daļas.
- Lai kvalitatīvi veiktu rezerves daļu nomaiņu, ir jāpieprasā un jāiepazistas ar VIZULO izstrādātām rezerves daļu nomaiņas instrukcijām.
- Gaismas diodes, lēcas un barošanas bloki var tikt nomainīti uz vietas, bet lai izvairītos no ūdens iekļūšanas to ir ieteicams veikt telpās.
- Lūdzu pasūtīt jaunu LED moduli, lēcas vai barošanas bloku, izmantojot informāciju gaismekļa markējumā.