

MAZA

Asennusohje



Maza 60W
64KV390N060X



Maza 120W
64KV390N120X




Tekniset tiedot:

Maza 60W 4000K
Maza 120W 4000K

	MAZA 60W 4000K	MAZA 120W 4000K
Yleiset		
Tuotenumero	64KV390N060X	64KV390N120X
Sähkönnumero	4542139	4542140
Tuotetakuu	5 vuotta	
Saatavuus	Varastotuote	
Mitat & Asennustavat		
Pituus	437,5mm	547,5mm
Leveys	271mm	271mm
Korkeus	81mm	81mm
Paino	3,2kg	4,4kg
Asennustavat	Pylväsasennus (Max Ø60mm)	
Materiaalit & Värit		
Väri	Harmaa	
Runkomateriaali	Alumiini	
Optiikan materiaali	Muovi (PC)	
Valonlähde		
Väriämpötila	4000K	
Valovirta,	130lm/W	130lm/W
laskennallinen	7800lm	15 600lm
Valovirta,	120lm/W	120lm/W
ulostuleva	7200lm	14 400lm
Värintoisto	70	
Häikäisy (UGR)	21	
MacAdam SDCM	5	
Valonlähde	LED, kiinteä	
LED-elinikä	54 000h	
LED-elinikä LxBx	L70/B10	
Syttymiskertoja	50 000	
Optiikka		
Valaisukulma	X135°/Y65°	
Kotelointi		
IP-luokka	IP66	
IK-luokka	IK09	
Suojausluokitus	I	
Käyttölämpötila	-40°C - +60°C	
Sähkötekniset tiedot & kytkentä		
Liitäntälaitte	Mean well HLG-60H-36A	Mean Well ELG-150-36A
Liitäntälaitteen elinikä (h)	62 000h	-
Ohjaustapa	On/Off	
Kytkenä	Liitäntäkaapeli	
Jännite	230V _{AC} / 50Hz	
Virta	1,7A	4,17A
Nimellisteho	60W	150W
Tehokerroin	0,95	
Ketjutettavuus	Ei	

Mittakuvat

Maza 60W 4000K
Maza 120W 4000K

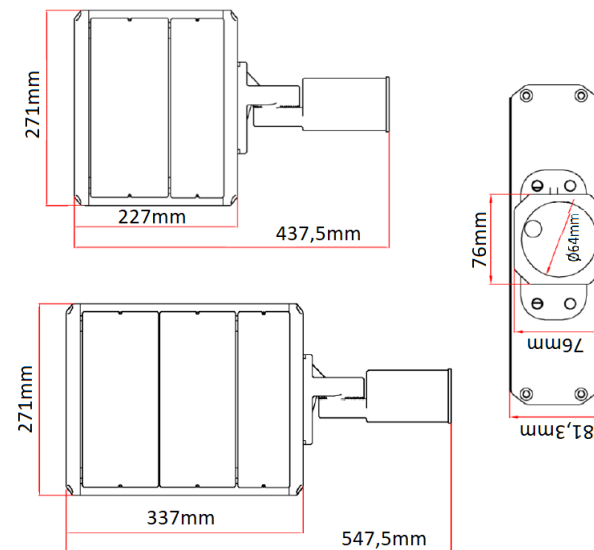

Mitat	Maza 60W 4000K	Maza 120W 4000K
Pituus	437,5mm	547,5mm
Leveys	271mm	271mm
Korkeus	81mm	81mm
Asennustavat	Pylväsasennus (Max Ø60mm)	

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Maza-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1.2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi






VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi

Asennusohje:

Maza 60W 4000K

Maza 120W 4000K

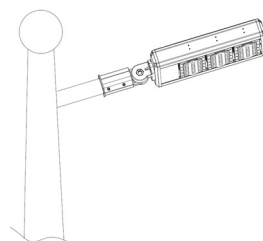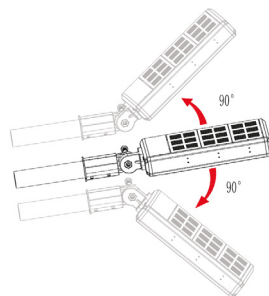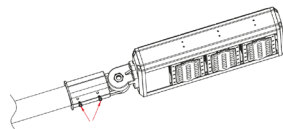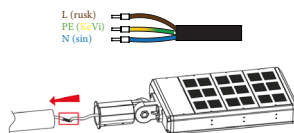

FI: HUOM! Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.

FI: Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla.

Esim. ABB kalvorasiolla ja Wago liittimillä.

FI: Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / $\oplus$ / N).

Varmista että johtimet on kytketty oikein.

FI: Kiristä valaisin tukevasti asennusosan ruuveilla kiinni valaisintolppaan.

FI: Säädä valaisimen kulma tarvittavaan asteeseen ja kiristä valaisimen säätö tukevasti.

FI: Ennen sähköverkkoon kytkemistä tarkasta kytkenät ja johtimien napaisuus.

Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.