


Tuote/ Puristustiedot										
Tuotekoodi	Tuotenimi	Johdin (mm ²)	Kuurintapituus L (mm)	Elpress		Klauke EK22		Klauke (EKM 60 ID-L)	Novopress V	
				Kuusioleuka nro	Puristus lkm	Leuka nro	Puristus lkm	Puristus lkm	Leuka nro	Puristus lkm
VA03-0057	JHR-Rasterijatkoliitin 16	16	14	B9	2	R 22 / 16 OU	4	2	HPM400	2
VA03-0044	JHR-Rasterijatkoliitin 25	25	16	B11	2	R 22 / 25 OU	4	2	HPM400	2
VA03-0045	JHR-Rasterijatkoliitin 35	35	16	B13	2	R 22 / 35 OU	4	2	HPM400	2
VA03-0046	JHR-Rasterijatkoliitin 50	50	19	B14,5	2	R 22 / 50 OU	4	2	HPM400	2
VA03-0009	JHR-Rasterijatkoliitin 70	70	19	B17	2	R 22 / 70 OU	4	2	HPM400	2
VA03-0047	JHR-Rasterijatkoliitin 95	95	21	B20	2	R 22 / 95 OU	6	2	HPM400	2
VA03-0048	JHR-Rasterijatkoliitin 120	120	21	B22	2	R 22 / 120 OU	6	2	HPM400	4
VA03-0011	JHR-Rasterijatkoliitin 150	150	26	B25	2	R 22 / 150 OU	6	2	HPM400	4
VA03-0055	JHR-Rasterijatkoliitin 185	185	34	B27	2	R 22 / 185 OU	8	2	HPM400	4
VA03-0080	JHR-Rasterijatkoliitin 240	240	34	B30	2	R 22 / 240 OU	8	2	HPM400	4
VA03-0081	JHR-Rasterijatkoliitin 300	300	36	B32	2	R 22 / 300 OU	8	-	HPM400	4
VA03-0082	JHR-Rasterijatkoliitin 400	400	36	B36	2	-	-	-	HPM400	4



Puristustyyppit jatkoliittimlle

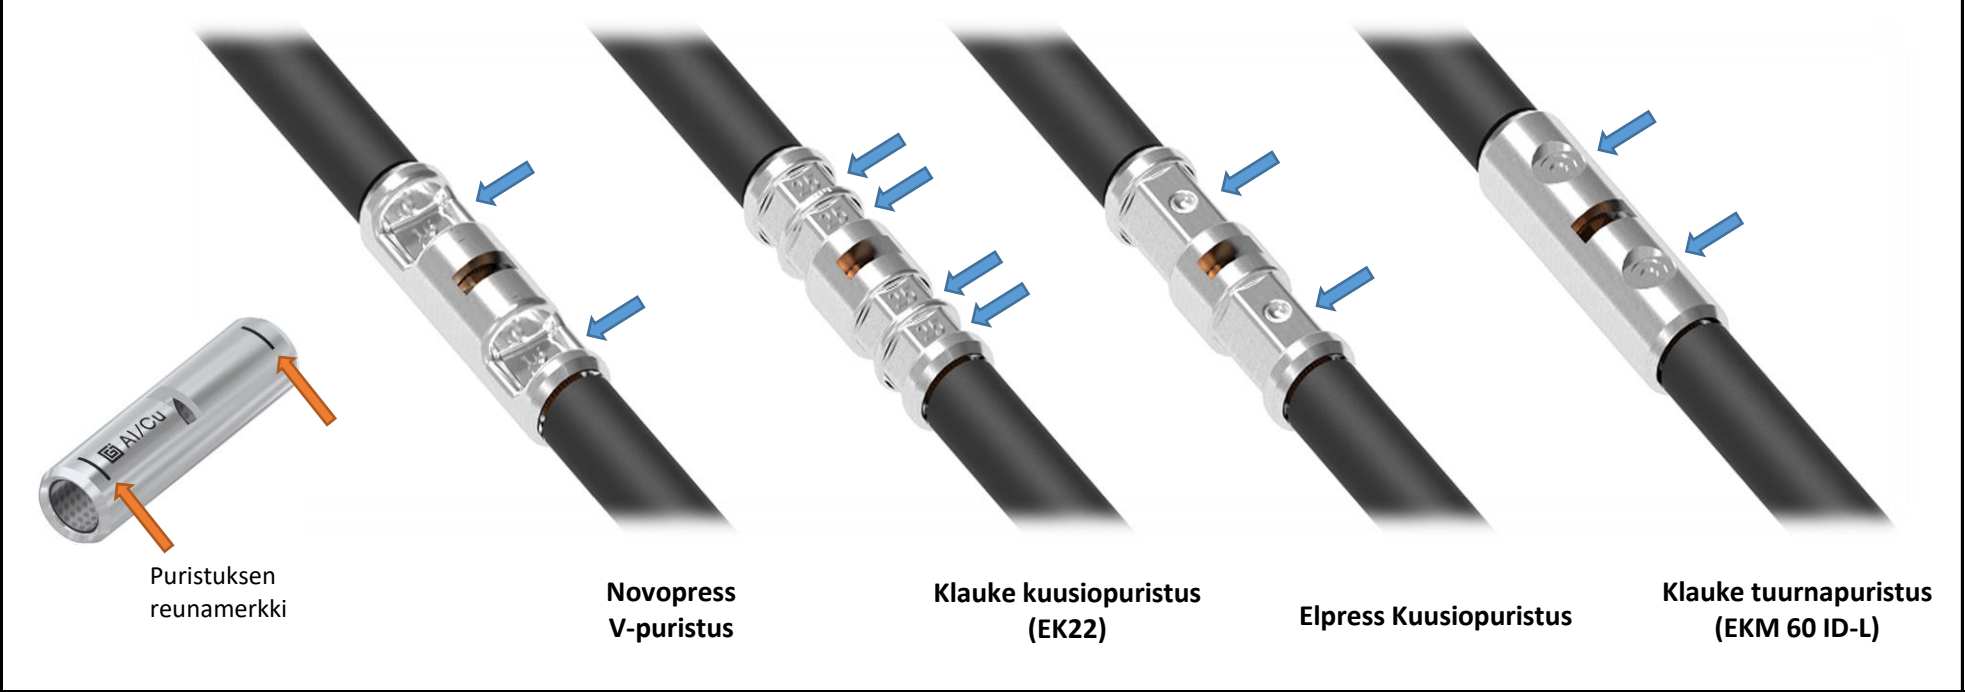

Puristusohje

JHR-liittimet ovat tarkoitettu Cu- ja Al-johdimien ja käämien jatkamiseen. Asennuksessa käytetään testattuja ja hyväksytyjä puristustyökaluja. JHR-liittimille on hyväksytty Elpressin, Klauken ja Novopressin työkalut. Ks. kuva yläpuolella.

Puristukset tehdään liittimissä olevien reunamerkintöjen välille.

Ouneva Oy

Teollisuustie 21

FI-82730 Tuupovaara, Finland

Tel. +358 400 179 750

info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi


www.ounevaproducts.fi

Product/ Crimping data										
Product code	Product name	Cable (mm ²)	Stripping length L (mm)	Elpress		Klauke EK22		Klauke (EKM 60 ID-L)	Novopress V	
				Die type	No. of crimps	Die type	No. of crimps	No. of crimps	Die type	No. of crimps
VA03-0057	JHR-splice connector 16	16	14	B9	2	R 22 / 16 OU	4	2	HPM400	2
VA03-0044	JHR-splice connector 25	25	16	B11	2	R 22 / 25 OU	4	2	HPM400	2
VA03-0045	JHR-splice connector 35	35	16	B13	2	R 22 / 35 OU	4	2	HPM400	2
VA03-0046	JHR-splice connector 50	50	19	B14,5	2	R 22 / 50 OU	4	2	HPM400	2
VA03-0009	JHR-splice connector 70	70	19	B17	2	R 22 / 70 OU	4	2	HPM400	2
VA03-0047	JHR-splice connector 95	95	21	B20	2	R 22 / 95 OU	6	2	HPM400	2
VA03-0048	JHR-splice connector 120	120	21	B22	2	R 22 / 120 OU	6	2	HPM400	4
VA03-0011	JHR-splice connector 150	150	26	B25	2	R 22 / 150 OU	6	2	HPM400	4
VA03-0055	JHR-splice connector 185	185	34	B27	2	R 22 / 185 OU	8	2	HPM400	4
VA03-0080	JHR-splice connector 240	240	34	B30	2	R 22 / 240 OU	8	2	HPM400	4
VA03-0081	JHR-splice connector 300	300	36	B32	2	R 22 / 300 OU	8	-	HPM400	4
VA03-0082	JHR-splice connector 400	400	36	B36	2	-	-	-	HPM400	4







Crimping mark

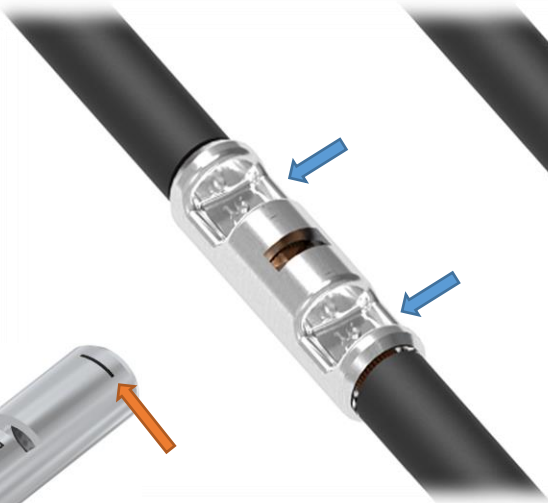


Novopress V-press

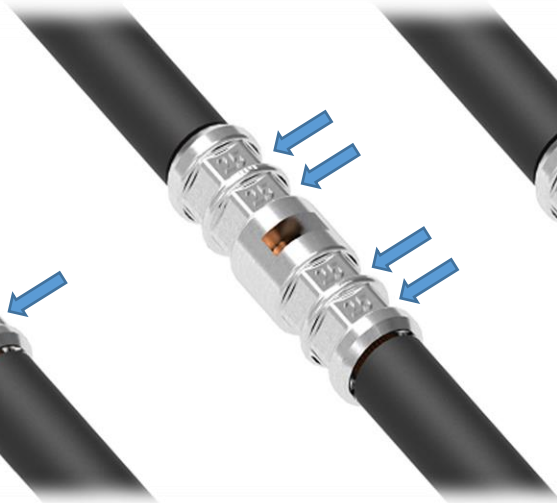

Klauke hexagonal die (EK22)

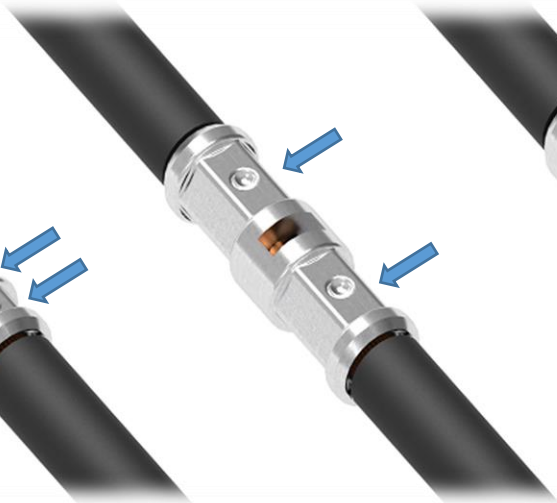

Elpress Hexagonal die

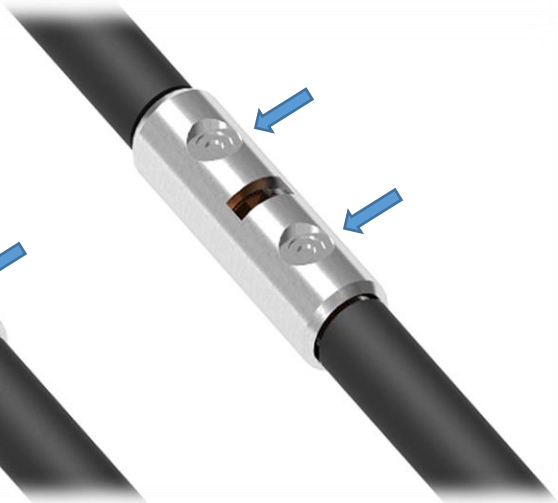

Klauke (EKM 60 ID-L)

Crimping instruction

JHR-splices are designed for extending of copper and aluminium cables and coils. Installation can be done with the most basic crimping tools like Elpress, Klauke and Novopress. See picture above.

The crimping is done between the crimping marks.