


Savuilmaisin 230V paristovarmennuksella

Savuilmaisimen rakenne

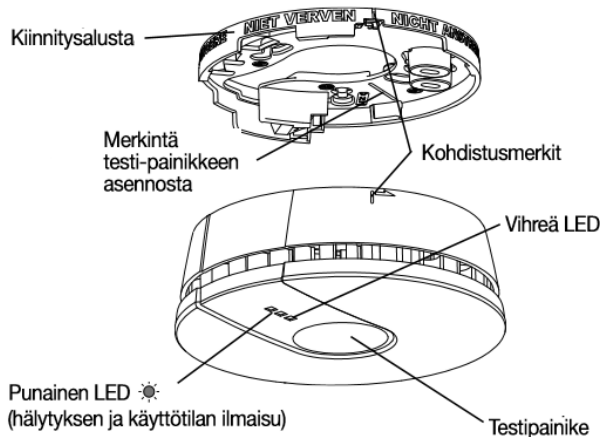

Ilmaisimen normaali toiminta

Ilmaisimen on normaalissa käyttötilassa kun vihreä LED palaa jatkuvasti ja punainen LED vilkkahtaa himmeästi 10 sekunnin välein.

Jos **vihreä LED** ei pala, tarkista sähkökeskuksesta ilmaisinta syöttävä johdonsuoja. Kutsu tarvittaessa sähköasentaja vian korjaamiseksi.

Jos **punainen LED** ei vilku lainkaan, tarkista varakäyntipariston kunto. Jos paristo on kunnossa, ilmaisimen on vaihdettava uuteen.

Jos punainen LED vilkkuu ja antaa säännöllisin väliajoin sarjan merkkiäänä, tarkista toimenpiteet kohdista "Pariston vaihto" ja "Likaisuusilmoitus", monisteen kääntöpuolella.

Ilmaisimen testaus

Ilmaisimen tulee testata säännöllisin väliajoin ja erityisesti pitkien poissaolojaksojen jälkeen. Testi yksittäiselle ilmaisimelle suoritetaan painamalla ilmaisimen etupinnassa olevaa testipainiketta yhtäjaksoisesti vähintään 10 sekunnin ajan.

Testihälytys päättyy, kun testipainike vapautetaan.

HUOM! Toimintotesti pitää tehdä myös paristonvaihdon jälkeen sekä hälytysten ja likaisuusilmoituksen kuittaamiseksi.

Ketjutetun asennuksen testaus

Mikäli ilmaisimeen on yhdistetty muita ilmaisimia tai relekantoja hälytystiedon välittämiseksi laajemmalle alueelle. Yhdistettyjen toimintojen aktivoitumisen testaamiseksi testipainalluksen pituus pitää olla vähintään n. 15 – 17 s. Laajennettujen toimintojen testi päättyy, kun testipainike vapautetaan.

Savuilmaisimen hetkellinen mykistys

Ilmaisimen voidaan mykistää 12 minuutin ajaksi turhien hälytysten välttämiseksi, kun tilaan tulee hetkellisesti savua tai höyryä (esim. uunin luukku tai suihkutilan ovi avataan). Mykistys tehdään painamalla testinappia sen keskikohdasta n. sekunnin ajan kunnes kuulet piippauksen. Punainen merkkivalo vilkkuu 2 sekunnin välein kertoen mykistysajan päällä olosta.

HUOM! Ilmaisimen ei tee tunnistusta mykistysajan aikana ja se voidaan päättää aikaisemmin testipainalluksella, kts. kohta "Ilmaisimen testaus".

Savuilmaisimen suojaus ja huolto

Ilmaisimen toimintakunnon ylläpitämiseksi sen tunnistinpää pitää puhdistaa säännöllisesti. Puhdistusta ilmaisimen sivun valkoinen savun läpäisevä säleikkö pölynimurilla vähintään kerran vuodessa ja/tai jokaisen virheilmoituksen yhteydessä. Ilmaisinta ei saa maalata päälle ja se tulee suojata erikseen tilattavalla suojahupulla hionta- ja maalaustöiden ajaksi. Huppu pitää muistaa poistaa, kun työt ovat valmiita.

Pariston vaihto

Pariston vaihtotarve ilmaistaan n. 30 päivää ennen pariston todellista loppumista. Silloin punainen LED vilkkuu 5 sekunnin välein ja kuulet 2 perättäistä piippausta 60 sekunnin välein.

Paristo vaihdetaan kääntämällä ilmaisinpäätä vastapäivään kiinnitysalustansa nähden. Jos ilmaisimen irrotuksen esto on aktivoitu ilmaisimessa. Vapauta lukitus ruuvitalalla ennen tunnistinpään kiertämistä.

Vaihda paristo uuteen vastaavan 9V 6LR61 paristoon ja aseta se paikalleen. Kierrä ilmaisın takaisin kiinnitysalustansa. Ilmaisinta ei voi kiertää paikalleen jos paristoa ei ole asennettu paikalleen.

Savuilmaisimen käyttöikä ja vaihto

Hagerin palovaroitinkäyttöön suunnitellut savuilmaisimet on suunniteltu pitkäikäisiksi ja varmatoimisiksi.

Suosittelemme vaihtamaan ilmaisimet 10 vuoden välein. Ilmaisimen valmistuspäivämäärä ja vaihtopäivä on luettavissa ilmaisimen takapinnasta.

Likaisuusilmoitus

Jos ilmaisin huomaa tunnistinpäänsä likaantuneen liikaa varman savun tunnistuksen tekemiseksi, se antaa siitä varoituksen. Silloin kuulet 8 perättäistä piippausta 58 sekunnin välein.


Likaisuus- ja paristovaihtovaroitus voidaan vaimentaa 8 tunniksi 7:nä peräkkäisenä päivänä, painamalla testipainiketta lyhyesti kunnes kuulet ensimmäisen merkkiään.


Jos likaisuudesta kertova virhe ei poistu ilmaisimen imuroinnin ja vian kuittaamiseksi tehtävän testihälytyksen jälkeen, pyydä sähköasentaja tarkistamaan ilmaisin ja vaihtamaan se tarvittaessa.

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionin jäsenmaita ja muita Euroopan maita, joissa on käytössä keräysjärjestelmä).

Tähän tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on vietävä sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Kun tuote hävitetään asianmukaisesti, sen haittavaikutukset ympäristölle ja terveydelle voidaan estää. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä kunnalliseen viranomaiseen, jätteidenlajitteluyksikköön tai liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

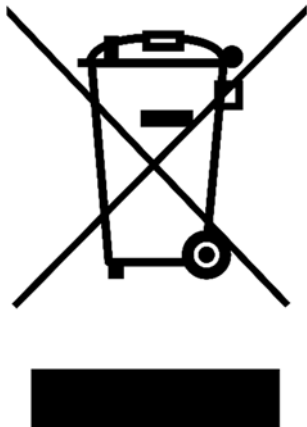

	Valmistaja: Hager Security SAS • Osoite: F-38926 Crolles Cedex - France • Tuotetyyppi: Savunilmaisimet • Tuotekoodi: TG521A • Tuotemerkki: Hager
	Kuten sertifioitu oheistetun lainmukaisuus vakuutuksen 11 mukaisesti, ilmoitamme että yllämainittu tuote noudattaa CPC-direktiivin 89/106/CE oleellisia vaatimuksia sekä standardia EN14604 2005 sekä saman standardin liitteen ZA ehtoja. Lainmukaisuusvakuutus n° 0333-CPD-292044 • Toimittanut AFNOR Certification : 11 rue François de Pressensé FR-93571 La plaine St Denis Cedex Allekirjoitus: Patrick Bernard, Tutkimus- ja kehitysjohtaja